



Conectați aparatul dumneavoastră
electrocasnic la tehnologia viitorului.

Ghid pentru pornire rapidă



Viitorul începe chiar acum, în casa dumneavoastră! Ne bucurăm că utilizați Home Connect *

Felicitări cordiale pentru achiziționarea unui aparat electrocasnic de viitor care vă va face viața de zi cu zi mai ușoară și mai plăcută chiar din acest moment.

Un grad superior de confort.

Cu Home Connect comandați aparatele electrocasnice când doriți, de unde doriți. Procedul este extrem de simplu și intuitiv cu ajutorul smartphone-ului sau tabletei. În acest mod economisiți timpul pierdut cu drumurile și timpii de așteptare și aveți pur și simplu mai mult timp pentru lucrurile care sunt cu adevărat importante.

Mai ușor.

Efectuați setările operaționale cum ar fi tonurile semnalelor sau programele individuale, pur și simplu în aplicație, pe ecranul tactil bine structurat. Funcționează și mai ușor și mai exact decât la aparat și aveți la îndemână toate datele, instrucțiunile de utilizare și multe ghiduri de utilizare în format video.

Un grad mai mare de conectare.

Lăsați-vă inspirat și descoperiți numeroase oferte suplimentare, adaptate exact la aparatele dumneavoastră: colecții de rețete, sugestii pentru utilizarea aparatelor și multe altele. Puteți comanda oricând accesoriile potrivite, cu doar câteva clicuri.

* Accesibilitatea funcției Home Connect depinde de accesibilitatea serviciilor Home Connect în țara dumneavoastră.

Serviciile Home Connect nu sunt disponibile în toate țările. Mai multe informații pe această temă se găsesc la www.home-connect.com.



De ce aveți nevoie pentru a conecta hota dumneavoastră la Home Connect?


- Un smartphone sau o tabletă dotată cu versiune actuală a respectivului sistem de operare.
- O recepționare a semnalului de la rețeaua locală (Wi-Fi) la locul de instalare a aparatului electrocasnic.

Numele și parola rețelei dumneavoastră **locale (Wi-Fi):**

Nume rețea (SSID): _____

Parolă (key): _____

Cum vă puteți simplifica viața de zi cu zi în trei pași:

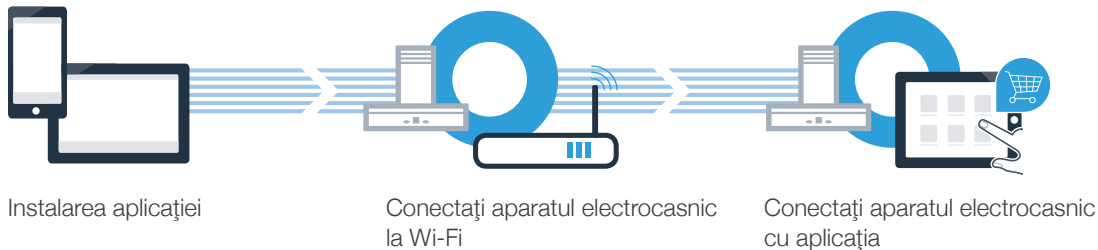

Pasul 1: Instalați aplicația Home Connect



A Deschideți App Store pe smartphone-ul sau pe tableta dumneavoastră (aparate Apple), respectiv Google Play Store (aparate Android).

B Introduceți în Store termenul de căutare „Home Connect“.

C Selectați aplicația Home Connect și instalați-o pe smartphone-ul dumneavoastră sau pe tabletă.

D Porniți aplicația și stabiliți accesul dumneavoastră la Home Connect. Aplicația vă ghidează prin procesul de autentificare. La sfârșit notați-vă adresa dumneavoastră de email și parola.



Date de acces Home Connect:

E-Mail: _____

Parola: _____



Vă rugăm să verificați disponibilitatea pe www.home-connect.com

Pasul 2 (prima punere în funcțiune): conectați hota dumneavoastră la rețeaua de domiciliu (Wi-Fi)




A Conectați aparatul electrocasnic.




B Verificați dacă routerul rețelei dumneavoastră locale dispune de o funcție WPS (conectare automată). De exemplu, unele routere au o tastă WPS. (Informații în acest sens găsiți în manualul routerului dumneavoastră.)



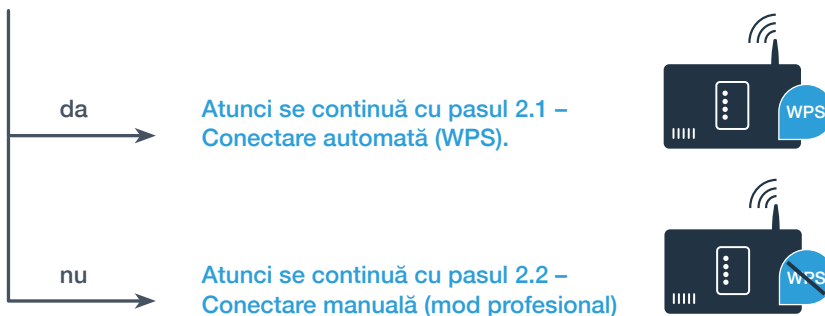

C Routerul dumneavoastră dispune de o funcție WPS (conectare automată)?

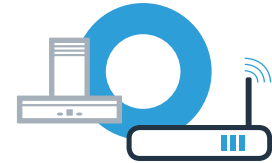

Pasul 2.1: conectarea automată a hotei la rețeaua dumneavoastră de domiciliu (Wi-Fi)



Pentru a conecta hota la rețeaua de domiciliu, hota și lumina trebuie să fie oprite. Puteți anula oricând procesul, apăsând ①.

- A** Mențineți apăsată simbolurile  și  de pe hota dumneavoastră, până când afișajele  și  încep să se aprindă intermitent.







- B** Rotiți butonul de operare spre dreapta, până când  și  se aprind intermitent.



- C** În următoarele 2 minute activați funcția WPS de la routerul rețelei dumneavoastră de domiciliu. (Unele routere au de ex. un buton WPS/Wi-Fi. Informații în acest sens se găsesc în manualul routerului dumneavoastră.)





- D** Dacă s-a realizat cu succes conexiunea la rețeaua de domiciliu, se aprind intermitent  și  în panoul de afișaj și puteți conecta acum hota dumneavoastră la aplicația Home Connect.

În panoul de afișaj se aprind intermitent  și  (conectare manuală). În decurs de 2 minute nu s-a putut stabili nicio conexiune. Controlați dacă hota dumneavoastră se află în raza de acțiune a rețelei de domiciliu (Wi-Fi) și dacă este cazul, repetați procesul sau înregistrați-vă manual conform pasului 2.2.



Pasul 2.1: conectarea automată a hotei la rețeaua dumneavoastră de domiciliu (Wi-Fi)

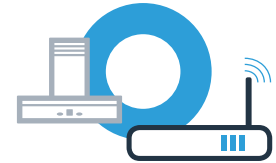


- E** În acest sens deschideți aplicația Home Connect și respectați instrucțiunile pentru a confirma conectarea și a încheia procesul.
- F** Pe display afișajul nu se mai aprinde intermitent .
Procesul de înregistrare s-a încheiat.

Ați realizat cu succes conexiunea hotei dumneavoastră. Folosiți-vă acum de toate avantajele aplicației Home Connect!







Simbolul Wi-Fi se stinge:
Nu s-a putut stabili nicio conexiune la aplicația Home Connect.
Repețați procedeul sau conectați hota manual.

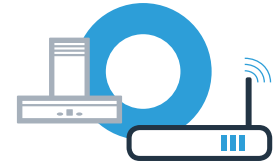Pasul 2.2: Conectarea manuală a hotei dumneavoastră la rețeaua dumneavoastră de domiciliu (Wi-Fi)



Pentru a conecta hota la rețeaua de domiciliu, hota și lumina trebuie să fie oprite. Puteți anula oricând procesul, apăsând ①.

- A** Mențineți apăsată simbolurile  și  de pe hota dumneavoastră, până când afișajele  și  încep să se aprindă intermitent.



- B** Rotiți butonul de operare spre dreapta, până când  și  se aprind intermitent.



- C** Treceți în meniul general de setări al smartphone-ului dumneavoastră sau al tabletei (aparat mobil) și accesați setările Wi-Fi.



Pasul 2.2: Conectarea manuală a hotei dumneavoastră la rețeaua dumneavoastră de domiciliu (Wi-Fi)



D Conectați smartphone-ul sau tableta dumneavoastră la rețeaua Wi-Fi (SSID) **„HomeConnect“** (parola Wi-Fi [key] este de asemenea „HomeConnect“). Realizarea conexiunii poate dura până la 60 de secunde!



E După conectarea cu succes deschideți aplicația Home Connect pe smartphone-ul dumneavoastră sau pe tabletă.



F Acum aplicația caută timp de câteva secunde hota dumneavoastră. Dacă a fost găsită hota (aparatură electrocasnică) și nu apare încă, vi se va cere să introduceți numele rețelei (SSID) și parola (Key) rețelei dumneavoastră locale (Wi-Fi) în câmpurile respective.




G În continuare apăsați pe **„Transmitere la aparatul electrocasnic“**.



H Dacă s-a realizat cu succes conexiunea la rețeaua de domiciliu, se aprind intermitent  și  în panoul de afișaj și puteți conecta acum hota dumneavoastră la aplicația Home Connect.

Pasul 2.2: Conectarea manuală a hotei dumneavoastră la rețeaua dumneavoastră de domiciliu (Wi-Fi)



- I În acest sens deschideți aplicația Home Connect și respectați instrucțiunile pentru a confirma conectarea și a încheia procesul.
- J Pe display afișajul nu se mai aprinde intermitent . Procesul de înregistrare s-a încheiat.

Ați realizat cu succes conexiunea hotei dumneavoastră. Folosiți-vă acum de toate avantajele aplicației Home Connect!



Simbolul Wi-Fi se stinge:
Nu s-a putut stabili nicio conexiune la aplicația Home Connect.
Repetăți procedura.



Conectați hota dumneavoastră la un alt cont Home Connect




Hota dumneavoastră trebuie să fie conectată la rețea, iar aplicația trebuie să fie deschisă.

- A** Mențineți apăsată simbolurile  și  de pe hota dumneavoastră, până când afișajele  și  încep să se aprindă intermitent.



- B** Respectați instrucțiunile aplicației pentru a confirma conectarea și a încheia procesul.


- C** Pe display afișajul nu se mai aprinde intermitent .
Procesul de înregistrare s-a încheiat.

Ați realizat cu succes conexiunea hotei dumneavoastră. Folosiți-vă acum de toate avantajele aplicației Home Connect!

Home Connect: cu parteneri puternici spre un viitor conectat la Internet.



Aveți întrebări sau doriți să vă adresați liniei de asistență telefonică Home Connect Service?
În acest caz vizitați-ne la
www.home-connect.com

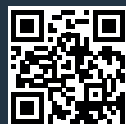

Home Connect este un serviciu al companiei Home Connect GmbH.

Apple App Store și iOS sunt mărci ale Apple Inc.
Google Play Store și Android sunt mărci ale Google Inc.
Wi-Fi este o marcă a companiei Wi-Fi Alliance.

ro (9708) 9001285395