

nutribullet®

SMART TOUCH
BLENDER™ COMBO



Manualul utilizatorului

Măsuri de siguranță importante

Avertizare! Pentru a evita riscul de rănire gravă, citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza Nutribullet®. Când folosiți orice aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele **informații importante.**

! Păstrați aceste instrucțiuni! ● NUMAI PENTRU UZ CASNIC

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE

- Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Nu lăsați aparatul și cablul electric la îndemâna copiilor.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.
- A nu se utiliza în aer liber.

- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ NUTRIBULLET® NESUPRAVEGHEAT ÎN TIMP CE ESTE UTILIZAT.**
- **DECONNECTAȚI ÎNTOTDEAUNA NUTRIBULLET® CÂND NU ÎL FOLOSIȚI.**

SIGURANȚA LA CĂLDURĂ & PRESIUNE

- Aveți întotdeauna grijă și atenție sporită atunci când amestecați lichide fierbinți sau ingrediente fierbinți. Eliberarea energiei termice din ingrediente și frecarea produsă de lamele rotative (în timpul procesului de amestecare) pot încălzi și mai mult amestecul și îl pot presuriza. Folosiți aparatul

numai cu capacul cu aerisire fixat în siguranță.

- Lăsați aparatul să se răcească înainte de asamblarea sau dezasamblarea pieselor și înainte de curățare.

AMESTECARE CU CUPE NUTRIBULLET®:

Pentru a evita vătămarea corporală, nu amestecați niciodată ingrediente fierbinți sau carbogazoase sau lichide în vreo cupă sigilată nutribullet®! Folosiți doar Cana cu capac cu aerisire la amestecarea unor ingrediente fierbinți sau calde.

AVERTIZARE! Ingredientele încălzite pot presuriza recipientele sigilate atunci când sunt agitate și pot provoca separarea cupei și a lamei sau pot expulza violent conținutul fierbinte la deschidere. Începeți întotdeauna procesul de amestecare cu ingrediente la temperatura camerei sau refrigerate și lichide (21° C/70 ° F sau mai rece).

La utilizarea cării sigilate, amestecați doar un minut

AVERTIZARE! **sau mai puțin.** Fricțiunea datorită funcționării prelungite poate încălzi ingredientele și poate genera presiune internă în recipientul sigilat. Această presiune poate determina cupa și lama să separe sau să conțină amestecul din recipient, rezultând posibile vătămări corporale și/sau daune materiale. Dacă cupele nutribullet® sigilate sunt calde la atingere, opriți aparatul și lăsați vasul să se răcească timp de cincisprezece minute sau mai mult. Lăsați conținutul să se stabilească înainte de a elibera încet paharul de la baza motorului. Cu cupa nutribullet®, îndreptați departe de față și corp, deșurubați încet lama extractorului easy-twist pentru a elibera ușor orice presiune reziduală.

Dacă trebuie să amestecați mai mult de un minut, amestecați pentru intervale de 1 minut.

După fiecare interval de 1 minut, lăsați baza motorului să se oprească complet și așteptați cel puțin un minut înainte

AVERTIZARE! de a începe următorul ciclu. Nu rulați mai mult de 3 intervale consecutive de 1 minut pentru a

preveni supraîncălzirea conținutului. Lăsați conținutul să se liniștească timp de 2-3 minute după cel de-al treilea ciclu de amestecare pentru a preveni supraîncălzirea și acumularea de presiune.

Zahărul din fructe și legume poate fermenta în timp degajând gaze care determină acumularea presiunii într-o cupă sigilată nutribullet®. **Nu depozitați smoothie-uri sau amestecuri amestecate în vase sigilate cu lama extractorului ușor de răsucit.** Dacă nu vă consumați smoothie-ul imediat, scoateți lama extractorului easy-twist și acoperiți cupa nutribullet® cu folie de plastic înainte de refrigerare. Dacă smoothie-ul sau amestecul amestecat a fost făcut în ulcior, transferați-l într-un alt recipient de depozitare înainte de refrigerare. Nu depozitați niciodată un amestec amestecat într-o cupă sigilată, fără

AVERTIZARE! refrigerare sau pentru o perioadă prelungită de timp; conținutul se va strica și fermenta, producând gaze care ar putea provoca erupții.

Nu amestecați niciodată lichide carbogazoase sau ingrediente efervescente

(de exemplu, bicarbonat de sodiu, praf de copt, drojdie etc.). Presiunea cauzată de gazele eliberate poate provoca spargerea unui recipient de amestecare sigilat, care poate duce la posibile vătămări și/sau daune materiale.

AMESTECARE CU CANĂ:

Aveți grijă deosebită atunci când amestecați lichide și ingrediente fierbinți în cană.

Nu porniți niciodată alimentarea în timp ce utilizați cana fără a avea capacul cu aerisire introdus și blocat în capacul căni, deoarece ingredientele pot fi împrășcate și, dacă sunt calde sau foarte calde, ar putea provoca opărire și/sau pagube materiale.

AVERTIZARE! Aburul și ingredientele împrășcate pot scăpa prin capacul căinii, putând opări și/sau arde utilizatorul.

NICIODATĂ nu amestecați lichide sau ingrediente fierbinți în cană fără a avea capacul cu aerisire introdus și atașat. Capacul cu aerisire permite aburului și presiunii să scape, protejând în același timp împotriva împrășcării excesive. **NICIODATĂ nu amestecați lichide fierbinți în cupele nutribullet® sau în orice alt recipient etanșat.**

Când amestecați lichide fierbinți, adăugați ingrediente lichide și solide în cană sub liniile MAX. Atașați capacul căinii cu capacul cu aerisire introdus și blocat. Apăsati butonul \odot și începeți să amestecați selectând programul dorit sau, dacă folosiți viteze manuale, începeți să amestecați pe setarea **LOW (scăzut)**. Odată ce ingredientele sunt integrate, reglați viteza după cum este necesar.

AVERTIZARE! La utilizarea căinii cu capac cu aerisire pentru amestecarea de lichide sau ingrediente fierbinți timp de peste un minut, fiți întotdeauna precauți la deschiderea capacului căinii.

SIGURANȚA LAMEI

Nu depozitați niciodată lama extractorului easy-twist în baza motorului neatașată la o cupă nutribullet®. O lamă expusă poate prezenta un pericol de lacerare.

AVERTIZARE! Lamele sunt ascuțite! Manipulați cu atenție. Aveți grijă când manipulați orice lamă. Pentru a evita rănirea prin lacerare, nu manipulați și nu atingeți nici o margine a lamei.

EVITAȚI CONTACTUL CU PIESE ÎN MIȘCARE! Păstrați mâinile și ustensilele departe de lame în timp ce amestecați alimente pentru a reduce riscul de vătămare corporală severă.

- **PENTRU A REDUCE RISCUL DE VĂTĂMARE PERSONALĂ SAU DAUNE MATERIALE,**

nu așezați niciodată lama extractorului easy-twist pe baza motorului fără cupa atașată corespunzător. Asigurați-vă că lama extractorului easy-twist este prinsă ferm (strânsă manual) pe cupa nutriBullet® înainte de a o așeza pe baza motorului și de a utiliza nutriBullet® Smart Touch Blender Combo. Verificați pentru a vă asigura că lama extractorului easy-twist este aliniată corect înainte de a o așeza pe baza motorului și de a utiliza nutriBullet® Smart Touch Blender Combo™.

- După amestecare, opriți butonul de alimentare. Așteptați să scoateți cupa nutriBullet® și ansamblul lamei extractorului ușor de răsucit de la baza motorului până când motorul se oprește complet și unitatea se oprește complet. Scoaterea vasului de amestecare de pe unitate înainte de oprirea completă poate provoca deteriorarea cuplajului cu lame de extracție ușor de răsucit sau a angrenajului motor.

Nu folosiți niciodată nutriBullet® Smart Touch Blender™ Combo fără a adăuga lichid, deoarece acest lucru poate deteriora lamele.

- Modul cyclonic action® a nutriBullet® Smart Touch Blender™ Combo necesită utilizarea de lichide pentru a face smoothie-uri și alte preparate nutritive. nutriBullet® Smart Touch Blender™ Combo nu este destinat utilizării fără lichide sau pentru sfărâmarea gheții.

ADĂUGAȚI ÎNTOTDEAUNA LICHID la rețeta voastră.

- **NU FOLOSIȚI** lama extractorului easy-twist pentru măcinarea ingredientelor uscate, cum ar fi grâu, cereale sau cafea, deoarece aceasta poate deteriora motorul și/sau lama extractorului easy-twist.
- Vă recomandăm să înlocuiți la fiecare 6 luni lama extractorului cu răsucire ușoară (în funcție de utilizare) sau după cum este necesar pentru performanțe optime.

SIGURANȚA PRIVIND CANA

- Folosiți întotdeauna cana cu capacul cǎnii fixat în siguranță. Capacul cǎnii trebuie să fie blocat pe cană pentru a putea porni unitatea.
- Cu rețete care necesită ca anumite să fie încorporate ingrediente în timpul amestecării, mai întâi adăugați ingredientele de bază, închideți etanș capacul cǎnii cu capacul de aerisire atașat și începeți amestecarea. Apoi, odată ce ingredientele sunt bine amestecate, deschideți prin rotire capacul cu aerisire și turnați sau introduceți cu grijă ingredientele în amestec. Dacă amestecul amestecat este cald sau calduț, aveți grijă când deschideți capacul cu aerisire. Deschideți încet capacul cu aerisire.
- Țineți mâinile și ustensilele, altele decât compactorul aparatului, în afara recipientului în timpul amestecării pentru a reduce riscul de rănire gravă a persoanelor sau de deteriorare a

blenderului. Capacul trebuie să rămână la locul lui atunci când se utilizează împingătorul prin deschiderea capacului. Se poate folosi o racletă, dar aceasta poate să fie folosită numai atunci când blenderul nu este în funcțiune.

- Dacă trebuie să împingeți ingredientele mai aproape de lamă, **FOLOSIȚI DOAR COMPACTORUL APARATULUI** cu configurația nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo. **NU** folosiți alt aparat decât compactorul pentru a împinge ingredientele spre lamă. Compactorul este conceput special pentru a nu intra în contact cu lama. Spatulele, lingurile și alte unelte pot intra în contact cu lama, ceea ce poate duce la deteriorarea mașinii, spargerea vasului, deteriorarea bunurilor și/ sau posibile vătămări.
- **NU UTILIZAȚI NICIODATĂ DEGETELE SAU NICI O PARTE A MĂINII PENTRU ÎMPINGEREA INGREDIENTELOR SPRE**

LAMĂ. Folosiți numai compactorul furnizat.

SIGURANȚA ELECTRICA

AVERTIZARE! Nu utilizați acest produs în locații cu specificații electrice sau tipuri de prize diferite. Nu operați cu niciun tip de adaptor de priză sau dispozitiv de conversie a tensiunii, deoarece acestea pot provoca scurtcircuit electric, incendiu, șoc electric, vătămări corporale sau deteriorarea produsului.

- Utilizarea accesoriilor, inclusiv borcane de conservare, nu este recomandată și poate provoca incendiu, electrocutare, vătămări corporale sau deteriorarea produsului și va anula garanția produsului.
- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu scufundați niciodată cablul, priza sau baza motorului nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo în apă sau alte lichide. Întrerupeți utilizarea în cazul în care cablul, priza sau baza motorului sunt deteriorate.

- Întotdeauna **OPRIȚI** și **DECONECTAȚI** nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo când nu este utilizat, și **ÎNAINTE DE** asamblare, demontare, schimbarea accesoriilor sau curățare. Nu încercați să manevrați nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo până când nu s-au oprit toate piesele.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, demontare sau curățare.
- Opriți aparatul și deconectați-l de la alimentare înainte de a schimba accesoriile sau de a manipula piesele mobile.
- **ATENȚIE:** Pentru a evita un pericol datorat resetării accidentale a termice deconectat, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de utilitate.

- Pentru a scoate din priză, luați ștecherul și trageți-l din priză. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare.
- Smart Touch Blender™ Combo este gata de funcționare atunci când unitatea este conectată la priză și pictograma de alimentare este aprinsă. Evitați contactul involuntar cu ecranul tactil.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului. Nu trageți, răsușiți sau deteriorați cablul de alimentare. Nu permiteți cablului să atingă suprafețe fierbinți, inclusiv aragazul.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.
- Dacă motorul nu mai funcționează, deconectați baza motorului și lăsați-o să se răcească cel puțin 15 minute înainte de a încerca să o folosiți din nou. Aparatul dumneavoastră

nutribullet® are un întrerupător termic intern care oprește motorul atunci când se supraîncălzește. Întrerupătorul termic se va reseta atunci când unitatea este deconectată și întrerupătorul termic se răcește suficient.

- Acest aparat are marcaje importante pe ștecher.

SIGURANȚA PRIVIND ÎNCĂLZIREA PE PLITĂ

Nu amestecați ingredientele fierbinți în nicio cupă nutribullet® sigilată!

AVERTIZARE! Pentru a încălzi produsele care au fost amestecate la temperatura camerei sau la răcor (21°C/ 70°F sau mai puțin), transferați amestecul într-o oală pentru a îl încălzi pe plită. Folosiți mereu un termometru pentru a testa temperatura internă a ingredientelor fierte; s-ar putea să se simtă reci la atingere, dar totuși să fie fierbinți în interior.

Aparatul nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo nu este destinat utilizării pe plită. Nu așezați

AVERTIZARE! baza motorului sau orice accesoriu nutribullet® pe aragaz sau în cuptorul cu microunde sau scufundat în apă clocotită. Acest lucru poate duce la deteriorarea accesoriului.

- Nu plasați niciuna dintre părțile nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo într-un cuptor cu microunde, cuptor, într-o oală de pus pe plită și nu le cufundați în apă clocotită, deoarece aceasta poate duce la deteriorarea lor.
- Nu pe așezați în apropierea unui arzător de aragaz sau aragaz electric sau a unui cuptor încins.

AVERTISMENTE PRIND VENTILAREA

AVERTIZARE! Pentru a preveni un pericol de incendiu, orificiile bazei de antrenare (sub baza motorului) trebuie să fie lipsite de praf și scame și să nu fie niciodată obstrucționate cu materiale inflamabile precum ziare, fețe de masă, șervețele, prosoape de vase, covorașe de masă sau alte tipuri similare de materiale.

- **ATENȚIE!** Acționați întotdeauna nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo pe o suprafață plană, lăsând spațiul neobstrucționat sub și în jurul bazei motorului pentru a permite o circulație adecvată a aerului. Orificiile de ventilație de pe partea de jos a produsului sunt prevăzute pentru ventilație pentru a asigura funcționarea fiabilă a motorului și pentru a preveni supraîncălzirea.

SIGURANȚĂ MEDICALĂ

- Informațiile conținute în acest Ghid de Utilizare sau Ghid de rețete nu sunt menite să înlocuiască sfatul medicului dumneavoastră. Consultați întotdeauna medicul dumneavoastră cu privire la problemele de sănătate și nutriție.

INTERACȚIUNI DE MEDICARE:

- Dacă luați orice medicament, în special medicamente pentru scăderea colesterolului, anticoagulante, medicamente pentru

tensiunea arterială, tranchilizante sau antidepresive, vă rugăm să consultați medicul înainte de a încerca oricare dintre rețetele conținute în acest ghid sau în ghidul de rețete.

- Evitați amestecarea următoarelor semințe și sâmburi în nutribullet® Smart Touch Blender Combo, deoarece conțin o substanță chimică cunoscută pentru a elibera cianură în organism atunci când este ingerată: semințe de măr, sâmburi de cireșe, sâmburi de prune, sâmburi de piersici și sâmburi de caise. Sâmburii fructelor pot provoca, de asemenea, deteriorarea căni.

INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE PENTRU UTILIZARE ADECVATĂ

- **PENTRU A EVITA SCURGERILE NU UMPLEȚI EXCESIV VASELE DE AMESTECARE!** Ulciorul este marcat cu două linii MAX: una pentru ingrediente solide (linia superioară) și una pentru ingredientele lichide (linia inferioară).

Cupele nutribullet® sunt, de asemenea, marcate cu o linie MAX. Când umpleți vasele de amestecare, asigurați-vă că ingredientele dvs. nu depășesc respectivele linii MAX. Depășirea liniei MAX indicate poate duce la scurgeri și poate duce la presurizare periculoasă.

- Vasele de amestecare și lamele extractoare easy-twist sunt specifice modelului exact al nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo pe care îl dețineți. Utilizarea unor piese incompatibile (piese de la alte modele) poate duce la deteriorarea nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo sau poate crea pericole pentru siguranță. Când comandați piese de schimb (cupe nutribullet®, cană, lame extractoare easy-twist) pe **nutribullet.com** sau prin serviciul de asistență pentru clienți, vă rugăm să specificați modelul mașinii pentru a vă asigura că primiți piese care sunt compatibile cu unitatea dvs.

- Utilizați întotdeauna piese de schimb originale **nutribullet®**. Piesele aftermarket nu sunt fabricate conform specificațiilor **nutribullet®** și vă pot deteriora aparatul sau vă pot provoca răni grave.
- Inspectați periodic toate componentele **nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo** pentru deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol electric. Asigurați-vă că cablul de alimentare și priza nu sunt deteriorate. Întrerupeți utilizarea și înlocuiți vasele de amestecare dacă detectați fisuri, aburire sau deteriorarea plasticului. Asigurați-vă că lamele se rotesc liber și că structura nu este deteriorată. Asigurați-vă că baza motorului este neobstrucționată și curată. Urmați întreținerea recomandată în Ghidul utilizatorului și nu folosiți niciodată **nutribullet® Blender** componente deteriorate. Dacă **nutribullet®** nu funcționează în vreun

fel, întrerupeți imediat utilizarea și contactați Serviciul Clienți la **??????????**. Puteți achiziționa cupe noi **nutribullet®** și lame extractoare **easy-twist** la **nutribullet.com** sau contactând serviciul clienți.

! Păstrați aceste ● instrucțiuni!

Dacă aveți comentarii, întrebări sau nelămuriri, accesați **nutribullet.com**. Sau sunați la serviciul clienți la: **??????????**.



Cuprins

- 16 Ce este inclus**
- 17 Ghid de asamblare**
- 18 Noțiuni de bază**
 - 18 Ghid de siguranță
 - 18 Asamblarea și utilizarea căni
 - 22 Asamblarea & utilizarea cupei nutribullet®
- 24 Panoul de control de amestecare**
 - 24 Viteze manuale
 - 26 Programe inteligente
- 28 Îngrijire & întreținere**
 - 28 Iată cum se curăță nutribullet®
 - 30 Cum se depozitează
- 30 Piese de schimb**

Vă mulțumim că ați achiziționat
nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo.

Ce este inclus



**Cupă de 1950
ml**



**Cupă de 1590
ml de voiaj**



**2 capace cu
acțiune rapidă**



**1 cană cu lamă
integrată**



**1 capac de cană
cu gura de
turnare**



**1 lama
extractoare
easy-twist**




**1 baza
motorului**



1 compactor

Ghid de asamblare

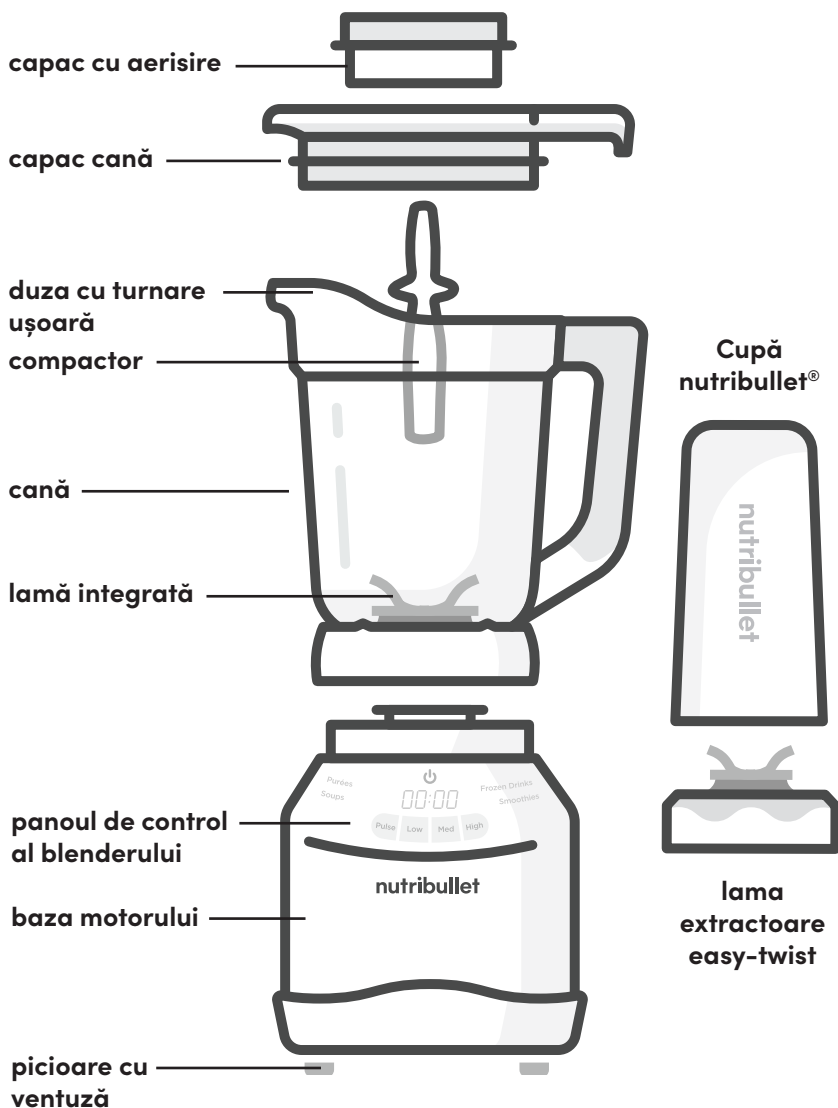

Noțiuni de bază

VĂ RUGĂM SĂ ȚINEȚI CONT DE ACESTE PRECAUȚII IMPORTANTE ÎN CÂND FOLOȘIȚI APARATUL:

- Asigurați-vă că baza este conectată pentru utilizare.
- Nu folosiți niciodată aparatul în timp ce este gol.
- Accesoriiile aparatului nu sunt destinate utilizării la cuptorul cu microunde, deoarece astfel se pot deteriora accesoriile.
- **Nu lăsați niciodată** aparatul nesupravegheat în timp ce este utilizat.


Nu amestecați niciodată lichide fierbinți atunci când utilizați cupe nutribullet® sigilate.

AVERTIZARE: Ingredientele încălzite pot presuriza recipientele sigilate atunci când sunt agitate și pot expulza violent conținutul fierbinte la deschidere. Începeți întotdeauna procesul de amestecare cu ingrediente la temperatura camerei sau refrigerate și lichide (21° C/70 ° F sau mai rece).



Aveți grijă deosebită atunci când amestecați lichide și ingrediente fierbinți în cană.

AVERTIZARE! Aburul și stropii pot scăpa prin capacul cu aerisire, putând provoca opărire și/sau arsuri. **NU amestecați NICIODATĂ** lichide fierbinți în ulcior fără capacul ulciorului și capacul ventilat atașat. Capacul cu aerisire are rolul de a permite degajarea aburului și a presiunii, protejând în același timp împotriva excesului de stropire. **NICIODATĂ nu amestecați lichide fierbinți în cupele nutribullet® sau în orice alt recipient sigilat, folosiți doar cana ventilată .**

Când amestecați lichide fierbinți, adăugați ingrediente lichide și solide în cană mai jos de liniile MAX. Atașați capacul cării având capacul cu aerisire introdus. Apăsăți  butonul, apoi selectați programul dorit sau începeți să amestecați pe setarea **LOW**. Odată ce ingredientele sunt integrate și amestecul este egal (fără stropire), creșteți viteza după cum este necesar.

Aveți întotdeauna grijă când deschideți capacul cării după ce amestecați ingrediente fierbinți, asigurându-vă că s-a eliberat excesul de presiune.

Asamblarea și utilizarea cării

Consultați toate declarațiile de avertizare și precauție din secțiunea Măsuri importante de siguranță (pag.2-12) și de la pagina anterioară înainte de a trece la Pasul 1.

1



Așezați baza motorului pe o suprafață curată, uscată și plană, cum ar fi un blat sau o masă.



Așezați cana pe o suprafață curată, uscată și plană. Adăugați ingrediente în cană, asigurându-vă că nu depășesc linia MAX.

NOTA: Cana este marcată cu două linii MAX: una pentru ingrediente solide (linia superioară) și una pentru lichide (linia inferioară). Când umpleți blenderul, asigurați-vă că ingredientele dvs. nu depășesc respectivele linii MAX.



Așezați cana pe suportul motorului (cu capacul căinii orientat în sus) și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic pentru a se fixa pe poziție. Când auziți clicul, acesta este blocat și gata de amestecare.


NOTA: Este posibil să fie nevoie să răsuciți ușor cana până când simțiți că se așează în canelurile din partea superioară a bazei.



Așezați capacul deasupra căinii și apăsați ferm până când se blochează pe poziție. Așezați capacul cu aerisire peste deschiderea pentru capac, apoi apăsați în jos și răsuciți până când se blochează pe poziție.

NOTA: Motorul nu va funcționa decât dacă capacul este blocat pe poziție.



Conectați cablul de alimentare la o priză electrică și apăsați butonul  pentru a porni blenderul. Odată ce cana este complet blocată și unitatea este conectată la priză, **panoul de control** se va ilumina și unitatea va fi gata de funcționare.

NOTA: Dacă capacul căinii și cana nu sunt fixate complet pe bază, panoul de control nu se va ilumina.



6

Pentru a începe amestecarea, selectați viteza pe **Panoul de control**. Pentru a întrerupe amestecarea, apăsați o dată viteza sau programul curent, unitatea se va opri din funcționare și temporizatorul se va opri. **Pentru a relua amestecarea,** apăsați din nou o viteză manuală sau același program.



NOTA: Mergeți la secțiunea Panou de control de la paginile 24-27 pentru definiții ale vitezei și programului, imagini și alte informații.

NOTA: Dacă trebuie să adăugați ingrediente suplimentare în timp ce amestecați, schimbați setarea la **LOW** și scoateți capacul cu aerisire de pe capacul căni, lăsând capacul atașat. Adăugați ingrediente prin orificiul din partea superioară a capacului, urmat de compactor, dacă este necesar. Puneți la loc capacul ventilat, apoi măriți la viteza dorită. **NU** încercați să adăugați obiecte prin orificiul de aerisire atunci când amestecați ingrediente **FIERBINȚI**.



ATENȚIE: Nu folosiți alt aparat decât compactorul pentru a împinge ingredientele spre lamă. Compactorul este conceput special pentru a nu intra în contact cu lama. Spatulele, lingurile și alte unelte sunt suficient de lungi pentru a ajunge la lama, ceea ce poate duce la deteriorarea mașinii, deteriorarea bunurilor și/sau posibile vătămări.



Când ați atins consistența dorită, întrerupeți/opriți aparatul apăsând butonul . Dacă utilizați un program, veți auzi un semnal sonor atunci când programul s-a încheiat. Așteptați ca lamele să nu se mai rotească. Unitatea va intra în modul inactiv. Temporizatorul se va reseta, iar panoul de control va rămâne iluminat. Apăsați din nou butonul  pentru a opri complet aparatul, iar afișajul luminat se va stinge.



Răsuciți cana în sens invers acelor de ceasornic și ridicați baza motorului. Turnați și bucurați-vă!



AVERTIZARE: Lamele sunt ascuțite. Nu introduceți niciodată mâinile în cană.




NOTA: Apăsați mai întâi cu degetul mare pe proeminența de lângă mâner pentru a slăbi capacul câinii pentru a-l îndepărta ușor!

Asamblarea & utilizarea cupei nutribullet®

Consultați toate declarațiile de avertizare și precauție din secțiunea Măsurile importante de siguranță (pag.2-12) și de la pagina anterioară înainte de a trece la Pasul 1.



Așezați baza motorului pe o suprafață curată, uscată și plană, cum ar fi un blat sau o masă.

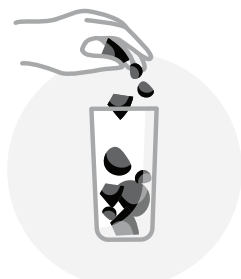


Adăugați ingrediente în cupa nutribullet®.

NOTA: Nu supraîncărcați! Pentru a evita scurgerile, nu adăugați ingrediente dincolo de linia MAX.



AVERTIZARE: Nu amestecați niciodată INGREDIENTE fierbinți, deoarece acest lucru poate cauza o acumulare excesivă de presiune, ceea ce poate duce la vătămări corporale și la deteriorarea bunurilor.

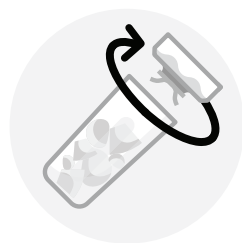


Răsuciți lama extractorului ușor de răsucit în cupă până când este etanșată bine.



AVERTIZARE: Manipulați ansamblul lamei extractorului cu răsucire ușoară cu grijă, deoarece lamele sunt ascuțite. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.



Conectați cablul de alimentare la o priză electrică și apăsați butonul  pentru a porni blenderul.



Întoarceți ceașca cu capul în jos și plasați-o pe baza motorului, rotind ușor cupa în sensul acelor de ceasornic pentru a se bloca în baza motorului.

NOTA: Cupa trebuie blocată pe bază pentru ca unitatea să funcționeze.

6





Pentru a începe amestecarea, selectați viteza pe **Panoul de control**. **Pentru a întrerupe amestecarea,** apăsați o dată viteza sau programul curent, unitatea se va opri din funcționare și temporizatorul se va opri. **Pentru a relua amestecarea,** apăsați din nou o viteză manuală sau același program.

NOTA: Treceți la diagrama panoului de control de amestecare la pagina 24 pentru definiții de viteză.

7



Când ați atins consistența dorită, întrerupeți/ opriți aparatul apăsând butonul . Unitatea va intra în modul inactiv. Temporizatorul se va reseta, iar **panoul de control** va rămâne iluminat. Apăsați  butonul din nou pentru a opri unitatea complet.

NOTA: vitezele se vor opri automat după 60 de secunde.



ATENȚIE: Nu scoateți lama extractorului easy-twist din cupa nutriBullet® până când amestecarea nu a încetat complet. Nu utilizați lama extractorului ușor de răsucit ca un capac de depozitare pentru cupă. Unele alimente pot conține ingrediente active sau pot elibera gaze care se vor extinde dacă sunt lăsate într-un recipient sigilat, rezultând o acumulare excesivă de presiune care poate prezenta un risc de rănire. Când depozitați conținutul în cupă, utilizați folie de plastic sau folie pentru a sigila recipientul. Îndreptați întotdeauna conținutul departe de corpul dvs. atunci când îl desfaceți.


8




Deblocați ansamblul răsucind ușor cupa în sens invers acelor de ceasornic. Veți auzi un clic. Bucurați-vă!

NOTA: Amestecarea nu trebuie să necesite mai mult de un minut pentru a obține rezultate netede și cremoase.

Panoul de control: viteze manuale

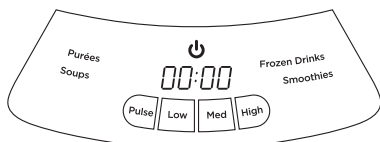

Pornit/Oprit

Butonul de alimentare acționează alimentarea principală a aparatului. Atunci când cana cu capacul cănii sau cupa nutribullet® este blocată pe poziție, apăsarea butonului  va indica faptul că motorul este pornit și **panoul de control** se va aprinde.



TEMPORIZATOR

Atunci când se utilizează o viteză de amestecare: temporizatorul începe de la zero (00:00) și valoarea crește în timpul funcționării, indicând timpul scurs de la începerea amestecului. **Atunci când se utilizează programe presetate:** temporizatorul scade în timpul funcționării până la finalizarea programului.




PULSE

Folosiți pentru a controla tăierea și prelucrarea.



AVERTIZARE: NU utilizați această setare cu ingrediente fierbinți deoarece acestea pot fi împrăscate în jur.

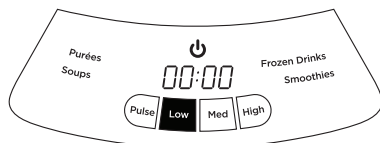



VITEZA MICA

Se utilizează pentru a amesteca aluaturi subțiri, sosuri și marinade. Sau, pentru a omogeniza ouă, a procesa alimente gătite și fructe negătite.





AVERTIZARE!

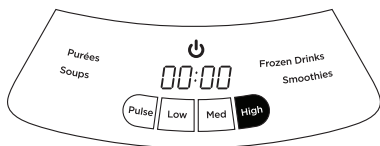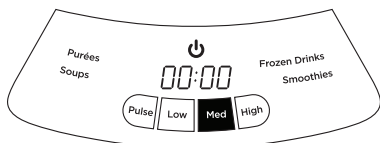NU AMESTECAȚI NICIODATĂ LICHIDE SAU ALTE INGREDIENTE FIERBINȚI ÎN VREO CUPĂ SIGILATĂ NUTRIBULLET®. Acest lucru poate cauza o acumulare excesivă de presiune, ceea ce poate duce la vătămări corporale și la deteriorarea bunurilor. Articolele fierbinți trebuie amestecate în ulcior numai folosind măsuri de protecție adecvate.



PENTRU A SELECTA O VITEZĂ

Apăsați o dată viteza dorită pentru a porni. Viteza selectată se va ilumina, iar celelalte viteze se vor atenua. Pentru a comuta la o altă viteză de amestecare, apăsați viteza inactivă, atenuată, dorită. Pentru a întrerupe amestecarea în orice moment, apăsați turația activă, motorul se va opri și temporizatorul va întrerupe numărătoarea. Pentru a relua amestecarea, apăsați din nou un buton de viteză manuală. Pentru a reveni la panoul principal de control al amestecului, apăsați o dată butonul . Pentru a opri complet după pauză, apăsați de două ori butonul  și deconectați unitatea.

VITEZA MEDIE

Folosiți pentru a crea supe, a amesteca sosuri și creme tartinabile sau pentru a amesteca sosuri. De asemenea, este ideal pentru măcinarea nucilor, pentru prepararea băuturilor mixte, a băuturilor din ingrediente pulverulente sau a milkshake-urilor.

VITEZA MARE


Utilizați pentru lichefierea amestecurilor groase și extragerea fructelor și legumelor congelate în smoothie-uri.

PULSE

Apăsați și eliberați butonul **PULSE** pentru a toca ingredientele. Dacă țineți apăsat **PULSE**, va continua să funcționeze până îl eliberați. Nu mențineți și nu acționați continuu modul puls mai mult de un minut.


NOTA: Dacă unitatea nu mai funcționează, iar afișajul de alimentare și cel al temporizatorului clipește, este posibil ca aparatul să fie supraîncălzit. Scoateți dispozitivul din priză și așteptați 15 minute. Conectați-l din nou la priză pentru a-l reseta.

Panou de control al amestecului: programe inteligente

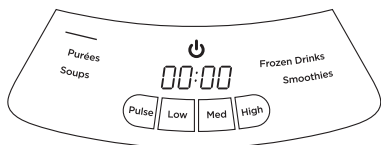

PIREURI

Oferă o textură perfect fină – ideală pentru sosuri, sosuri și creme tartinabile de toate tipurile.

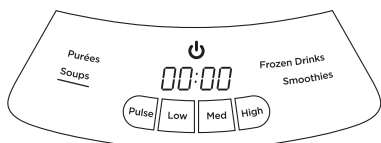


SUPE

Amestecă ingrediente dulci sau sărate în cele mai fine supe gata de încălzit și gazpacho-uri răcite.


Programul Supe este disponibil doar când folosiți cana.

NOTA: Programul Soup (Supă) nu încălzește ingredientele pe care le amestecați. Fiți întotdeauna atenți la deschiderea cunii după amestecarea de ingrediente fierbinți sau calde.

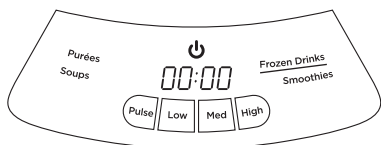

BĂUTURI RĂCITE

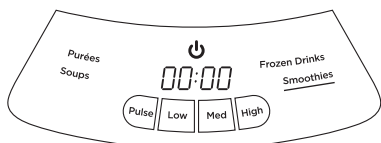

Perfectă pentru mocktailuri sau cocktailuri cu gheață și băuturi de tip frappe.



SMOOTHIE-URI

Transformați cu ușurință fructele și legumele proaspete sau congelate în smoothie-uri nutritive și ușor de sorbit.

PENTRU A SELECTA UN PROGRAM

Apăsați programul dorit pentru a-l porni. Programul selectat se va ilumina și restul panoului de control va dispărea. Programul va începe să ruleze, iar temporizatorul va începe numărătoarea inversă până la finalizarea programului. Când programul este finalizat, se va auzi o alertă sonoră, iar panoul principal de control se va aprinde. Pentru a întrerupe un program înainte de finalizare, apăsați programul activ. Motorul se va opri, iar temporizatorul va întrerupe numărătoarea. Pentru a relua programul, apăsați din nou butonul programului. Pentru a reveni la panoul principal de control al amestecului, apăsați o dată butonul . Pentru a opri complet alimentarea, apăsați de două ori butonul  și scoateți aparatul din priză.

Programele noastre inteligente sunt concepute de experți pentru a vă oferi rezultate perfecte de fiecare dată. În timpul fiecărui program, unitatea poate pulsa, schimba vitezele și amesteca după cum este necesar, până când programul este complet.

NOTA: Dacă unitatea nu mai funcționează, iar afișajul de alimentare și cel al temporizatorului clipește, este posibil ca aparatul să fie supraîncălzit. Scoateți dispozitivul din priză și așteptați 15 minute. Conectați-l din nou la priză pentru a-l reseta.

Îngrijire & întreținere

Curățarea nutribullet® este ușoară. Ulciorul este sigur pentru mașina de spălat vase, în timp ce cupele și capacele se spală pe RAFTUL DE SUS al mașinii de spălat vase. Lama extractorului ușor de răsucit și baza motorului pot fi spălate rapid cu apă și săpun. Citiți mai departe pentru cele mai bune practici.

Iată cum se curăță nutribullet®:

PASUL 1:

Cel mai important lucru— **OPRIȚI ÎNTOTDEAUNA UNITATEA și DECONECTAȚI** baza motorului de la priza de curent atunci când nu este utilizată. Nu încercați să manevrați aparatul până când nu s-au oprit toate piesele! Aceasta include în timpul asamblării și demontării, în timp ce schimbați accesoriile în timpul curățării și oricând lăsați mașina nesupravegheată.

PASUL 2:

Desprindeți cupa nutribullet® / lama extractoare easy-twist de la baza motorului.

PASUL 3:

Curățați componentele individuale (baza motorului, lama extractorului easy-twist, cupele nutribullet®) conform recomandărilor din paginile următoare.

BAZA MOTORULUI:

- Pentru a evita riscul de rănire, **NICIODATĂ** nu încercați să curățați sistemul de acționare de pe baza motorului în timp ce nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo este conectat.
- Nu încercați să scoateți piese de pe baza motorului.
- Utilizați un burete sau o cârpă de vase umezită cu apă caldă cu săpun pentru a șterge baza motorului până când este curată.
- Dacă este necesar, puteți folosi o perie mică pentru a curăța zona sistemului de acționare pentru a vă asigura că este curată.
- Pentru a curăța reziduurile de la scurgeri de pe baza motorului, ștergeți cu un burete umez și apă caldă.
- Dacă este necesar, puteți folosi o perie mică pentru a curăța zona sistemului de acționare pentru a vă asigura că este curată.



AVERTIZARE: Nu scufundați niciodată baza motorului în apă.

LAMA EXTRACTOARE UȘOR DE RĂSUCIT:

- Lamele sunt ascuțite! Manipulați cu grijă lama extractoare ușor de răsucit la curățare! Cel mai bine este să curățați lamele imediat după utilizare pentru a reduce acumularea de reziduuri. Dacă particulele de alimente se blochează, folosiți o perie mică sau un burete pentru a le viza și disloca.
- **Nu îndepărtați componentele lamei extractoare easy-twist;** acest lucru poate duce la deteriorarea permanentă a lamei, rezultând scurgeri la amestecare. Dacă, în timp, lama extractorului cu răsucire ușoară se slăbește sau se deteriorează, puteți comanda o nouă lamă de extracție cu răsucire ușoară pe nutribullet.com sau contactați serviciul clienți.
- Uscați complet lama extractorului ușor de răsucit după fiecare utilizare.
- Verificați periodic starea fundului lamei pentru a nu se fisura sau rupe. Dacă este deteriorat, înlocuiți imediat lama extractoare ușor de răsucit pentru a preveni posibile vătămări corporale.

CUPE NUTRIBULLET® ȘI CAPACE TO GO:

Aceste articole se spală **PE RAFTUL DE SUS** al mașinii de spălat vase. Vă recomandăm să le spălați și să le spălați scurt cu o perie de vase pentru a îndepărta resturile rămase înainte de a le introduce în mașina de spălat vase. **Nu folosiți NICIODATĂ** ciclul de igienizare pentru a spăla cupele - temperatura atât de mare poate deforma plasticul.

ULCIOR NUTRIBULLET®:



AVERTIZARE: Lamele sunt ascuțite! Aveți grijă când curățați cana.

- Cana poate fi spălată în mașina de spălat vase. Vă recomandăm să îl clătiți și spălați puțin cu o perie de vase pentru a îndepărta resturile rămase înainte de a le introduce în mașina de spălat vase. **NICIODATĂ** nu folosiți ciclul de igienizare pentru a spăla cana - temperatura atât de mare poate deforma plasticul.
- Dacă doriți, spălați manual cana cu apă și săpun. Ingredientele lipite ar putea necesita o spălare suplimentară cu o perie sau un burete. **Lamele sunt ascuțite. Atenție să nu le atingeți la spălarea manuală.**

- Verificați periodic structura căinii și a filetelor să nu prezinte fisuri, matizare sau spărturi. Dacă este deteriorată, înlocuiți imediat pentru a preveni posibile vătămări corporale.

COMPACTOR

- Spălați întotdeauna manual compactorul, cu apă și săpun. Ingredientele lipite ar putea necesita o spălare suplimentară cu o perie sau un burete.

Cum se depozitează:

Păstrați cana nutribullet® Smart Touch Blender™ Combo în poziție verticală, cu capacul căinii fixat deasupra. Nu așezați nimic deasupra capacului căinii. Păstrați piesele rămase într-un loc sigur, unde nu vor fi deteriorate și nu vor provoca daune.



AVERTIZARE: Nu depozitați NICIODATĂ lama extractorului easy-twist pe baza motorului fără o cupă nutribullet® sau cana deoarece lamele expuse prezintă un pericol grav de tăieturi.

Piese de schimb

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru pe nutribullet.com/shop/accessories și nu ezitați să contactați Serviciul Clienți: ??????????.

????????? | **nutribullet.com**

Capital Brands Distribution, LLC | www.nutribullet.com | Toate drepturile rezervate. nutribullet® și sigla nutribullet® sunt mărci comerciale ale CapBran Holdings, LLC înregistrate în SUA și în întreaga lume.

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim constant să ne îmbunătățim produsele, deci specificațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

220113_NBFX520