

Turbo Steamer

Manualul utilizatorului

Aburiți,
dezghețați și
sterilizați!



nutribullet
BABY®

Cuprins

- 03 Măsuri de Siguranță importante
- 07 Ce primești
- 08 Noțiuni de bază de aburit
 - 10 Diagrama de aburit
- 12 Noțiuni de bază de sterilizare
- 14 Noțiuni de bază de dezghețare
- 16 Noțiuni de bază de aburit ou
- 18 Curățare turbo steamer
- 18 Depozitarea turbo steamer

Măsuri de siguranță importante

Pentru siguranța dumneavoastră, citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul nutribullet Baby® Turbo Steamer.

Următoarele instrucțiuni de siguranță de bază trebuie respectate întotdeauna atunci când folosiți aparatul nutribullet Baby® Turbo Steamer ("Turbo Steamer"):

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE

- Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Nu lăsați aparatul și cablul electric la îndemâna copiilor.
- Acest aparat poate fi utilizat

de copii cu vârste începând de la 8 ani și peste, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Curățarea și întreținerea utilizatorilor nu trebuie să fie efectuate de către copii, cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul electric la îndemâna copiilor.

- Nu utilizați Turbo Steamer pentru alte utilizări decât cele prevăzute.
- Utilizați numai accesoriile și accesoriile incluse cu Turbo

Steamer. Utilizarea accesoriilor neautorizate poate provoca daune sau vătămări și va anula garanția.

- Nu utilizați fără apă în rezervorul aparatului de gătit cu aburi.
- Folosiți numai apă în Turbo Steamer pentru a găti alimente la aburi. Se poate adăuga o cantitate mică de oțet alb pentru a îndepărta calcarul la curățare (a se vedea secțiunea: "Curățare Turbo Steamer").
- A nu se utiliza în aer liber.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

SIGURANȚA ELECTRICA

AVERTIZARE!

NU UTILIZAȚI ACEST PRODUS CU NICIUN TIP DE ADAPTOR SAU DISPOZITIV DE CONVERSIE A TENSIUNII.

- Utilizarea de Adaptor și Converteare este considerată o modificare neautorizată a produsului și, ca atare, anulează garanția. Utilizarea acestui produs în locații cu specificații electrice diferite poate duce la vătămări corporale sau daune materiale.
- Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice, nu scufundați

cablul, ștecherule sau unitatea de bază în apă sau alte lichide.

- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei, de pe tejghea sau de lângă suprafețe fierbinți. Nu lăsați cablul la îndemâna unui copil.
- Lungimea cablului utilizat la Turbo Steamer a fost selectată pentru a reduce riscurile de a se încurca sau de a se împiedica de un cablu mai lung.
- Nu folosiți aparatul Turbo Steamer dacă cablul sau ștecherul a fost deteriorat în vreun fel sau după ce aparatul funcționează defectuos sau a fost deteriorat în vreun fel. Contactați Serviciul Clienți pentru asistență cu privire la reparații, returnări sau înlocuiri.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.
- Ca măsură de siguranță, nu utilizați un cablu prelungitor cu Turbo Steamer.
- Asigurați-vă că tensiunea din priză dvs. este aceeași cu cea indicată pe eticheta de clasificare a aparatului.
- Pentru a deconecta alimentarea, apăsați butonul

"power" și scoateți-l din priză de perete.

- Deconectați Turbo Steamer când nu îl folosiți. Asigurați-vă că este scos din priză înainte de asamblare, dezasamblare, adăugare de piese suplimentare și curățare.

SIGURANȚA LA CĂLDURĂ & PRESIUNE

AVERTIZARE!

Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți suporturi pentru oale atunci când scoateți Steamer Lid sau când manipulați recipiente fierbinți pentru a evita arsurile de abur.

Nu deplasați Turbo Steamer atunci când este în uz. Lăsați-l întotdeauna să se răcească complet înainte de a-l muta sau depozita.

Trebuie să fiți extrem de precauți atunci când scoateți alimentele fierbinți din Turbo Steamer pentru a evita arsurile.

- Nu îl așezați în apropierea unui arzător de aragaz sau aragaz electric sau a unui cuptor încins.
- În timpul funcționării, așezați aparatul Turbo Steamer într-un loc în care orificiile de evacuare a aburului să nu fie în apropierea persoanelor,

deoarece aburul va fi FIERBINT!

- Trebuie să fiți extrem de precauți în jurul orificiului de aerisire a aburului, deoarece aburul fierbinte este eliberat prin acest orificiu și poate provoca arsuri.
- Ridicați și deschideți cu grijă capacul aparatului de gătit cu aburi pentru a evita arsurile și pentru a permite apei să se scurgă în aparatul de gătit cu aburi.
- Lăsați întotdeauna alimentele găsite la aburi să se răcească complet înainte de a le servi, deoarece acestea pot fi extrem de fierbinți și pot provoca arsuri.
- Pentru a preveni orice tip de arsură, verificați întotdeauna temperatura alimentelor înainte de a le servi.

! Păstrați aceste instrucțiuni!


NUMAI PENTRU UZ CASNIC

nutribullet Baby® Turbo Steamer

Felicitări pentru achiziționarea nutribullet Baby® Turbo Steamer! Acum puteți aburi, steriliza și dezgheța, totul în același sistem ușor de utilizat!

Bucură-te de noul tău steamer! Știm că bebelușul tău va IUBI toate alimentele proaspete, sănătoase, naturale, pe care le faci cu el.

— Echipa nutribullet Baby®

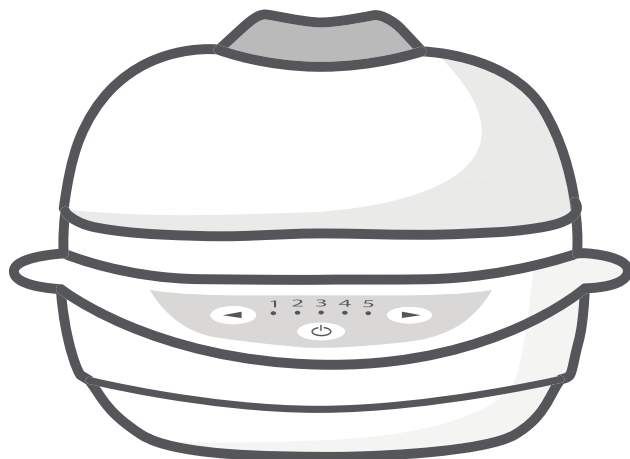

Ce primești



BAZA APARAT DE ABURIT

5 setări ușoare și un indicator încorporat care vă permite să știți când ați terminat mâncarea!



CAPAC APARAT DE ABURIT

Capacitatea mare permite o varietate de utilizări.




TAVĂ DE GĂTIT (ALBASTRĂ)

Așezați preferatele bebelușului pe tava de gătit. Asigurați-vă că cele două cleme de capăt sunt întotdeauna orientate în sus atunci când sunt așezate pe aparatul de aburit.



TAVA DE STERILIZARE (ALBĂ)

Așezați articolele pentru bebeluși pe tava sterilizatorului. Asigurați-vă că cele două cleme de capăt sunt întotdeauna orientate în sus atunci când sunt așezate pe aparatul de aburit.



TAVĂ DE GĂTIT OUĂ

Aburiți 6 oua în câteva minute!



TĂVI DE DEZGHEȚARE

Decongețați piureul congelat în câteva minute!



CEAȘCĂ DE MĂSURARE

Adăugați cantitatea perfectă de apă de fiecare dată.

NOȚIUNI DE BAZĂ DE ABURIT

Prepararea la abur a alimentelor preferate ale bebelușului în nutribullet Baby® Turbo Steamer nu poate fi mai ușoară. Cu tava albastră cu aburi, puțină apă și doar câteva minute - veți avea ingrediente delicioase aburite care fac cele mai proaspete, mai gustoase și mai sănătoase piureuri.

Clătiți toate fructele și legumele înainte de aburire - nu știți niciodată unde au fost! În plus, majoritatea fructelor și legumelor ar trebui să fie curățate de coajă, fără sâmburi sau miezuri înainte de aburire; este mai ușor de curățat atunci când sunt tari decât moi. Apoi, urmați pașii următori și sunteți pe drumul spre a vă bucura de piure!




1

Utilizați diagrama de la pagina 10 pentru a determina cantitatea adecvată de apă și să o turnați în tava de apă.




2

Așezați tava albastră de gătit pe bază (cu cele 2 cleme orientate în sus). Apoi, așezați mâncarea pe tava de gătit.

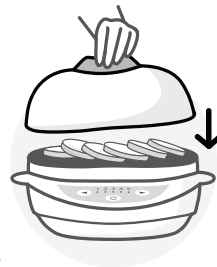

3

Puneți capacul aparatului de aburi turbo în poziție.

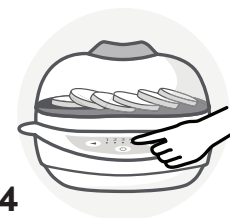

4

Selectați setarea corectă urmând graficul de la pagina 10 și începeți ciclul de aburire.



5

Când auziți „bipul”, mâncarea dvs. s-a terminat de aburit.



ATENȚIE: Aveți întotdeauna mare grijă să vă feriți de orificiul de abur atunci când alimentele dvs. se aburesc - este fierbinte!

Diagrama de aburit

Urmați această diagramă pentru alimentele perfect aburite de fiecare dată!

REȚETE	CANTITATE DE APĂ	SETAREA APARATULUI DE ABURI	TIMP DE ABURIRE
Piure de mar	1/2 ceașcă	2	10 min
Piure de sparanghel	1/2 ceașcă	1	7 min
Piure de morcov mic	Ceașcă plină	5	17 min
Piure de broccoli	1/2 ceașcă	1	7 min
Piure de conopida	2/3 ceașcă	3	12 min
Carne de vită în cuburi	1/2 ceașcă	5	17 min
Piept de pui tăiat în cuburi	1/2 ceașcă	5	17 min
Pește tăiat în cuburi	1/2 ceașcă	4	15 min
Piept de curcan tăiat în cuburi	1/2 ceașcă	4	15 min
Carne de porc în cuburi	1/2 ceașcă	5	17 min
Piure de vinete	1/2 ceașcă	1	7 min
Piure de fasole verde	1/2 ceașcă	1	7 min
Piure de mazăre verde	1/2 ceașcă	1	7 min
Piure de piersici	1/2 ceașcă	2	10 min
Piure de pere	Ceașcă plină	3	12 min
Piure de prune	1/2 ceașcă	2	10 min
Morcovi obișnuiți	Ceașcă plină	5	17 min
Piure de cartofi dulci	Ceașcă plină	5	17 min
Piure de nap	Ceașcă plină	5	17 min
Piure de cartofi albi	Ceașcă plină	5	17 min
Piure de dovlecel galben	1/2 ceașcă	1	7 min
Piure de dovlecel	1/2 ceașcă	1	7 min

Folosiiți întotdeauna Tava de Gătīt

NOTE DE PREGĂTIRE

Tăiați mărul în felii și îndepărtați miezul. Curățați coaja feliilor înainte de aburit. Așezați pe tava de gătit.

Îndepărtați capătul lemnos al codiței. Tăiați sparanghelul în jumătate înainte de aburit. Așezați pe tava de gătit.

Așezați morcovii pe tava de gătit și aburiți.

Tăiați în bucăți. Așezați pe tava de gătit.

Tăiați în bucăți. Așezați pe tava de gătit.

* Asigurați-vă că este complet gătit.

* Asigurați-vă că este complet gătit.

* Asigurați-vă că este complet gătit.

* Asigurați-vă că este complet gătit.

* Asigurați-vă că este complet gătit.

Tăiați vinetele în jumătate, apoi tăiați jumătățile în bucăți de 1-2 ". Așezați pe tava de gătit.

Tăiați fasolea verde în bucăți de 2-3 ". Așezați pe tava de gătit.

Se toarnă mazărea congelată pe tava de gătit.

Tăiați piersicile în sferturi și îndepărtați miezul. Eliminați coaja piersicilor înainte de aburit. Așezați pe tava de gătit.

Eliminați coaja pere și tăiați în sferturi. Scoateți cotorul și tăiați fiecare bucată în jumătate. Așezați pe tava de gătit.

Tăiați prunele în sferturi și îndepărtați miezul. Eliminați coaja prunelor înainte de aburit. Așezați pe tava de gătit.

Tăiați vârfurile morcovilor. Tăiați și decojiți înainte de aburit. Tăiați morcovii în jumătate și așezați pe tava de gătit.

Se curăță cartoful dulce și se taie în 1/2" felii groase. Tăiați feliile în jumătate din nou. Așezați pe tava de gătit.

Curățați napul și tăiați-l în două. Tăiați jumătăți în bucăți de 1-2 ". Așezați pe tava de gătit.

Se curăță cartoful și se taie în 1/2" felii groase. Tăiați feliile în jumătate din nou. Așezați pe tava de gătit.

Tăiați dovleceii în jumătate în lung. Tăiați jumătăți în bucăți de 2 ". Așezați pe tava de gătit.

Tăiați ambele capete de dovlecei. Tăiați în bucăți de 1-2 ". Așezați pe tava de gătit.

Noțiuni de bază de sterilizare

nutribullet Baby® Turbo Steamer este de asemenea un turbo sterilizator! Acum poți fi sigur că suzetele bebelușului tău, inelele pentru sticle, sfârcurile pentru sticle și jucăriile mai mici sunt perfect curate!

Când sterilizați, folosiți mereu **Setarea 5** și umpleți **cana de măsurare** până sus cu apă.




1

Adăugați o cană plină de apă în tava de apă și așezați **tava de sterilizare albă** pe **baza aparatului de aburit** (cu cele 2 butoane orientate în sus).



2

Așezați obiectele de sterilizat pe **tava de sterilizare albă**.

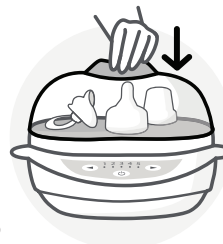

3

Puneți **capacul** în poziție.



4

Setați la **Setarea 5** și porniți aparatul de aburit. Când auziți „bipul”, articolele dvs. s-au terminat de aburit.



5

Scoateți **capacul** pentru a elibera abur, apoi uscați articolele după o scurtă perioadă de răcire (astfel încât articolele să nu fie prea fierbinți pentru a le ridica). Articolele dvs. sunt acum sterilizate!



ATENȚIE: Verificați întotdeauna instrucțiunile de pe toate jucăriile și jucăriile pentru dentiție înainte de aburit! Multe jucării și jucării pentru dentiție umplute cu gel nu pot fi aburite.

Noțiuni de bază de dezghețare

Încălzirea cu microunde duce adesea la temperaturi inegale ale alimentelor, unde o zonă a alimentelor este încă rece și o altă zonă este foarte caldă. Aceste puncte fierbinți sunt foarte periculoase, deoarece ar putea arde ușor gura unui copil. Vă recomandăm decongelarea porțiilor nutribullet Baby® cu nutribullet Baby® Turbo Steamer!

Dezghețarea nu a fost niciodată mai ușoară. Pur și simplu puneți porțiile congelate nutribullet Baby® în tăvile de dezghețare verzi și în câteva minute veți avea mâncare caldă și delicioasă pentru copii!




1

Adăugați o cană plină de apă în tava de apă.




2

Puneți porțiile congelate de nutribullet Baby® în tăvile albastre de decongelare (una pe tavă).

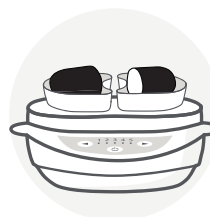

3

Așezați tava albastră a aparatului de aburi pe baza acestuia (cu cele 2 cleme orientate în sus). Apoi, așezați tăvile de dezghețare pe tava pentru abur.

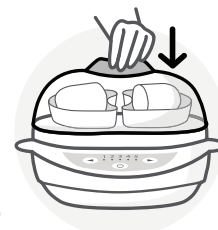


4

Puneți capacul în poziție.



5

Setați la **Setarea 5** pentru a începe ciclul de decongelare.

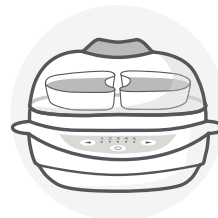

6

Când auziți „bipul”, mâncarea dvs. s-a terminat de decongelat.


Noțiuni de bază de aburit ou

Copiii mai mari și copiii mici adoră ouăle fierte tari și părinții trebuie să mănânce și ei! A face o jumătate de duzină de ouă fierte nu a fost niciodată mai ușor. Puteți face micul dejun în valoare de aproape o săptămână în doar câteva minute!




1

Adăugați o cană plină de apă în tava de apă.

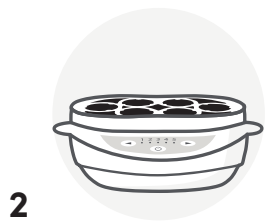


2

Puneți tava de gătit pentru ouă pe baza aparatului de aburit.

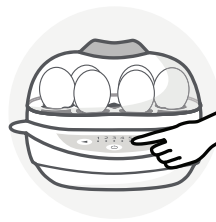

5

Setați la **Setarea 5** pentru a începe ciclul de aburit.

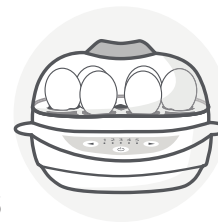


6

Când auziți „bipul”, mâncarea dvs. s-a terminat de aburit.



3

Așezați ouăle în găuri de ouă.

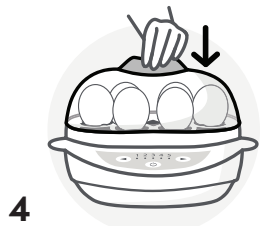

4

Puneți capacul în poziție.

Curățare

nutribullet Baby® Turbo Steamer este foarte ușor de curățat și de uscat. Și pentru că toate părțile sunt detașabile, fiecare piesă poate fi uscată bine înainte de depozitare - așa că nu va trebui niciodată să vă faceți griji cu privire la petele „la îndemâna dvs.” care cresc orice mucegai sau bacterii.

PLACĂ DE ÎNCĂLZIRE

După ce vă asigurați că placa de încălzire s-a răcit, ștergeți-o pur și simplu cu o cârpă caldă cu săpun. Dacă s-a format calcar pe placa de încălzire, adăugați 1/2 ceașcă cu oțet alb și încălziți pe **Setarea 1** până când calcarul se dizolvă. Se lasă să se răcească și se șterge.

TĂVI & CASTROANE

Curățați oricare dintre bucăți (cu excepția plăcii de încălzire) prin spălare cu apă caldă cu săpun, apoi clătiți. Nu îndoiți tăvile în timpul procesului de spălare, deoarece acest lucru poate deforma forma.

Depozitare

Datorită dimensiunilor sale reduse, nutribullet Baby® Turbo Steamer este ușor de depozitat! Este atât de drăguț, că multora dintre noi ne place să-l păstrăm chiar pe blat. Dar, dacă doriți să îl depozitați, asigurați-vă pur și simplu că toate piesele sunt uscate și depozitați în orice dulap.

RO/ Explicația marcajelor



RO/ Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclează-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.



RO/ Acest produs este conform cu reglementarea europeană nr. 1935/2004 privind materialele și articolele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

Capital Brands Distribution, LLC, Los Angeles, CA 90025 | www.nutribullet.com
Toate drepturile rezervate
nutribullet® și sigla nutribullet® sunt mărci comerciale ale CapBran Holdings, LLC
înregistrate în S.U.A. și în întreaga lume. Drepturi de autor © 2021.

210924_BSR-0893