

nutribullet®

FLIP



Manualul utilizatorului

! AVERTIZARE! Pentru a reduce riscul de accidente grave, citiți Manualul utilizatorului înainte de a folosi blenderul portabil izolat nutribullet® Flip. Păstrați aceste instrucțiuni. Asigurați-vă că oricine folosește nutribullet® știe cum să-l utilizeze în condiții de siguranță.

Măsuri de siguranță importante

La utilizarea blenderului portabil izolat nutribullet® Flip, vă rugăm să rețineți: **SIGURANȚA ESTE PE PRIMUL LOC.**

AVERTIZARE! Pentru a evita riscul de rănire gravă, deces, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului, citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza blenderul portabil izolat nutribullet® Flip. Când folosiți orice aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele informații importante. **CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE.**

În cazul în care lăsați pe altcineva să folosească blenderul portabil izolat nutribullet® Flip, asigurați-vă că a înțeles informațiile de sănătate și siguranță din aceste Instrucțiuni de utilizare precum și orice alte instrucțiuni de siguranță sau utilizare. Orice persoană care folosește un echipament trebuie să citească integral Instrucțiunile de utilizare pentru a se familiariza cu utilizarea în siguranță a unității.

! Păstrați aceste instrucțiuni! ● NUMAI PENTRU UZ CASNIC

CITIȚI CU ATENȚIE TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE.

SIGURANȚA LA CĂLDURĂ ȘI PRESIUNE:

⚠ AVERTIZARE!
NU AMESTECAȚI INGREDIENTE FIERBINȚI, CARBOGAZOASE SAU EFERVESCENTE!

Asemenea utilizare poate duce la presurizarea cupei în timpul amestecării,

provocând deschiderea forțată a capacului sau la separarea cupei și a bazei hibride a motorului, lamei și a capacului. Prin aceasta se pot împrășca ingredientele fierbinți; duce la expunerea față de lamă, putând rezulta accidente și/sau distrugerea de bunuri.

Începeți doar cu ingrediente la

temperatura camerei sau mai reci (21°C sau mai rece).

Ingredientele carbogazoase și efervescente (de exemplu praf de copt, bicarbonat, drojdie, unele aluaturi, amestec pentru prăjituri, gheața uscată sau alte ingrediente care produc bule) eliberează gaze care cresc presiunea în interiorul cupei la amestecare. Unele pulberi proteice conțin și ingrediente efervescente. Verificați întotdeauna ingredientele înainte de amestecare.

⚠️ AVERTIZARE!
NU AMESTECAȚI
CONȚINUTUL MAI
MULT DE UN MINUT.
NU EFECTUAȚI CICLURI
DE AMESTECARE
CONSECUTIVE CARE
DEPĂȘESC ÎN TOTAL UN
MINUT.

Fricțiunea creată prin procesul de amestecare

generează căldură în interiorul cupei. Prin amestecarea continuă timp de peste un minut crește riscul de presurizare. Ciclurile consecutive de amestecare care depășesc un minut în total pot duce la presurizarea cupei în timpul amestecării, provocând deschiderea forțată a capacului sau la separarea cupei și a bazei hibride a motorului, lamei și a capacului. Prin aceasta se pot împrășca ingredientele fierbinți, ducând la expunerea față de lamă, putând rezulta în accidente și/sau distrugerea de bunuri.

⚠️ AVERTIZARE!
NU PERMITEȚI
ALIMENTELOR
AMESTECATE SĂ STEA
ÎNTR-O CUPĂ ETANȘATĂ
PENTRU PERIOADE
LUNGI DE TIMP.

Dacă este lăsat într-o

cupă etanșată, un amestec blendat se poate altera și fermenta. În timpul fermentației, amestecul poate degaja gaze care generează presiune în interiorul cupei. Suprapresurizarea poate provoca deschiderea forțată a capacului sau la separarea cupei și a bazei hibride a motorului, lamei și a capacului. Aceasta poate duce la expunerea față de lamă, putând provoca accidente grave, distrugerea de bunuri sau deteriorarea unității. Nu permiteți ingredientelor amestecate să stea într-o cupă etanșată pentru perioade lungi de timp. Pentru a elimina presiunea din cupă, deschideți capacul orificiului de băut orientându-l în sens opus feței și corpului. Procedați

întotdeauna cu precauție, fiind atenți la aburul, gazele sau alimentele care pot scăpa sau pot fi împrășcate.

ATENȚIE PRIVIND CUPA:

- Fiți întotdeauna precauți că deschideți capacul. Deschideți încet capacul cu deschiderea îndreptată în sens opus feței și corpului, cu atenție la posibila împrășcare.

SIGURANȚA CUPEI:

Utilizarea corectă a cupei este importantă pentru utilizarea în siguranță a blenderului portabil izolat nutribullet® Flip. Utilizarea cupei altfel decât în conformitate cu aceste instrucțiuni poate duce la accidentare, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului.

- **ÎNTOTDEAUNA** asigurați-vă că cupa este strânsă sigur și blocată pe baza hibridă

a motorului, lamă și capac înainte de amestecare. Motorul nu se va roti decât dacă cupa este pusă în poziția blocată.

- Folosiți aparatul **DOAR** cu capacul fixat pe poziție.
- Nu folosiți niciodată blenderul portabil izolat nutribullet® Flip dacă cupa este goală.
- **NU** depășiți linia MAX. Depășirea liniei MAX poate duce la blocarea lamei sau provoca scurgere.
- **NICIODATĂ NU** scoateți cupa sau capacul în timp ce aparatul este în funcțiune.
- **NU** supraumpleți cupa cu gheață deoarece aceasta poate împiedica rotirea lamelor, ducând la deteriorarea aparatului sau la accidente. Întotdeauna asigurați-vă că adăugați o cantitate suficientă de lichid în cupă înainte de

amestecare.

- Utilizați doar piese de schimb originale nutribullet®. Comandați piese de schimb de la **nutribullet.com** sau contactând serviciul pentru clienți.

SIGURANȚA LAMEI:

⚠️ AVERTIZARE! LAMELE SUNT ASCUȚITE! MANIPULAȚI-LE CU ATENȚIE PENTRU A EVITA ACCIDENTAREA.

- Nu atingeți muchiile ascuțite ale lamelor.
- Nu puneți mâinile sau degetele în apropierea lamelor la atașarea cupei la baza motorului, lamă și capac.
- Manipulați cu atenție la spălarea manuală a lamei.
- Întotdeauna asigurați-vă că alimentarea este oprită și încărcătorul este scos din priză la asamblarea, demontarea sau curățarea lamei sau a bazei motorului și

capacului.

- Nu păstrați baza motorului, lama și capacul cu lamele expuse. Acoperiți întotdeauna lama cu cupa sau capacul lamei.
- Nu deschideți capacul și nu scoateți baza motorului, lama și capacul de pe cupă înainte ca lamele să se oprească complet. Lamele se mai pot activa când se deschid baza motorului, lama și capacul.
- **NU** introduceți degetul sau orice alt obiect în orificiul pentru băut/pai în timp ce motorul este pornit și lamele se rotesc. Nerespectarea acestor precauții poate duce la accidentare, distrugerea de bunuri sau deteriorarea aparatului.

PRECAUȚII LA ÎNTREȚINEREA LAMEI:

⚠️ AVERTIZARE!
OPRIȚI UTILIZAREA ÎN

CAZUL ÎN CARE LAMA ESTE ÎNDOITĂ SAU DETERIORATĂ.

- Verificați regulat lamele să nu fie deteriorate și, dacă sunt, contactați Serviciul pentru clienți pentru demontarea și înlocuirea lamei.
- Îndepărtați toate ustensilele și obiectele nealimentare din cupă înainte de lucru pentru a preveni accidente sau deteriorarea lamei și a cupei.
- Nu blendați fructe cu sâmburi în acest aparat decât după îndepărtarea sâmburilor. Ingredientele dure pot duce la deteriorarea lamei.
- Lamele se pot opri dacă cupa este supraumplută sau dacă în cupă este o cantitate insuficientă de lichid. În cazul acesta, consultați secțiunea Depanare din Manualul de utilizare.

SIGURANȚA GENERALĂ:

⚠️ AVERTIZARE! NU FOLOȘIȚI BLENDERUL PORTABIL IZOLAT NUTRIBULLET® FLIP ÎN TIMP CE CONDUCEȚI, OPERAȚI UTILAJE, MERGEȚI CU BICICLETA SAU DESFĂȘURAȚI ALTE ACTIVITĂȚI CARE NECESITĂ ATENȚIA DUMNEAVOASTRĂ.

- Nu expuneți blenderul portabil izolat nutribullet® Flip la temperaturi extreme și nu îl lăsați în congelator sau frigider deoarece aceasta poate duce la deteriorarea acumulatorilor, garniturilor și altor componente.
- Nu așezați blenderul portabil izolat nutribullet® Flip pe suprafețe neregulate sau instabile.
- Nu uscați aparatul cu un uscător de păr, un uscător de haine, într-un cuptor convențional

sau cu microunde. Dacă aparatul este ud, ștergeți ușor exteriorul cu o lavetă curată, uscată.

- Nu lăsați aparatul în apropiere de apă sau expus la umezeală, ploaie sau zăpadă.
- Nu folosiți aparatul în apropiere de o flacără liberă sau alte surse de căldură, în zone excesiv de murdare, cu praf, ulei sau substanțe chimice sau expus la lumina solară directă.
- Nu lăsați blenderul portabil izolat nutribullet® Flip în interiorul vehiculului, în special vara sau iarna. Expunerea prelungită la temperaturi extreme poate duce la scurgerea, spargerea sau explozia acumulatorilor.

GENERALITĂȚI UTILIZARE ȘI SIGURANȚĂ:

**⚠️ AVERTIZARE!
NERESPECTAREA
TUTUROR**

INSTRUCȚIUNILOR PREVEDERII BLENDERUL PORTABIL IZOLAT NUTRIBULLET® FLIP POATE DUCE LA DISTRUGEREA DE BUNURI, ACCIDENTE GRAVE SAU MORTALE.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea sunt supravegheate îndeaproape și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Este necesară o supraveghere atentă atunci când orice aparat este utilizat de sau lângă copii. Copiii trebuie supravegheați pentru a asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Inspectați periodic toate componentele blenderului portabil izolat nutribullet® Flip deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol electric.
- Țineți seama de posibilele pericole la încărcarea, utilizarea sau depozitarea blenderului portabil izolat nutribullet® Flip.
- Nu utilizați acest blender pentru altceva decât pentru utilizarea intenționată.
- Evitați contactul cu piese în mișcare. Nu încercați să anulați niciun mecanism de interblocare de siguranță.
- Nu introduceți nimic în afară de încărcătorul adecvat în portul USB-C. Nu lăsați să se acumuleze praf în interiorul portului.
- Nu spargeți, scăpați pe jos sau deteriorați baza motorului, lama și capacul. Nu folosiți aparatul dacă acest

component este deteriorat în vreun fel. Contactați Serviciul Clienți pentru asistență.

- Folosiți doar accesoriile nutribullet® anume prevăzute pentru blenderul portabil izolat nutribullet® Flip. Utilizați întotdeauna piese de schimb și accesorii originale nutribullet®. Piesele aftermarket nu sunt fabricate conform specificațiilor nutribullet® și vă pot deteriora aparatul sau vă pot provoca răni grave.
- Producătorul nu recomandă utilizarea de accesorii, inclusiv a borcanelor de conserve, cu blenderul portabil izolat nutribullet® Flip. Încercarea de utilizare a accesoriilor neincluse în configurația produsului poate duce la accidente.
- Nu încercați să curățați baza motorului, lama și capacul prin cufundarea în apă sau

alte lichide de curățare. Respectați instrucțiunile din secțiunea Îngrijire & întreținere de la pag. 28.

- Doar cupa și accesoriile de plastic ale blenderului portabil izolat nutribullet® Flip se pot spăla în mașina de spălat vase. Dacă alegeți să le curățați în mașina de spălat vase, puneți-le doar pe raftul de sus al mașinii și nu porniți ciclul de încălzire și igienizare. **NU PUNEȚI NICIODATĂ BAZA MOTORULUI, LAMA ȘI CAPACUL ÎN MAȘINA DE SPĂLAT VASE.**

SIGURANȚA ELECTRICĂ:

- ⚠ AVERTIZARE!
MODIFICAREA,
UTILIZAREA
NECORESPUNZĂTOARE
ȘI NERESPECTAREA
INSTRUCȚIUNILOR
POT CREȘTE RISCUL
DE DISTRUGEREA DE
BUNURI, ACCIDENTE
SAU DECES.**

- **Folosiți doar cablul de încărcare și blocul încărcător livrate cu unitatea.**
- **Nu încărcați acest aparat cu vreun alt fel de încărcător și nu încercați să folosiți blocul încărcător pentru alt produs.**
- **NICIODATĂ NU FOLOSIȚI SURSE DE ALIMENTARE NEAPROBATE SAU ÎNCĂRCĂTOARE RAPIDE.**
- Pentru a evita riscul de electrocutare, incendiu sau accidente **NU** încărcați sau folosiți în condiții de umezeală și nu scufundați cablul de încărcare, blocul încărcător sau baza motorului, lama și capacul prin cufundarea în apă sau alte lichide.
- Nu folosiți unitatea dacă cablul de încărcare sau blocul încărcător sunt deteriorate, dacă aparatul nu funcționează corect sau dacă baza motorului, lama și capacul au fost scăpate sau deteriorate în vreun fel. Contactați Serviciul Clienți pentru asistență.
- Întotdeauna **OPRIȚI** și **DECONNECTAȚI** blenderul portabil izolat nutribullet® Flip când nu este utilizat, și **ÎNAINTE DE** asamblare, demontare, schimbarea accesoriilor sau curățare.
- Nu încărcați aparatul în apropiere de materiale inflamabile, pe pat sau pe canapea sau așezat deasupra oricărui tip de hârtie.
- Încărcați aparatul doar cu cablul de încărcare și blocul încărcător livrate. Utilizarea unor piese incompatibile sau din aftermarket poate duce la deteriorarea blenderul portabil izolat nutribullet® Flip sau genera pericole care duc la accidente sau distrugerea de bunuri.

SIGURANȚA SURSEI DE ALIMENTARE:

**⚠️ AVERTIZARE!
FOLOȘIȚI DOAR
CABLUL DE
ÎNCĂRCARE ȘI BLOCUL
ÎNCĂRCĂTOR LIVRATE
ÎMPREUNĂ CU
BLENDERUL PORTABIL
IZOLAT NUTRIBULLET®
FLIP. NICIODATĂ NU
FOLOȘIȚI PENTRU
ACEASTĂ UNITATE
SURSE DE ALIMENTARE
NEAPROBATE SAU
ÎNCĂRCĂTOARE
RAPIDE.**

**⚠️ AVERTIZARE!
NERESPECTAREA
PRECAUȚIILOR
URMĂTOARE POATE
DUCE LA ACCIDENTE
GRAVE, MOARTE PRIN
ELECTROCUTARE
SAU INCENDIU SAU
DETERIORAREA
APARATULUI.**

**⚠️ AVERTIZARE! NU
FOLOȘIȚI BLOCUL
ÎNCĂRCĂTOR CU
UN DISPOZITIV
CONVERTIZOR
DE TENSIUNE,**

ADAPTOR SAU CABLU PRELUNGITOR

- Nu folosiți surse de alimentare nestandard, cum sunt generatoare sau invertoare. Folosiți curent alternativ de la o priză de perete standard sau de la o priză de brichetă de automobil.
- Nu folosiți un încărcător rapid sau un încărcător cu putere mai ridicată. Folosiți curent alternativ de la o priză de perete standard sau de la o priză de brichetă de automobil. Nu porniți niciodată mașina cu unitatea conectată la priza de brichetă deoarece aceasta ar putea cauza un vârf de tensiune care ar scurtcircuita unitatea.
- Nu suprasolicitați priza de perete. Asigurați-vă că ea este proiectată pentru a face față la curentul total (în amperi) folosit de aparatul dumneavoastră (așa cum este indicat pe Unitatea de alimentare)

și de celelalte aparate conectate la același circuit.

- Nu folosiți niciodată un bloc încărcător care este deteriorat, a fost scăpat pe jos sau a fost supus unui șoc puternic.
- Nu încărcați într-o zonă unde temperatura este extrem de mare sau de joasă.
- Deconectați întotdeauna blocul încărcător când nu îl folosiți.

SIGURANȚA CABLULUI:

**⚠️ AVERTIZARE!
FOLOSIȚI DOAR
CABLUL DE ÎNCĂRCARE
LIVRATE ÎMPREUNĂ CU
BLENDERUL PORTABIL
IZOLAT NUTRIBULLET®
FLIP.**

- Verificați regulat blocul încărcător și cablurile.
- Cablurile expuse prezintă pericol de împiedicare. Aranjați toate cablurile astfel încât să nu existe riscul ca oamenii și animalele să se împiedice de ele sau să le tragă atunci când circulă prin zonă.
- Nu strângeți sau înfășurați prea strâns cablul de încărcare la depozitare. Nu îndoiiți sau răsuciți cablul de încărcare la utilizare.
- La poziționarea aparatului sau a blocului încărcător, asigurați-vă că cablurile nu sunt îndoite puternic și conectorii nu presează pe un perete sau o suprafață dură.
- Nu lăsați animalele sau copiii să muște sau să mestece cablurile.
- Întotdeauna deconectați blocul încărcător de la priză scoțând partea cu ștecherul a blocului. Niciodată nu trageți de cablul de încărcare pentru a scoate blocul încărcător din perete.
- Nu lăsați cablul de încărcare să atingă suprafețe fierbinți sau alte surse extreme de

căldură, să se înnoade, să se încurce sau să prezinte uzură.

- Nu apucați și nu cărați aparatul ținându-l de cablul de încărcare.
- Nu folosiți un cablu prelungitor și nu lăsați cablul de încărcare să atârne pe marginea unei mese sau a unui blat.

SIGURANȚA ACUMULATORULUI:

Blenderul portabil izolat nutribullet® Flip are acumulatori litiu-ion. Acumulatorii nu pot fi înlocuiți și trebuie reciclați sau eliminați corespunzător. Eliminarea necorespunzătoare poate duce la accidente, deces sau distrugerea de bunuri din cauza scurgerii de lichid din acumulator, incendiu, supraîncălzire sau explozie.

NU deschideți sau încercați să reparați sau înlocuiți acumulatorii;

aceasta poate duce la electrocutare, deteriorarea unității, accidente sau distrugerea de bunuri.

- Nu reîncărcați blenderul portabil izolat nutribullet® Flip în apropiere de un foc, o sursă de căldură sau în condiții de căldură extremă.
- Nu expuneți la foc sau căldură excesivă baza motorului lama și capacul care conține setul de acumulatori. Expunerea la foc sau temperaturi peste 130°C poate duce la deteriorarea acumulatorilor sau la explozie.
- Se recomandă o temperatură de depozitare și de încărcare pentru acest dispozitiv în domeniul 10°C–40°C.
- **NICIODATĂ** nu lăsați blenderul portabil izolat nutribullet® Flip în

interiorul vehiculului, în special vara sau iarna. Expunerea prelungită la temperaturi extreme poate duce la scurgerea, spargerea sau explozia acumulatorilor.

- Nu depozitați unitatea în nicio zonă cu expunere la căldură excesivă, de exemplu un dulap deasupra unui cuptor sau sobe, lângă un radiator sau aparat de încălzire sau în orice zonă expusă la radiația solară directă.
- Nu folosiți aparatul în nicio zonă cu atmosferă potențial explozivă (de exemplu, zone de alimentare cu carburant, stații de alimentare, cala unor ambarcațiuni, unități de transfer și depozitare pentru carburanți și/sau alte substanțe chimice sau în zone unde substanțe chimice sau particule inflamabile cum ar fi pulberi de cereale sau metalice

se află în suspensie în aer. Descărcarea electrostatică poate aprinde materiale combustibile sau inflamabile, provocând incendiu sau explozie.

- Nu folosiți unitatea dacă baza motorului, lama și capacul sunt supraîncălzite și prezintă un miros, scurgeri, deformări sau alte modificări ale culorii/formei, deoarece aceasta indică o scurgere de la acumulator. În condiții extreme se pot produce scurgeri de la acumulatori. Lichidul din acumulatori este coroziv și poate fi toxic. El poate provoca arsuri și poate fi nociv sau letal dacă este înghițit. Dacă apar semne de scurgere, opriți imediat orice utilizare a unității și contactați serviciul pentru clienți.
- Evitați contactul cu lichidul de la acumulator. Dacă

acumulatorul are scurgeri, nu lăsați lichidul scurs să intre în contact cu pielea, ochii, hainele sau alte suprafețe. În cazul în care lichidul de la acumulator intră în contact cu pielea, ochii sau hainele, clătiți imediat cu apă zona afectată și contactați medicul sau alte cadre medicale, după caz.

- Eliminați acumulatorii în mod corespunzător. Acumulatorii conțin elemente care prezintă riscuri pentru sănătate oamenilor în cazul în care ajung să se scurgă în sursele de apă freatică. Eliminarea acestor acumulatori la deșeurile menajere poate fi ilegală în anumite țări. Contactați centrele locale de reciclare sau eliminare a deșeurilor periculoase din zona dumneavoastră, pentru instrucțiuni de eliminare corespunzătoare.

- Nu incinerați baza motorului, lama și capacul. Acumulatorii pot exploda.

**! Păstrați aceste
● instrucțiuni!**



nutribullet®

Cuprins

- 1 Măsuri de siguranță importante**
- 17 Ce este inclus**
- 17 Înainte de prima utilizare**
- 18 Ghid de asamblare**
- 19 indicatoare LED**
- 21 Utilizarea blenderului portabil izolat nutribullet® Flip**
- 24 Utilizarea capacului cu acțiune rapidă**
- 26 Depanare**
- 28 Îngrijire & întreținere**
 - 30 Piese de schimb**


Ce este inclus



**baza hibridă
a motorului,
lamă și capac**



**cupă de
amestecare**

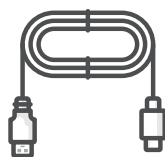

**Cablu de
încărcare USB-C
și bloc încărcător**



**capacul
lamei**



**perie
de curățare**



pai




**capac cu acțiune
rapidă**

Înainte de prima utilizare

Îndepărtați toate materialele de ambalaj, etichetele etc. și curățați unitatea cu atenție conform instrucțiunilor detaliate de la secțiunea Îngrijire & întreținere (pag. 28).

Încărcați unitatea minim 2 ore folosind cablul de încărcare USB-C și blocul încărcător livrate.

Ghid de asamblare

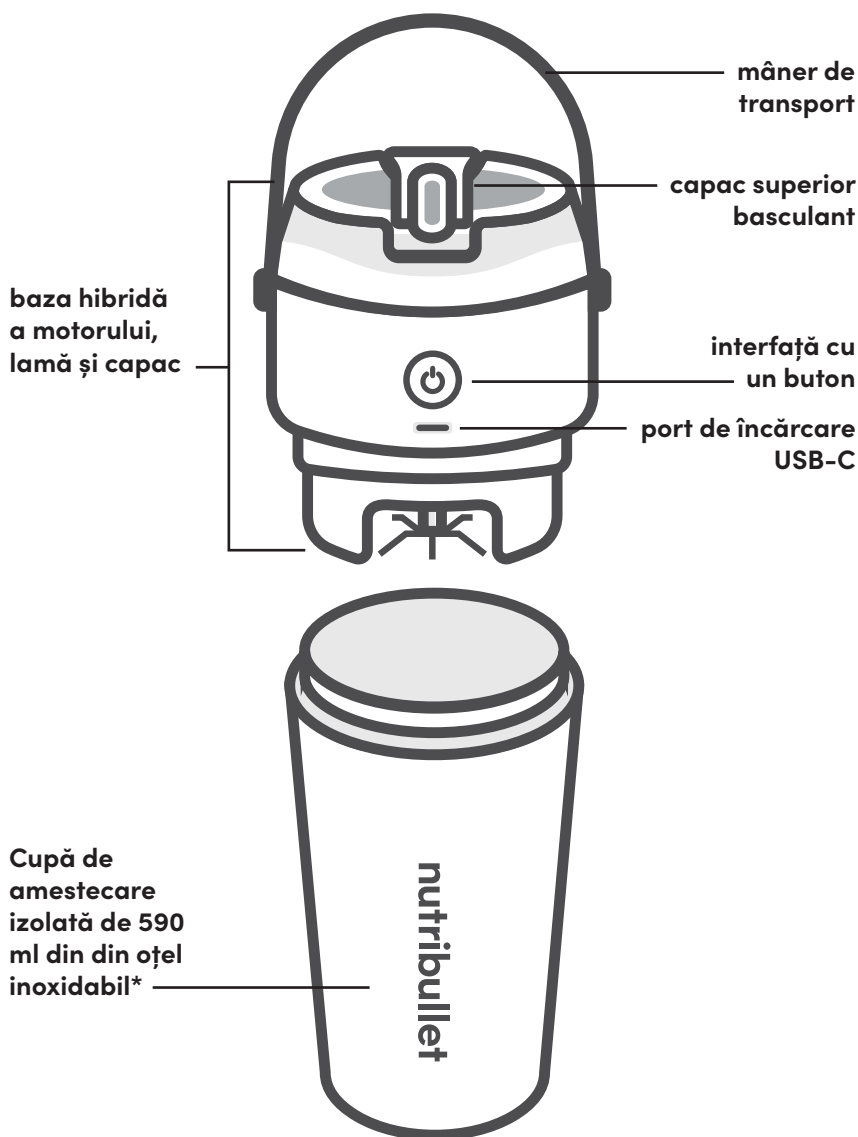

⚠️* **AVERTIZARE! NU** depășiți capacitatea de umplere MAX. 590 ml capacitate maximă a cupei 470 ml capacitate la linia de umplere MAX.



indicatoare LED

Indicatorul blenderului portabil izolat nutribullet® Flip are șase bare cu LED care luminează alb, galben, roșu sau albastru dau verde în funcție de starea de funcționare a unității. Semnificația fiecărei indicații este detaliată mai jos.

Încărcare



Bare cu LED

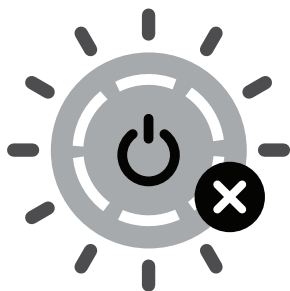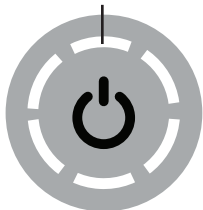

LIPSĂ TENSIUNE:

Toate LED-urile sunt stinse

STAREA DE ÎNCĂRCARE:

Când este conectate pentru încărcare, culoarea LED-urilor indică starea de încărcare.

VERDE CONTINUU: complet încărcat.

VERDE INTERMITENT: gata pentru utilizare normală.

GALBEN INTERMITENT: încărcare redusă, poate funcționa câteva cicluri.


ROȘU INTERMITENT: necesită încărcare, nu folosiți pentru amestecare.

EROARE:

GALBEN intermitent indică o eroare de utilizare. Consultați ghidul de depanare la pagina 26 pentru diagnosticarea problemei.

ROȘU intermitent indică o eroare funcțională. Dacă se întâmplă aceasta, opriți imediat utilizarea, deconectați blenderul și consultați ghidul de depanare la pagina 26 pentru detalii.

Setări

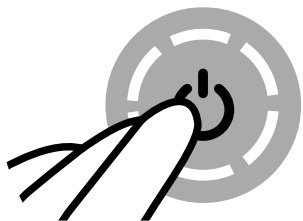

WAKE (Activ):


Apăsați butonul **Power** o dată pentru activarea blenderului.

Inelul cu LED-uri se va aprinde în sensul acelor de ceasornic. Când inelul este aprins total, unitatea este gata de amestecare.

ALB: gata pentru utilizare normală.

GALBEN: încărcare redusă, poate funcționa câteva cicluri.

ROȘU: necesită încărcare, nu folosiți.

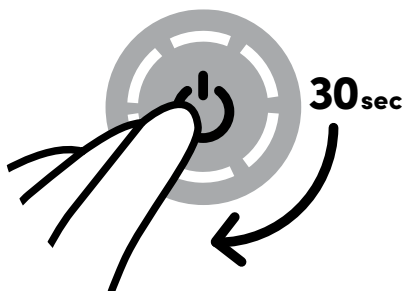

MODUL BLENDARE:

Apăsați butonul **Power** pentru a iniția un ciclu de 30 de secunde.

LED-urile albe se aprind în sensul acelor de ceasornic în timpul ciclului de amestecare.



MODUL SLEEP:

După 2 minute de inactivitate, blenderul trece automat în modul somn.

Când inelul este stins, blenderul este oprit.

Utilizarea blenderului portabil izolat nutribullet® Flip




- 1 Așezați **cupa de amestecare** pe o suprafață curată, uscată și plană.



- 2 Deschideți **baza motorului, lama și capacul** și adăugați ingredientele.

NOTĂ: Asigurați-vă că nu supraumpleți **cupa**. Respectați marcasele de nivel minim și MAX de pe **cupă**. Când adăugați gheață, nu trebuie să depășiți 25% din volumul total **alcupei**. Întotdeauna adăugați o cantitate suficientă de ingrediente lichide.

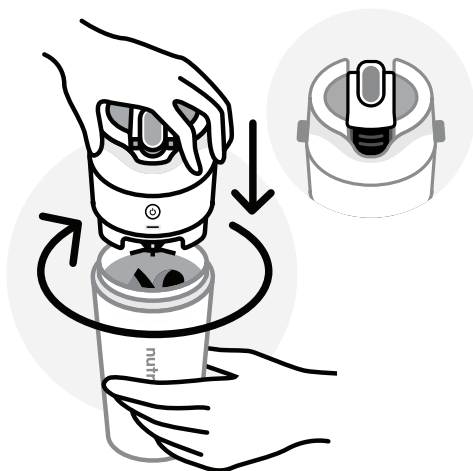

- 3** Puneți la loc **baza motorului, lama și capacul** la loc pe **cupă de amestecare**. Asigurați-vă că **capacul superior basculant** este închis și etanșat.



- 4** Cu blenderul în poziție verticală (**baza motorului, lama și capacul** în sus), apăsați **butonul Power** o dată pentru activarea blenderului. Așteptați aproximativ 1 secundă pentru aprinderea inelului cu LED-uri.

NOTĂ: Inelul cu LED-uri se aprinde total în culoarea albă dacă **baza motorului, lama și capacul** este instalat corect. Dacă **baza motorului, lama și capacul** este instalat incorect, inelul cu LED-uri se va aprinde galben intermitent.



- 5** Când este gata, apăsați butonul **Power** din nou pentru a iniția un ciclu de amestecare de 30 de secunde..

NOTĂ: Pentru a preveni blocarea sau înțepenirea lamei, porniți ciclul de amestecare cu blenderul în poziție verticală (**baza motorului, lama și capacul** în partea superioară)



- 6** După ce începe amestecarea, întoarceți blenderul invers (**baza motorului, lama și capacul** în partea de jos) astfel încât ingredientele să intre în contact cu lama. Așezați cupa de amestecare pe o suprafață curată, uscată și plană până la terminarea amestecării.

NOTĂ: Dacă doriți să blendați în modul **Pulse** ingredientele sau să opriți mai devreme ciclul de blendare, apăsați butonul **Power** în timpul ciclului de blendare.



- 7** După finalizarea amestecării, întoarceți blenderul astfel încât **baza motorului, lama și capacul** să fie în partea de sus și deschideți **capac superior basculant** pentru acces la amestec.



- 8** Folosiți **mânerul de transport** pentru a lua amestecul la drum.



AVERTIZARE! NICIODATĂ nu deschideți **capacul superior basculant** și nu încercați să introduceți ceva în orificiul de băut în timp ce motorul este în funcțiune, pentru a preveni accidentele sau distrugerile de bunuri.

Utilizarea capacului cu acțiune rapidă

Blenderul nutribullet® Flip este echipat de asemenea cu un **capac cu acțiune rapidă** cu răsucire pe care îl puteți înlocui cu **baza hibridă a motorului, lama și capacul**. **Capacul** oferă două metode de a savura amestecul: prin orificiul de băut din partea din față a **capacului**, sau prin orificiul pentru pai din centrul **capacului**.



- 1** Scoateți, curățați și uscați **baza motorului, lama și capacul**. Acoperiți cu **capacul lamei** înainte de depozitare.



- 2** Răsușiți **capacul cu acțiune rapidă**.



- 3** Pentru a deschide orificiul de băut, desfaceți clapeta capacului din partea din față a **capacului cu acțiune rapidă**, apoi închideți-l pe poziție în partea opusă a **capacului cu acțiune rapidă**.



- 4** Clapeta nutribullet® din centrul **capacului cu acțiune rapidă** acoperă orificiul pentru pai. Pentru a descoperi orificiul, țineți închisă clapeta capacului de la orificiul de băut și glisați clapeta centrală spre spatele **capacului cu acțiune rapidă**.

NOTĂ: Capacul cu acțiune rapidă nu este etanș și nu previne scurgerea sau vărsarea amestecurilor din **cupă**. Asigurați-vă că țineți întotdeauna **cupa** dreaptă la utilizarea **capacului cu acțiune rapidă**.

Depanare

AVERTIZARE!

Înainte de prima utilizare, revedeți toate avertizările și indicațiile de precauție din secțiunea de măsuri de siguranță importante (paginile 1-14).

ÎNTOTDEAUNA fiți precauți când deschideți capacul superior basculant. Deschideți încet capacul superior basculant ținând seama că poate fi împrôșcat conținutul.

NICIODATĂ nu încercați să folosiți blenderul portabil izolat nutribullet® Flip în timp ce șofați sau sunteți implicat în alte situații care necesită atenția dvs.

NICIODATĂ nu folosiți un încărcător rapid sau un încărcător cu putere mai ridicată.

NICIODATĂ nu folosiți încărcătorul cu un dispozitiv convertizor de tensiune sau un adaptor.

Folosiți **DOAR** cablul de încărcare și blocul încărcător livrate cu unitatea.

NICIODATĂ nu porniți mașina cu unitatea conectată la priza de brichetă deoarece aceasta ar putea cauza un vârf de tensiune care ar scurtcircuita unitatea.

NU lăsați blenderul portabil izolat nutribullet® Flip nesupravegheat în timpul funcționării.

NU încărcați blenderul portabil izolat nutribullet® Flip dacă portul de încărcare USB-C este umed.

NICIODATĂ nu adăugați ingrediente fierbinți sau calde în cupa de amestec. Ingredientele calde pot duce la presurizarea cupei în timpul amestecării, provocând deschiderea forțată a capacului sau la separarea cupei și a bazei hibride a motorului, lamei și a capacului. Prin aceasta se pot împrôșca ingredientele fierbinți, ducând la expunerea față de lamă, putând rezulta în accidente și/sau distrugerea de bunuri.

NU amestecați conținutul mai mult de un minut. Nu efectuați cicluri de amestecare consecutive care depășesc în total un minut. Fricțiunea creată prin procesul de amestecare generează căldură în interiorul cupei. Ciclurile consecutive de amestecare care depășesc un minut în total pot duce la presurizarea cupei în timpul amestecării, putând provoca deschiderea forțată a capacului sau separarea cupei și a bazei hibride a motorului, lamei și a capacului. Prin aceasta se pot împrôșca ingredientele fierbinți, ducând la expunerea față de lamă, putând rezulta în accidente și/ sau distrugerea de bunuri.

Acumulatorii nu se pot înlocui.
NICIODATĂ nu încercați să deschideți, reparați sau înlocuiți acumulatorii din unitatea dvs.

CULOARE LED INTERMITENTĂ: GALBEN

DEPANARE:

Cupa de amestecare poate să nu fie bine prinsă de baza motorului, lamă și capac.

SOLUȚIE:

Continuați să strângeți cupa de amestecare pe baza motorului, lamă și capac până ce inelul cu LED-uri devine alb.

DEPANARE:

Lamele pot fi blocate.

SOLUȚIE:

Desprindeți cu atenție orice ingrediente blocate în lamă.

Asigurați-vă că folosiți o cantitate adecvată de lichid, că nu este prea umplută cupa și că ingredientele sunt sub linia MAX de umplere.

Pentru a preveni blocarea sau înțepenirea lamei, porniți ciclul de amestecare cu baza motorului, lama și capacul în partea superioară. (baza hibridă a motorului este sus).

DEPANARE:

Cupa de amestecare s-a desprins sau a fost scoasă de pe baza motorului, lamă și capac în timpul ciclului de amestecare.

SOLUȚIE:

Întotdeauna asigurați-vă că cupa de amestecare este strânsă sigur și blocată pe baza hibridă a motorului, lamă și capac înainte de amestecare. **NICIODATĂ** nu încercați să scoateți cupa de pe baza motorului înainte de încheierea ciclului.

CULOARE LED INTERMITENTĂ: ROȘU

DEPANARE:

Supraîncălzire și blocare automată.

SOLUȚIE:

Oprii imediat utilizarea și lăsați blenderul să se răcească. Dacă blenderul rămâne blocat după 10 minute de răcire, contactați Serviciul pentru clienți.

Îngrijire & întreținere

La curățarea blenderului portabil izolat nutribullet® Flip, deconectați întotdeauna unitatea și asigurați-vă că lamele s-au oprit complet înainte de asamblare sau demontare.

AVERTIZARE! NICIODATĂ nu cufundați sau clătiți baza motorului, lama și capacul în apă sau alt lichid și asigurați-vă că apa sau alte lichide nu intră în portul USB-C.

Curățare

CURĂȚARE AUTOMATĂ:

Puteți folosi un ciclu de amestecare pentru curățarea rapidă a blenderului.




- 1** Clătiți **cupa de amestecare** cu apă curentă. Adăugați o picătură de detergent de vase în **cupă de amestecare** și umpleți pe jumătate cu apă.


NOTĂ: Pentru reziduuri aderente, lăsați detergentul și apa să acționeze câteva minute pe fiecare parte a **cupei de amestecare** înainte de a porni ciclul de curățare.



- 2** Începeți un ciclu de amestecare, răsuciți și scuturați blenderul pentru a agita apa în timpul ciclului.

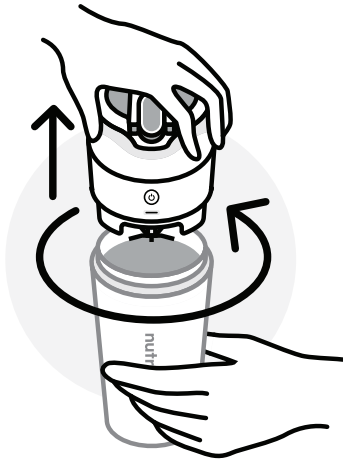

- 3** După încheierea ciclului, deschideți **capacul superior basculant** care acoperă orificiul de băut și goliți conținutul. Repetați ciclul încă o dată folosind doar apă curgătoare pentru clătirea finală. Nu adăugați detergent.

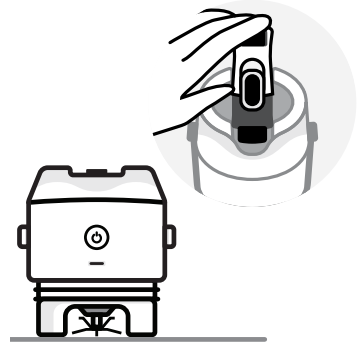

- 4** Uscați **baza motorului, lama și capacul** în poziție verticală cu **capacul superior basculant** deschis.

NOTĂ: Asigurați-vă că portul USB-C este uscat și tamponați înainte de a începe încărcarea.

CURĂȚARE MANUALĂ:


BAZA HIBRIDĂ A MOTORULUI, LAMĂ ȘI CAPAC:

La curățarea manuală, aveți întotdeauna grijă să nu cufundați cu totul **baza motorului, lama și capacul** în apă și aveți grijă să nu lăsați apa să intre în portul USB-C.

- **Lama:** îndreptați-o în jos oblic și curățați cu atenție și clătiți doar zona lamei de pe **baza hibridă a motorului, lamă și capac**, acoperind cu degetul mare portul USB-C.
- **Orificiul de băut:** cu lama în sus, clătiți cu atenție orificiul de băut cu un jet slab de apă caldă, acoperind cu degetul mare portul USB-C.

Folosiiți **peria de curățare** inclusă pentru a curăța paiul, sub lame, orificiul de băut și orificiul de aerisire..

Pentru a usca, ștergeți ușor și uscați **baza hibridă a motorului, lamă și capac** și portul USB-C cu o lavetă curată. Așezați **baza motorului** în poziție verticală cu **capacul superior basculant** deschis. Asigurați-vă că portul USB-C este complet uscat înainte încărcare.


 **AVERTIZARE! NU** cufundați sau clătiți cu totul **baza hibridă a motorului, lamă și capac** în apă sau alt lichid.

CUPĂ DE AMESTECARE:

Spălați cu detergent și apă.

MAȘINĂ DE SPĂLAT VASE:

Cupa de amestecare și **capacul cu acțiune rapidă** sunt singurele componente ale blenderului portabil izolat nutribullet® Flip care pot fi spălate în mașina de spălat vase, doar pe raftul de sus.. Pentru curățarea lamei și orificiului de băut, urmați instrucțiunile de curățare manuală de mai sus.

 **AVERTIZARE! NU** puneți **baza hibridă a motorului, lamă și capac** în mașina de spălat vase

Depozitare

Întotdeauna țineți blenderul portabil izolat nutribullet® Flip într-un loc uscat, cu temperatură controlată. Întotdeauna păstrați **baza hibridă a motorului, lamă și capac** cu **cupa** sau **capacul lamei** atașate, astfel încât lamele să fie acoperite și nu expuse. Nu așezați niciun fel de obiecte deasupra unității, la depozitare.

Piese de schimb

Vizitați nutribullet.com/shop/accessories sau contactați Serviciul clienți.

RO/ Explicația marcajelor



RO/ Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclează-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.



RO/ Acest produs este conform cu reglementarea europeană nr. 1935/2004 privind materialele și articolele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.



RO/ Ambalajele pentru transport și de protecție au fost selectate din materiale nepoluante la eliminare și pot fi reciclate. Asigurați-vă că orice material plastic, folii, pungi etc. sunt eliminate în condiții de siguranță și că nu sunt lăsate la îndemâna copiilor mici. În loc să aruncați aceste materiale, mai bine reciclați-le.



RO/ Declarația producătorului că produsul satisface cerințele directivelor CE aplicabile

Distribuit de:

De'Longhi Appliances
Via L.Seitz, 47
31100 Treviso - Italia

Fabricat pentru:

Bullet Brands, LLC
10900 Wilshire Blvd.
Suite 900
Los Angeles, CA
90024 - USA

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Toate drepturile rezervate.

nutribullet® și sigla nutribullet® sunt mărci comerciale ale CapBran Holdings, LLC înregistrate în S.U.A. și în întreaga lume.

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim constant să ne îmbunătățim produsele, deci specificațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

NBPB93350_240513