

**nutribullet.**  
BLENDER  
COMBO



# Manualul utilizatorului

# Măsuri de siguranță importante

**Avertizare! Pentru a evita riscul de rănire gravă, citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza nutribullet®. Când folosiți orice aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele informații importante.**

## ! Păstrați aceste instrucțiuni!

### • NUMAI PENTRU UZ CASNIC

#### INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE

- Acest aparat nu trebuie utilizat de copii. Nu lăsați aparatul și cablul electric la îndemâna copiilor.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a acordat supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate.
- A nu se utiliza în aer liber.
- **NU LĂSAȚI NICIODATĂ nutribullet® NESUPRA-VEGHEAT ÎN TIMP CE ESTE UTILIZAT.**

- **DECONECTAȚI ÎNTOTDEAUNA nutribullet® CÂND NU ÎL FOLOȘIȚI.**

- **NU UTILIZAȚI ACEST APARAT PENTRU ALTCEVA DECÂT PENTRU UTILIZAREA PREVĂZUTĂ. UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE POATE DUCE LA VĂTĂMĂRI CORPORALE.**

#### SIGURANȚA LA CĂLDURĂ & PRESIUNE

- Fiți mereu atenți atunci când utilizați ingrediente fierbinți în orice produs de amestecare, deoarece fricția de la lamele rotative (în timpul procesului de amestecare) combinată cu energia termică a ingredientelor încălzite poate crea o situație periculoasă dacă nu este controlată corespunzător.

- Trebuie respectată prudența dacă lichidul fierbinte este turnat în blender, deoarece poate fi evacuat din aparat din cauza aburirii bruște.

## AMESTECAREA CU CUPELE nutribullet®:

**Pentru a evita vătămarea corporală, nu amestecați niciodată ingredientele în orice cupa sigilată nutribullet®!**

**AVERTIZARE!** Ingredientele încălzite pot presuriza recipientele sigilate atunci când sunt agitate și pot provoca separarea cupei și a lamei sau pot expulza violent conținutul fierbinte la deschidere. Începeți întotdeauna procesul de amestecare cu ingredientele la temperatura camerei sau refrigerate și lichide (21° C/70 ° F sau mai rece).

**Nu operați niciodată în mod continuu mai mult decât este necesar pentru a vă crea rețeta – în general mai puțin de un minut.**

Fricțiunea datorită funcționării prelungite poate încălzi ingredientele și poate genera presiune internă în recipientul sigilat. Această

**AVERTIZARE!** presiune poate determina cupa și lama să separe sau să conțină amestecul din recipient, rezultând posibile vătămări corporale și/sau daune materiale. Dacă cupele nutribullet® sigilate sunt calde la atingere, opriți aparatul și lăsați vasul să se răcească timp de cincisprezece minute sau mai mult. Lăsați conținutul să se stabilească înainte de a elibera încet paharul de la baza motorului. Cu cupa nutribullet®, neîndreptată spre față și corp, deșurubați încet lama extractorului ușor de răsucit pentru a elibera ușor orice presiune reziduală.

**Dacă trebuie să amestecați mai mult de un minut, amestecați pentru intervale de 1 minut.**

După fiecare interval de 1 minut, lăsați baza motorului să se oprească complet și așteptați cel puțin un minut înainte de a începe următorul ciclu. Nu rulați mai mult de 3 intervale consecutive de 1 minut pentru a preveni supraîncălzirea conținutului. Lăsați conținutul să se stabilească timp de 2-3 minute după cel deal treilea ciclu de amestecare pentru a preveni

supraîncălzirea și acumularea de presiune.

Zahărul din fructe și legume poate fermenta în timp degajând gaze care determină acumularea presiunii într-o cupă sigilată nutribullet®. **Nu depozitați smoothie-uri sau amestecuri amestecate în vase sigilate cu lama extractorului ușor de răsucit.** Dacă nu vă consumați smoothie-ul imediat, scoateți lama extractorului ușor de răsucit și acoperiți cupa nutribullet® cu folie de plastic înainte de refrigerare. Dacă smoothie-ul sau amestecul amestecat a fost făcut în ulcior, transferați-l într-un alt recipient de depozitare înainte de refrigerare. Nu depozitați niciodată un amestec amestecat într-o cupă sigilată, fără refrigerare sau pentru o perioadă prelungită de timp; conținutul se va strica și fermenta, producând gaze care ar putea provoca erupții.

**Nu amestecați niciodată lichide carbogazoase sau ingrediente efervescente** (de exemplu, bicarbonat de sodiu, praf de copt, drojdie etc.). Presiunea ca-

uzată de gazele eliberate poate provoca spargerea unui recipient de amestecare sigilat, care poate duce la posibile vătămări și/sau daune materiale.

## AMESTECARE CU ULCIOR:

**Aveți grijă suplimentară atunci când amestecați lichide fierbinți în ulcior.**

**Nu porniți niciodată alimentarea în timp ce utilizați ulciorul fără ca capacul aerisit să fie introdus și blocat în capacul ulciorului, deoarece ingredientele se pot stropi și, dacă sunt calde sau foarte calde, ar putea provoca vătămări termice și/sau daune materiale.**

Aburul și ingredientele care stropesc pot scăpa prin capacul ulciorului, putând opări și/sau arde utilizatorul. **Nu amestecați NICIODATĂ lichide fierbinți în ulcior fără capacul ulciorului și capacul aerisit atașat și blocat.**

Capacul ventilat al capacului permite aburului și presiunii să scape, protejând în același timp împotriva excesului de stropire. **NU amestecați NICIODATĂ lichide fierbinți în cupele nutribullet® sau în orice alt vas sigilat.**

AVERTIZARE!

Când amestecați lichide fierbinți, adăugați ingrediente lichide și solide în ulcior sub liniile MAX. Atașați capacul ulciorului cu capacul ventilat introdus și blocat. Apăsati **POWER**  $\cup$  și începeți să amestecați **setările LOW**. Odată ce ingredientele sunt integrate, creșteți viteza după cum este necesar.

Dacă nutribullet® se amestecă mai mult de un minut, fricțiunea de la lame poate provoca încălzirea ingredientelor și generarea de presiune internă în interiorul vasului. Dacă un vas de amestecare devine cald la atingere, opriți mașina și lăsați vasul să se răcească complet înainte de a se deschide cu atenție, îndreptat spre corp pentru a evita rănirea.

## SIGURANȚA LAMEI

**Nu depozitați niciodată lama extractorului ușor de răsucit în baza motorului neatașată la o cupă nutribullet®. O lamă expusă poate**

**prezenta un pericol de lacerare.**

AVERTIZARE!

Lamele sunt ascuțite! Manipulați cu atenție. Aveți grijă când manipulați orice lamă. Pentru a evita rănirea prin lacerare, nu manipulați și nu atingeți nici o margine a lamei.

**EVITAȚI CONTACTUL CU PIESE ÎN MIȘCARE!** Păstrați mâinile și ustensilele departe și departe de lame în timp ce amestecați alimente pentru a reduce riscul de vătămare corporală severă.

- **PENTRU A REDUCE RISCUL DE VĂTĂMARE PERSONALĂ SAU DAUNE MATEIALE,** nu așezați niciodată lama extractorului ușor de răsucit pe baza motorului fără cupa atașată corespunzător. Asigurați-vă că lama extractorului ușor de răsucit este răsucită în siguranță (strânsă manual) pe cupa nutribullet® înainte de a o așeza pe baza motorului și de a utiliza nutribullet® Blender Combo. Verificați pentru a vă asigura că lama extractorului ușor de răsucit este aliniată corect înainte de a o așeza pe baza motorului și de a utiliza nutribullet® Blender Combo.

- După amestecare, opriți butonul de alimentare. Așteptați să scoateți cupa nutribullet® și ansamblul lamei extractorului ușor de răsucit de la baza motorului până când motorul se oprește complet și unitatea se oprește complet. Scoaterea vasului de amestecare de pe unitate înainte de oprirea completă poate provoca deteriorarea cupajului cu lame de extracție ușor de răsucit sau a angrenajului motor.

**Nu folosiți niciodată nutribullet® Blender Combo fără a adăuga lichid, deoarece acest lucru poate deteriora lamele.**

- Acțiunea ciclonică® a nutribullet® Blender Combo necesită utilizarea de lichide pentru a face smoothie-uri și alte articole nutritive. nutribullet® Blender Combo nu este destinat utilizării fără lichide sau ca concasor de gheață. **ADĂUGAȚI ÎNTOTDEAUNA LICHID la rețeta voastră.**
- **NU FOLOSIȚI** lama extractorului ușor de răsucit pentru măcinarea ingredientelor uscate, cum ar fi

grâu, cereale sau cafea, deoarece aceasta poate deteriora motorul și/sau lama extractorului ușor de răsucit.

- Vă recomandăm să înlocuiți fiecare lama extractorului cu răsucire ușoară 6 luni (în funcție de utilizare) sau după cum este necesar pentru performanțe optime.

**SIGURANȚĂ ULCIOR**

- Acționați întotdeauna ulciorul cu capacul ulciorului fixat în siguranță.
- Cu rețete care necesită anumite ingrediente pentru a fi încorporate în timpul amestecării, mai întâi adăugați ingredientele de bază, sigilați capacul ulciorului cu capacul ventilat atașat și începeți amestecarea. Apoi, odată ce ingredientele sunt bine amestecate, răsuciți capacul aerisit și turnați sau aruncați cu grijă ingredientele în amestec.
- Dacă trebuie să împingeți ingredientele mai aproape de lamă, **FOLOSIȚI DOAR COMPACTORUL FURNIZAT** cu nutribullet® Blender Combo. **NU** folosiți alt aparat decât compactorul pentru

a împinge ingredientele spre lamă. Compactorul este conceput special pentru a nu intra în contact cu lama. Spatulele, lingurile și alte unelte pot intra în contact cu lama, ceea ce poate duce la deteriorarea mașinii, deteriorarea bunurilor și/sau posibilele vătămări.

- **NU UTILIZAȚI NICIODATĂ DEGETELE SAU NICI O PARTE A MÂINII PENTRU ÎMPINGEREA INGREDIENTELOR SPRE LAMĂ.** Folosiți numai compactorul furnizat.

**Nu uitați să aveți grijă suplimentară atunci când amestecați lichide fierbinți sau ingrediente în ulcior.**

- Pulverizarea sau scurgerea aburului poate provoca arsuri și/sau daune materiale.
- Nu umpleți recipientul peste liniile de capacitate maximă indicate pentru lichide și ingrediente solide.
- Începeți întotdeauna să amestecați ingrediente fierbinți pe **setarea LOW**.
- Țineți mâinile și altă piele expusă departe de deschiderea capacului pentru a

preveni eventualele arsuri.

## **AVERTIZARE** **IGURANTA ELECTRICA**

Nu utilizați acest produs în locații cu specificații electrice sau tipuri de prize diferite. Nu operați cu niciun tip de adaptor de priză sau dispozitiv de conversie a tensiunii, deoarece acestea pot provoca scurtcircuit electric, incendiu, șoc electric, vătămări corporale sau deteriorarea produsului.

- **ATENȚIE:** Pentru a evita un pericol datorat resetării accidentale a termice deconectat, acest aparat nu trebuie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator, sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de utilitate.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de agentul de service sau de persoane calificate în mod similar pentru a evita un pericol.
- Utilizarea accesoriilor, inclusiv borcane de conservare, nu este recomandată și poate provoca incendiu, electrocutare, vătămări corporale sau deteriorarea produsului și va anula

garanția produsului.

- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu scufundați niciodată cablul, priza sau baza motorului nutribullet® Blender Combo în apă sau alte lichide. Între rupeți utilizarea în cazul în care cablul, priza sau baza motorului sunt deteriorate.
- Deconectați întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă este lăsat nesupravegheat și înainte de asamblare, demontare sau curățare. Nu încercați să manevrați nutribullet® Blender Combo până când nu s-au oprit toate piesele.
- Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului. Nu trageți, răsuciți sau deteriorați cablul de alimentare. Nu permiteți cablului să atingă suprafețe fierbinți, inclusiv aragazul.
- Dacă motorul nu mai funcționează, deconectați baza motorului și lăsați-o să se răcească cel puțin 15 minute înainte de a încerca să o folosiți din nou. nutribullet® dvs. are un întrerupător termic intern care oprește motorul atunci când se supraîncălzește. Întrerupătorul termic

se va reseta atunci când unitatea este deconectată și întrerupătorul termic se răcește suficient.

## **SIGURANȚA DE ÎNCĂLZIRE PLITĂ**

### **Nu amestecați ingredientele fierbinți în nicio cupă nutribullet® sigilată!**

Pentru a încălzi articolele care au fost amestecate la temperatura camerei sau la răcitor (21°C / 70°F sau mai puțin), transferați amestecul într-o oală de plită pentru a încălzi. Folosiți mereu un termometru pentru a testa temperatura internă a ingredientelor fierțe; s-ar putea să se simtă reci la atingere, dar totuși să fie fierbinți în interior.

nutribullet® Blender Combo nu este destinat utilizării pe plită. Nu așezați baza motorului sau orice accesoriu nutribullet® pe aragaz sau în cuptorul cu microunde sau scufundat în apă clocotită. Acest lucru poate duce la deteriorarea accesoriului.

## **AVERTISMENTE DE VENTILARE**

Pentru a preveni un pericol



de incendiu, deschiderile bazei electrice (sub baza motorului) trebuie să fie lipsite de praf și scame și să nu fie niciodată obstrucționate cu materiale inflamabile precum ziare, fețe de masă, șervețele, prosoape de vase, covorașe de masă sau alte tipuri similare de materiale.

- **ATENȚIE!** Acționați întotdeauna nutribullet® Blender Combo pe o suprafață plană, lăsând spațiu neobstrucționat sub și în jurul bazei motorului pentru a permite o circulație adecvată a aerului. Orificiile de ventilație de pe partea de jos a produsului sunt prevăzute pentru ventilație pentru a asigura funcționarea fiabilă a motorului și pentru a preveni supraîncălzirea.

## SIGURANȚĂ MEDICALĂ

- Informațiile conținute în acest Ghid de Utilizare sau Ghid de rețete nu sunt menite să înlocuiască sfatul medicului dumneavoastră. Consultați întotdeauna medicul dumneavoastră cu privire la problemele de sănătate și nutriție.

## INTERACȚIUNI DE MEDICARE:

- Dacă luați orice medicament, în special medica-

mente pentru scăderea colesterolului, anticoagulante, medicamente pentru tensiunea arterială, tranchilizante sau antidepresive, vă rugăm să consultați medicul înainte de a încerca oricare dintre rețetele conținute în acest ghid sau în ghidul de rețete.

- Evitați amestecarea următoarelor semințe și sâmburi în nutribullet® Blender Combo, deoarece conțin o substanță chimică cunoscută pentru a elibera cianură în organism atunci când este ingerată: semințe de măr, sâmburi de cireșe, sâmburi de prune, sâmburi de piersici și sâmburi de caise. Sâmburii fructelor pot provoca, de asemenea, deteriorarea ulciorului.

## INSTRUCȚIUNI SUPLIMENTARE PENTRU O UTILIZARE ADECVATĂ

- Nu plasați niciuna dintre părțile nutribullet® Blender Combo într-un cuptor cu microunde, cuptor, într-o oală pe plită sau cufundați în apă clocotită, deoarece aceasta poate duce la deteriorarea piesei.
- **PENTRU A EVITA SCURGERILE NU UMPLĂȚI EXCESIV VASELE DE AMESTECARE!** Ulciorul este marcat cu două

linii MAX: una pentru ingrediente solide (linia superioară) și una pentru ingredientele lichide (linia inferioară). Cupele **nutribullet®** sunt, de asemenea, marcate cu o linie MAX. Când umpleți vasele de amestecare, asigurați-vă că ingredientele dvs. nu depășesc respectivele linii MAX. Depășirea liniei MAX indicate poate duce la scurgeri și poate duce la presurizare periculoasă.

- Vasele de amestecare și lamele extractoare ușor de răsucit sunt specifice modelului exact al **nutribullet® Blender Combo** pe care îl dețineți. Utilizarea unor piese incompatibile (piese de la alte modele) poate duce la deteriorarea **nutribullet® Blender Combo** sau poate crea pericole pentru siguranță. Când comandați piese de schimb (cupe **nutribullet®**, ulcior, lame extractoare ușor de răsucit) pe **nutribullet.com** sau prin serviciul de asistență pentru clienți, vă rugăm să specificați modelul mașinii pentru a vă asigura că primiți piese care sunt compatibile cu unitatea dvs.
- Inspectați periodic toate componentele **nutribullet® Blender Combo** pentru

deteriorări sau uzură care pot afecta funcționarea corectă sau prezintă un pericol electric. Asigurați-vă că cablul de alimentare și priză nu sunt deteriorate. Întrerupeți utilizarea și înlocuiți vasele de amestecare dacă detectați fisuri, aburire sau deteriorarea plasticului. Asigurați-vă că lamele se rotesc liber și că structura nu este deteriorată. Asigurați-vă că baza motorului este neobstrucționată și curată. Urmați întreținerea recomandată în Ghidul utilizatorului și nu folosiți niciodată **nutribullet® Blender Combo** cu componente deteriorate. Dacă **nutribullet® Blender Combo** nu funcționează în vreun fel, întrerupeți imediat utilizarea și contactați serviciul clienți. Puteți achiziționa cupe noi **nutribullet®** și lame extractoare ușor de răsucit pe **nutribullet.com** sau contactând serviciul clienți.

## ! Păstrați aceste instrucțiuni!

Dacă aveți comentarii, întrebări sau nelămuriri, accesați **nutribullet.com**.



nutribullet

OZ CUPS  
64—MAX—8

56 — 7

48 — 6

40 — 5

32 — 4

24 — 3

16 — 2

8 — 1

EXTRACT LOW MED HIGH PULSE



nutribullet

# Cuprins


- 13 Ce este inclus**
- 14 Ghid de asamblare**
- 15 Noțiuni de bază**
  - 15 Ghid de siguranță
  - 16 Asamblarea & Utilizarea Ulciorului
  - 19 Asamblarea & utilizarea cupei nutribullet®
- 21 Panoul de control de amestecare**
  - 22 Cum se utilizează panoul de control de amestecare
- 23 Îngrijire & întreținere**
  - 23 Iată cum se curăță nutribullet®
  - 26 Cum se depozitează
- 25 Piese de schimb**

Vă mulțumim că ați achiziționat nutribullet®  
Blender Combo.

# Ce este inclus



**Cupă de  
1900 ml**

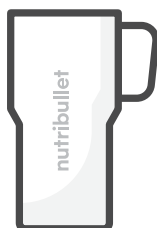

**cupă cu mâner  
de 1700 ml**



**2 capace cu ac-  
țiune rapidă**



**1 ulcior cu lamă  
integrată**



**1 capac ulcior  
cu capac aerisit**



**1 lama extrac-  
toare ușor de  
răsucit**




**1 baza  
motorului**



**1 compactor**

# Ghid de asamblare

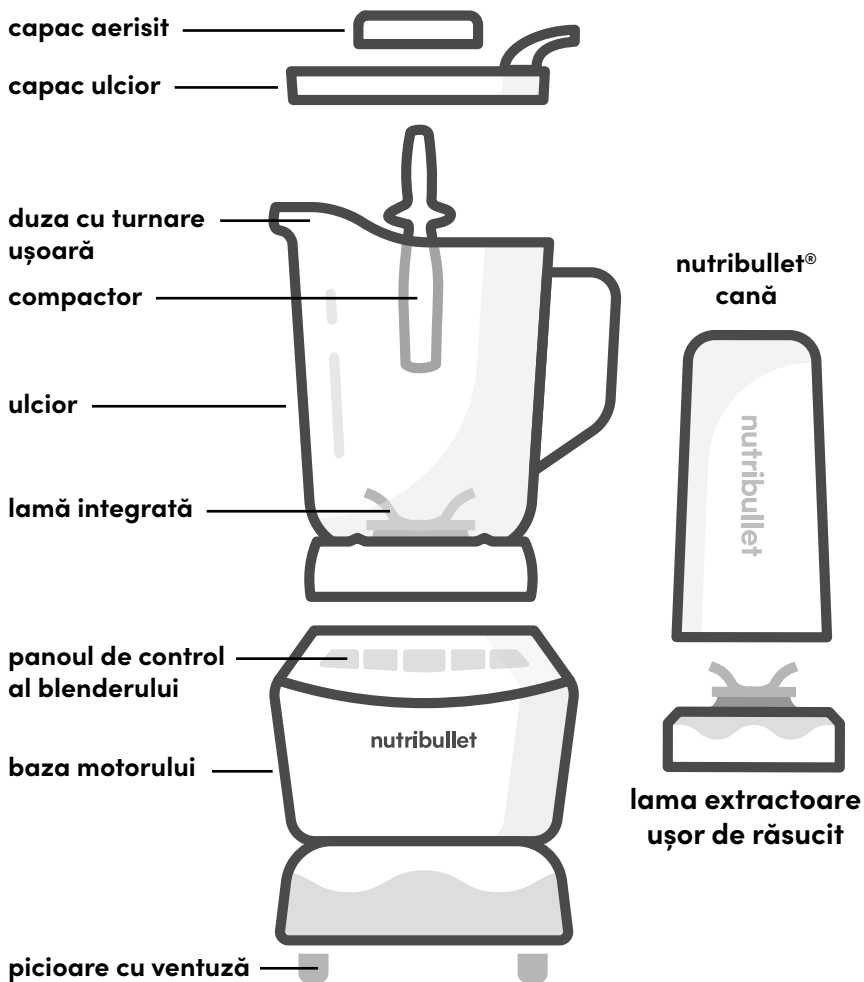

# Noțiuni de bază

## VĂ RUGĂM SĂ PĂSTRAȚI ACESTE GARANȚII IMPORTANTE ÎN MINTE CÂND FOLOSEȘTI APARATUL:

- Asigurați-vă că baza este conectată pentru utilizare.
- **NU** încercați să acționați ulciorul pe aparat fără să atașați capacul ulciorului și capacul aerisit.
- Nu rulați niciodată aparatul în timp ce este gol.
- Accesoriile aparatului nu sunt destinate utilizării la cuptorul cu microunde, deoarece pot deteriora accesoriile.
- **Nu lăsați** niciodată nutribullet® nesupravegheat în timp ce este utilizat.

## Nu amestecați niciodată lichide fierbinți atunci când utilizați cupe nutribullet® sigilate.

**AVERTIZARE!** Ingredientele încălzite pot presuriza recipientele sigilate atunci când sunt agitate și pot expulza violent conținutul fierbinte la deschidere. Începeți întotdeauna procesul de amestecare cu ingrediente la temperatura camerei sau refrigerate și lichide (21° C/70 ° F sau mai rece).



## Aveți grijă suplimentară atunci când amestecați lichide fierbinți în ulcior.

**AVERTIZARE!** Aburul și stropii pot scăpa prin capacul ventilat, putând provoca opărire și/sau arsuri. **NU amestecați NICIODATĂ** lichide fierbinți în ulcior fără capacul ulciorului și capacul ventilat atașat. Capacul ventilat al capacului este ventilat pentru a permite degajarea aburului și a presiunii, protejând în același timp împotriva excesului de stropire. **NU amestecați NICIODATĂ lichide fierbinți în cupele Nutribullet sau în orice alt recipient sigilat.**

Când amestecați lichide fierbinți, adăugați ingrediente lichide și solide în ulcior sub liniile MAX. Atașați capacul ulciorului cu capacul ventilat introdus. Apăsăți pictograma **POWER**, apoi începeți să amestecați pesetarea **LOW**. Odată ce ingredientele sunt integrate și amestecul este egal (fără stropire), creșteți viteza după cum este necesar.

# Asamblarea & Utilizarea Ulciorului

- 1** Consultați toate declarațiile de avertizare și precauție din secțiunea Măsuri importante de siguranță (pag.2-10) și pe pagina anterioară înainte de a trece la Pasul 2.



- 2** Așezați baza motorului pe o suprafață curată, uscată și plană, cum ar fi un blat sau o masă.




- 3** Așezați ulciorul pe o suprafață curată, uscată și plană. Adăugați ingrediente în ulcior, asigurându-vă că nu depășesc linia MAX.

**NOTA:** Ulciorul este marcat cu două linii MAX: una pentru ingrediente solide (linia superioară) și una pentru lichide (linia inferioară). Când umpleți blenderul, asigurați-vă că ingredientele dvs. nu depășesc respectivele linii MAX.



- 4** Așezați capacul ulciorului cu capacul aerisit atașat pe ulcior, asigurându-vă că este aliniat la mâner..

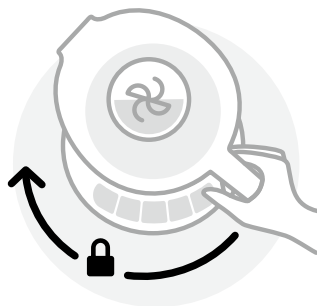


- 5** Așezați ulciorul pe baza motorului - mânerul orientat spre dreapta panoului de control de amestecare, niciodată spre spate - și răsușiți ușor în sensul acelor de ceasornic, astfel încât să se blocheze în poziție. Când auziți clicul, acesta este blocat și gata de amestecare.

**NOTA:** Dacă sunteți stângaci, așezați mânerul orientat spre centrul panoului de control de amestecare și răsușiți-l în sensul acelor de ceasornic.



6



Conectați cablul de alimentare la o priză electrică și apăsați **POWER**  pentru a porni blenderul.

7



Pentru a începe amestecarea, selectați o viteză sau programul **EXTRACT** pe panoul de control al amestecului. Acest program se va opri automat. Butoanele se vor aprinde în timpul utilizării.

**NOTA:** Treceți la diagrama panoului de control de amestecare la pagina 21 pentru definiții de viteză.

**NOTA:** Dacă trebuie să adăugați ingrediente suplimentare în timp ce amestecați, schimbați setarea la **LOW** și scoateți capacul aerisit de pe capacul ulciorului, lăsând capacul atașat. Adăugați ingrediente prin orificiul din partea superioară a capacului, urmat de compactor, dacă este necesar. Puneți la loc capacul ventilat, apoi măriți la viteza dorită. **NU** încercați să adăugați obiecte prin orificiul de aerisire atunci când amestecați ingrediente fierbinți.



**ATENȚIE:** Nu folosiți alt aparat decât compactorul pentru a împinge ingredientele spre lamă. Compactorul este conceput special pentru a nu intra în contact cu lama. Spatulele, lingurile și alte unelte sunt suficient de lungi pentru a ajunge la lama, ceea ce poate duce la deteriorarea mașinii, deteriorarea bunurilor și/sau posibile vătămări.



8

Dacă ingredientele se lipesc de partea laterală a ulciorului, opriți aparatul apăsând **POWER** ⏻ și așteptați ca lama să nu se mai rotească. Apoi scoateți capacul ulciorului și folosiți compactorul pentru a scoate ingredientele. Când ați terminat, înlocuiți capacul și continuați să amestecați. Dacă ingredientele continuă să se lipească, luați în considerare să adăugați un pic mai mult lichid.



9

După ce ați atins consistența dorită, întrerupeți/opriți aparatul apăsând **POWER** ⏻ sau viteza pe care ați selectat-o și așteptați ca lamele să nu se mai rotească. Unitatea va intra în modul inactiv. Butonul **POWER** ⏻ va rămâne aprins.



**AVERTIZARE:** Lamele sunt ascuțite. Nu introduceți niciodată mâinile în ulcior.

10 Apăsați **POWER** ⏻ pentru a opri unitatea complet.




11

Răsuciți ulciorul în sens invers acelor de ceasornic și ridicați baza motorului. Turnați și bucurați-vă!


## Asamblarea & utilizarea cupei nutribullet®

- 1 Consultați toate declarațiile de avertizare și precauție din secțiunea Măsuri importante de siguranță (pag. 2-10) înainte de a trece la Pasul 2.
- 2 Așezați baza motorului pe o suprafață curată, uscată și plană, cum ar fi un blat sau o masă.

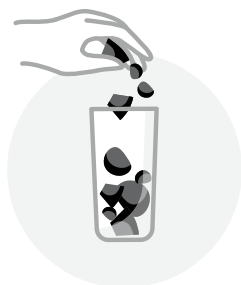

- 3 Adăugați ingrediente în cupa nutribullet®.

**NOTA:** Nu supraîncărcați! Pentru a evita scurgerile, nu adăugați ingrediente dincolo de linia MAX.

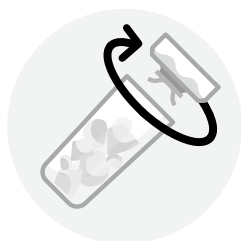

- 4 Răsuciți lama extractorului ușor de răsucit în cupă până când este etanșată bine.




**AVERTIZARE!** Manipulați ansamblul lamei extractorului cu răsucire ușoară cu grijă, deoarece lamele sunt ascuțite.

Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.

**NU AMESTECAȚI NICIODATĂ LICHIDE FIERBINȚI**, deoarece acest lucru poate cauza o acumulare excesivă de presiune, ceea ce poate duce la vătămări corporale și la deteriorarea bunurilor.

5




Conectați cablul de alimentare la o priză electrică și apăsați **POWER**  pentru a porni blenderul.

6



Întoarceți cupa cu capul în jos și plasați-o pe baza motorului, rotind ușor cupa în sensul acelor de ceasornic pentru a se bloca în baza motorului.

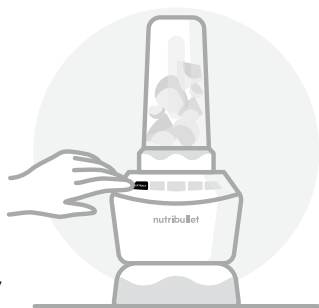



7

Pentru a începe amestecarea, selectați o viteză sau programul **EXTRACT** pe panoul de control al amestecului. Acest program se va opri automat. Butoanele se vor aprinde în timpul utilizării.

**NOTA:** Treceți la diagrama panoului de control de amestecare la pagina 21 pentru definiții de viteză.



8

După ce ați atins consistența dorită, întrerupeți/opriți aparatul apăsând **POWER**  sau viteza pe care ați selectat-o și așteptați ca lamele să nu se mai rotească. Unitatea va intra în modul inactiv. Butonul **POWER**  va rămâne aprins.

**NOTA:** vitezele se vor opri automat după 60 de secunde.

9 Apăsati **POWER**  pentru a opri unitatea complet.



10

Deblocați ansamblul răsu-cind ușor cupa în sens invers acelor de ceasornic. Veți auzi un clic. Bucurați-vă!


**NOTA:** Amestecarea nu trebuie să necesite mai mult de un minut pentru a obține rezultate netede și cremoase.



#### ATENȚIE


Nu scoateți lama extractorului ușor de răsucit din cupa nutribullet® până când amestecarea nu a încetat complet. Nu utilizați lama extractorului ușor de răsucit ca un capac de depozitare pentru cupă. Unele alimente pot conține ingrediente active sau pot elibera gaze care se vor extinde dacă sunt lăsate într-un recipient sigilat, rezultând o acumulare excesivă de presiune care poate prezenta un risc de rănire. Când depozitați conținutul în cupă, utilizați folie de plastic sau folie pentru a sigila recipientul. Îndreptați întotdeauna conținutul departe de corpul dvs. atunci când îl desfaceți.

# Panoul de control de amestecare

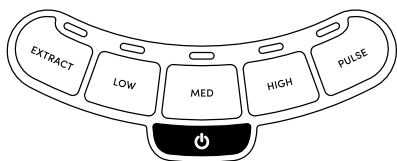


## PORNIT/OPRIT

Butonul de alimentare acționează alimentarea centrală a aparatului. Când este apăsat, acest buton se aprinde pentru a indica faptul că motorul este pornit, iar celelalte funcții pot fi utilizate. Opriți întotdeauna alimentarea centrală și deconectați unitatea atunci când mașina nu este utilizată.

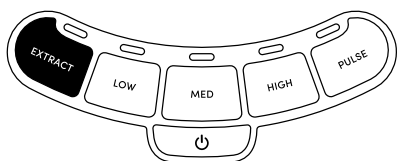


## PROGRAMUL EXTRACT

Utilizați pentru a descompune fructele întregi, legumele și gheața în smoothie-uri bogate în nutrienți. Acest buton va activa un ciclu de rulare care se oprește automat.

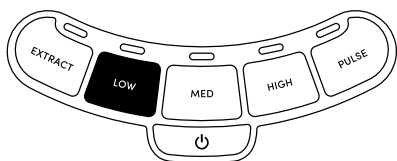

## VITEZA MICA

Utilizați pentru a amesteca aluat subțire, sosuri, marinate; omletă; prelucrați alimentele gătitе și fructele nefierate.

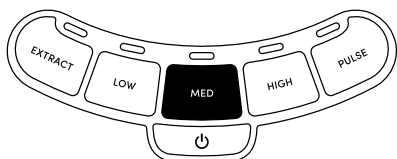


## VITEZA MEDIE

Utilizați pentru a crema supe, a amesteca scufundări, a măcina nucile și a amesteca sosuri, tartine, băuturi mixte, băuturi sub formă de praf și milkshake-uri.




## AVERTIZARE!

**NU AMESTECAȚI INGREDIENTELE FIERBINȚI ÎN NICIO CUPĂ nutribullet® SIGILATĂ.** Acest lucru poate cauza o acumulare excesivă de presiune, ceea ce poate duce la vătămări corporale și la deteriorarea bunurilor. Articolele fierbinți trebuie amestecate în ulcior numai folosind măsuri de protecție adecvate.

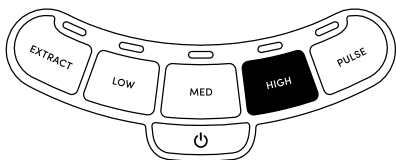

## VITEZA MARE

Utilizați pentru lichefierea amestecurilor groase și amestecarea fructelor și legumelor congelate.

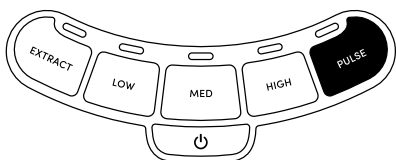

## PULSE\*

Folosiți pentru a controla tăierea și prelucrarea.






## AVERTIZARE: NU

utilizați această setare cu ingrediente fierbinți!


# Cum se utilizează panoul de control de amestecare

## SCĂZUTĂ, MEDIE SAU MARE

Selectați o viteză și apăsați o dată pentru a porni. Butonul se va aprinde. Pentru a întrerupe/opri unitatea, apăsați butonul a doua oară - se va dezlumina - sau apăsați **POWER** . În modul inactiv, butonul **POWER**  va rămâne aprins. Pentru a opri complet după pauză, apăsați **POWER**  și deconectați unitatea.

**NOTA:** Dacă utilizați ulciorul, viteza va rula până când va fi întreruptă/oprită. Dacă utilizați cupele nutribullet®, vitezele se vor opri automat după 60 de secunde.

## PROGRAMUL EXTRACT

Apăsați butonul **EXTRACT** și nutribullet® Blender Combo va face treaba pentru dvs. Acest program se oprește automat la sfârșitul ciclului său. Pentru a întrerupe sau opri blenderul, apăsați **EXTRACT** din nou sau **POWER** .

## PULSE

Apăsați și eliberați butonul **PULSE** pentru a toca ingredientele. Dacă țineți apăsat acest buton, acesta va continua să ruleze până îl eliberați.

# Îngrijire & întreținere

Curățarea nutribullet® este ușoară. Ulciorul este sigur pentru mașina de spălat vase, în timp ce cupele și capacele se spală pe **RAFTUL DE SUS** al mașinii de spălat vase. Lama extractorului ușor de răsucit și baza motorului pot fi spălate rapid cu apă și săpun. Citiți mai departe

## Iată cum se curăță nutribullet®:

Vă rugăm să urmați instrucțiunile de curățare de mai jos înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare.

**PASUL 1:** Cel mai important lucru— **OPRIȚI ÎNTOTDEAUNA UNITATEA și DECONECTAȚI** baza motorului de la priza de curent atunci când nu este utilizată. Nu încercați să manevrați aparatul până când nu s-au oprit toate piesele! Aceasta include în timpul asamblării și demontării, în timp ce schimbați accesoriile în timpul curățării și oricând lăsați mașina nesupraveheată.

**PASUL 2:** Desprindeți cupa nutribullet® / lama extractoare ușor de răsucit de la baza motorului.

**PASUL 3:** Curățați componentele individuale (baza motorului, lama extractorului ușor de răsucit, cupele nutribullet®) conform recomandărilor din paginile următoare.

### BAZA MOTORULUI:

- Pentru a evita riscul de rănire, **NICIODATĂ** nu încercați să curățați sistemul de acționare de pe baza motorului în timp ce nutribullet® Blender Combo este conectat.
- Nu încercați să scoateți piese de pe baza motorului.
- Utilizați un burete sau o cârpă de vase umezită cu apă caldă cu săpun pentru a șterge baza motorului până când este curată.
- Dacă este necesar, puteți folosi o perie mică pentru a curăța zona sistemului de acționare pentru a vă asigura că este curată.
- Pentru a curăța reziduurile de scurgere de pe baza motorului, ștergeți cu un burete umed și apă caldă.



**AVERTIZARE:** Nu scufundați niciodată baza motorului în apă.

## LAMA EXTRACTOARE UȘOR DE RĂSUCIT:

- Lamele sunt ascuțite! Manipulați cu grijă lama extractoare ușor de răsucit la curățare! Cel mai bine este să curățați lamele imediat după utilizare pentru a reduce acumularea de reziduuri. Dacă particulele de alimente se blochează, folosiți o perie mică sau un burete pentru a le viza și disloca.
- **Nu îndepărtați componentele lamei extractoare ușor de răsucit;** acest lucru poate duce la deteriorarea permanentă a lamei, rezultând scurgeri la amestecare. Dacă, în timp, lama extractorului cu răsucire ușoară se slăbește sau se deteriorează, puteți comanda o nouă lamă de extracție cu răsucire ușoară pe [nutribullet.com](http://nutribullet.com) sau contactați serviciul clienți.
- Uscați complet lama extractorului ușor de răsucit după fiecare utilizare.
- Verificați periodic starea fundului lamei pentru a nu se fisura sau rupe. Dacă este deteriorat, înlocuiți imediat lama extractoare ușor de răsucit pentru a preveni posibilele vătămări corporale.

## CUPE nutribullet® & CAPACE CU ACȚIUNE RAPIDĂ

Aceste articole se spală **PE RAFTUL DE SUS** al mașinii de spălat vase.

Vă recomandăm să le spălați și să le spălați scurt cu o perie de vase pentru a îndepărta resturile rămase înainte de a le introduce în mașina de spălat vase. Nu folosiți **NICIODATĂ** ciclul de igienizare pentru a spăla cupele – încălzirea atât de mare poate deforma plasticul.

## ULCIOR nutribullet®:



**AVERTIZARE:** Lamele sunt ascuțite! Aveți grijă când curățați ulciorul.

- Ulciorul este sigur pentru mașina de spălat vase. Vă recomandăm să îl clătiți și spălați puțin cu o perie de vase pentru a îndepărta resturile rămase înainte de a le introduce în mașina de spălat vase. Nu folosiți **NICIODATĂ** ciclul de igienizare pentru a spăla ulciorul – încălzirea atât de mare poate deforma plasticul.
- Dacă doriți, spălați manual ulciorul cu apă și săpun. Ingredientele lipite ar putea necesita o spălare suplimentară cu o perie sau un burete.
- Verificați periodic structura ulciurului și a filetelor răsucite pentru a se fisura, aburi sau rupe. Dacă este deteriorată, înlocuiți imediat pentru a preveni posibilele vătămări corporale.
- **NU FOLOSIȚI NICIODATĂ UN ULCIOR CARE NU SE ALINIAZĂ CORECT CU LAMA..** Procedând astfel, se poate separa ulciorul și baza motorului, expunând asamblarea



lamei și care ar putea cauza vătămări corporale grave.

### COMPACTOR

- Spălați întotdeauna compactorul cu apă și săpun. Ingredientele lipite ar putea necesita o spălare suplimentară cu o perie sau un burete.

### CURĂȚENIE DIFICILĂ:

Dacă ingredientele se lipesc de cupele nutribullet® sau de lamele extractoare ușor de răsucit, iată o soluție de curățare ușoară: umpleți vasul cu apă la temperatura camerei (21°C/70°F sau mai puțin) până la linia MAX și adăugați 1-2 picături de săpun de vase. Pentru cupe, răsuciți lama extractorului ușor de răsucit și amestecați pe baza motorului timp de 20-30 de secunde. Pentru ulcior, atașați capacul și amestecați pe baza motorului pentru aceeași perioadă de timp, 20-30 de secunde. Acest lucru ar trebui să înmoaie resturile suficient pentru a le curăța cu apă și săpun.

## Cum se depozitează:

Păstrați ulciorul nutribullet® Blender Combo în poziție verticală, cu capacul ulciorului fixat deasupra. Nu așezați nimic deasupra capacului ulciorului. Păstrați piesele rămase într-un loc sigur, unde nu vor fi deteriorate și nu vor provoca daune.



**AVERTIZARE: Nu depozitați NICIODATĂ** lama extractorului ușor de răsucit pe baza motorului fără o cupă nutribullet® sau ulciorul deoarece lamele expuse prezintă un pericol grav de lacerare.

---

# Piese de schimb

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru pe **nutribullet.com** sau nu ezitați să contactați Serviciul Clienți.

## RO/ Explicația marcajelor



RO/ Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere în întreaga UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclează-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.



RO/ Acest produs este conform cu reglementarea europeană nr. 1935/2004 privind materialele și articolele destinate să vină în contact cu produsele alimentare.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Toate drepturile rezervate.  
nutribullet și sigla nutribullet sunt mărci comerciale ale CapBran Holdings, LLC  
înregistrate în SUA și în întreaga lume.

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim constant să ne îmbunătățim produsele,  
deci specificațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

**210803\_NB Blender Combo**