

nutribullet. SLOW JUICER



Manualul utilizatorului

Măsuri de siguranță importante

Avertizare! Pentru a evita riscul de rănire gravă, citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza storcătorul Slow Juicer nutribullet®. Când folosiți orice aparat electric, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele informații importante.

! Păstrați aceste instrucțiuni! ● NUMAI PENTRU UZ CASNIC

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE

- Acest sistem de stors suc are piese în mișcare și nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiență și cunoștințe privind utilizarea în condiții de siguranță. Aceste persoane necesită o supraveghere atentă și o instruire amănunțită cu privire la utilizarea corectă și funcționarea în siguranță.
- Este necesară o supraveghere atentă atunci când orice aparat este utilizat de sau lângă copii. Copiii trebuie supravegheați pentru a asigura că nu se joacă cu aparatul. Nu lăsați cablul la îndemâna copiilor. Acest aparat nu este o jucărie.
- Pentru a vă proteja împotriva incendiilor, a șocurilor electrice și a vătămărilor corporale, nu scufundați aparatul, baza motorului, cablul sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.
- Scoateți din priză când nu folosiți, înainte de a monta sau demonta componente și înainte de curățare sau de a deplasa aparatul.
- Pentru a scoate din priză, luați ștecherul și trageți-l din priză. Nu trageți niciodată de cablul de alimentare.

Evitați contactul cu piese în mișcare.

- Inspectați în mod regulat cablul de alimentare, ștecherul și întregul aparat pentru orice deteriorare.
- **Nu puneți în funcțiune niciun aparat cu un cablu sau o priză deteriorată sau după ce aparatul funcționează defectuos, a căzut sau a fost deteriorat în orice mod.**
- **Contactați Serviciul pentru clienți pentru asistență la nutribullet.com.**
- Utilizarea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de nutribullet® poate provoca incendii, șocuri electrice sau vătămări.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. Nu utilizați acest aparat pentru altceva decât pentru utilizarea intenționată.
A nu se utiliza în aer liber. Utilizarea necorespunzătoare poate provoca vătămări.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne pe marginea unei mese sau a unui blat.
- Nu lăsați cablul de

alimentare să atingă suprafețe fierbinți, cum ar fi un aragaz, și nici să se încurce sau să se înnoade.

- Asigurați-vă întotdeauna că capacul bolului pentru suc este fixat bine în poziție și blocat pe bol înainte de pornirea motorului. Nu încercați să deblocați capacul bolului de pe bolul de suc în timp ce storcătorul este în funcțiune.
- Asigurați-vă întotdeauna că storcătorul este oprit după fiecare utilizare. Înainte de dezasamblare, asigurați-vă că melcul s-a oprit din rotație și că motorul s-a oprit complet. Storcătorul se va opri automat dacă capacul bolului este scos în timpul funcționării.
- Nu împingeți alimentele în canalul de alimentare cu degetele sau cu ustensilele. Folosiți întotdeauna împingătorul de alimente furnizat. Nu introduceți mâna sau degetele în canalul de alimentare atunci când acesta este atașat la aparat. Dacă alimentele se blochează în canalul de alimentare, utilizați împingătorul de

alimente furnizat pentru a le împinge în jos. Opriți motorul și asigurați-vă că toate piesele în mișcare s-au oprit înainte de a dezasambla storcătorul pentru a îndepărta alimentele rămase.

- Opriți motorul, scoateți din priză și asigurați-vă că toate piesele în mișcare s-au oprit înainte de a dezasambla storcătorul pentru a îndepărta alimentele rămase.
- Nu utilizați aparatul dacă melcul este deteriorat.
- Acest aparat are un ștecher polarizat (una dintre banane este mai groasă decât cealaltă). Pentru a reduce riscul de electrocutare, acest ștecher se poate introduce doar într-un singur fel într-o priză polarizată. Dacă ștecherul nu se potrivește bine în priză, inversați-l. În cazul în care tot nu se potrivește, contactați un electrician calificat. Nu modificați în niciun fel ștecherul.

GARANȚII SUPLIMENTARE

- Îndepărtați și aruncați în siguranță orice material de ambalare sau etichete promoționale înainte de a utiliza storcătorul de fructe pentru prima dată.
- Pentru a elimina pericolul de sufocare pentru copiii mici, îndepărtați și aruncați în siguranță capacul de protecție montat pe fișa de alimentare a acestui aparat.
- Nu introduceți lucruri nealimentare în canalul de alimentare.

**Asigurați-vă
întotdeauna că
storcătorul de fructe
este corect și complet
asamblat înainte de a-l
conecta la priză și de
a-l pune în funcțiune.**

**Asigurați-vă că
suprafața pe care
funcționează aparatul
este stabilă, plană,
curată și uscată.**

- În timpul funcționării normale pot apărea vibrații.
- Orice cantitate

semnificativă de lichid vărsat pe suprafața de sub aparat sau din jurul său sau pe aparat trebuie ștersă și uscată înainte de a continua utilizarea aparatului.

- La utilizarea acestui aparat, asigurați suficient spațiu liber deasupra și pe toate părțile, pentru circulația aerului.
- Nu folosiți storcătorul mai mult de 15 minute când extrageți suc în mod rapid sau cu presiune fermă. Lăsați motorul să se odihnească 1 (un) minut între fiecare utilizare.

Acest storcător este conceput doar pentru a stoarce fructe și legume proaspete. Nu folosiți fructe sau legume congelate.

- Îndepărtați coaja de la toate citricele înainte de a face suc.
- Nu faceți suc din fructe cu sâmburi decât dacă au fost îndepărtați sâmburii sau semințele.

AVERTIZARE: Nu lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.

Țineți mâinile, degetele, părul, hainele, precum și spatulele și alte ustensile departe de canalul de alimentare în timpul funcționării.

Păstrați aparatul curat. Consultați secțiunea Îngrijire și întreținere pentru sfaturi și bune practici.

Orice activitate de întreținere, alta decât curățarea, trebuie efectuată de un centru de service nutribullet® autorizat.

Nu încercați să reparați sau să efectuați singuri activități de service pentru acest storcător. Contactați Serviciul pentru clienți nutribullet® pentru asistență la nutribullet.com.


- ! Dacă nu înțelegeți oricare dintre instrucțiuni sau
- avertismente de aici, vă rugăm să contactați **Serviciul Clienți pentru asistență la nutribullet.com.**



Cuprins

- 08 Ce este inclus
- 09 Ghid de asamblare
- 10 Înainte de prima utilizare
- 11 Montaj
- 14 Instrucțiuni de utilizare
- 17 Sfaturi pentru stors
- 19 Depanare
- 20 Dezasamblare
- 22 Îngrijire și întreținere
- 23 Piese de schimb
- 23 Cum se depozitează


Ce este inclus

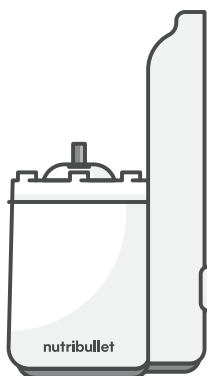

**BAZA MOTORULUI
150 WATT**



BOL PENTRU SUC

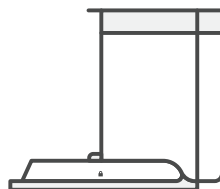

**CAPAC BOL PENTRU
SUC**



**MELC CU VÂRF DIN
OȚEL**



SITĂ PENTRU SUC



PERIE ROTATIVĂ BOL




**RECIPIENT
PENTRU PULPĂ**



**RECIPIENT DE
SUC de 700 ml**




**ÎMPINGĂTOR DE
MÂNCARE**

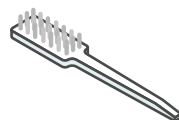

PERIE DE CURĂȚARE

Ghid de asamblare

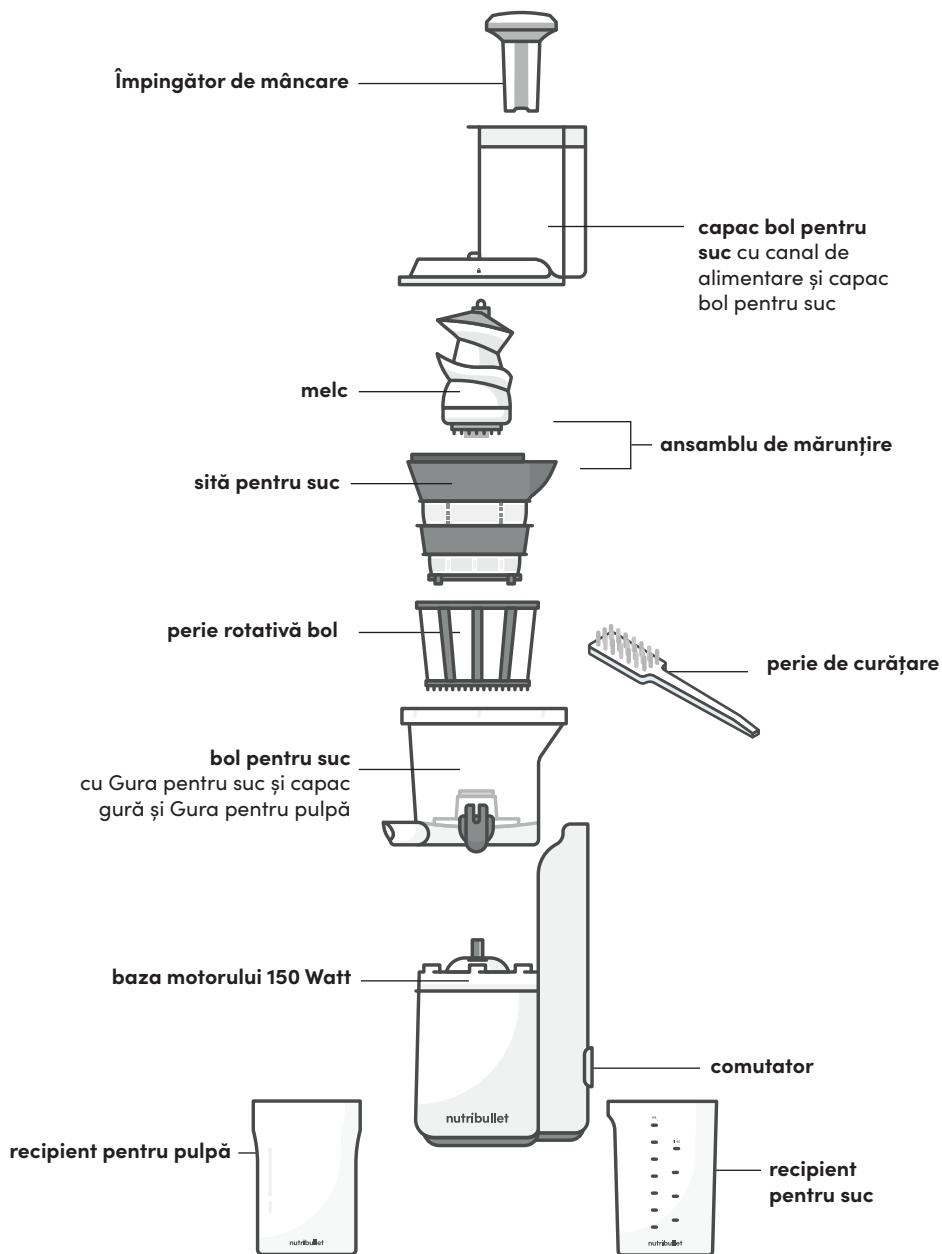

Înainte de prima utilizare

Înainte de prima utilizare a storcătorului, vă rugăm să parcurgeți pașii următori.


DEZAMBALARE

Deschideți cutia și scoateți aparatul cu componentele sale, puneți toate piesele pe o suprafață plană, orizontală.

SEPARARE

Câteva componente sunt ambalate laolaltă. Separați-le folosind următorii 3 pași (a se vedea imaginea):

- Ridicând în sus, scoateți ansamblu de mărunțire împreună cu peria rotativă pentru bol din bolul pentru suc.
- Detașați peria rotativă pentru bol trăgând-o în jos.
- Ridicând în sus, scoateți melcul din sita pentru suc.

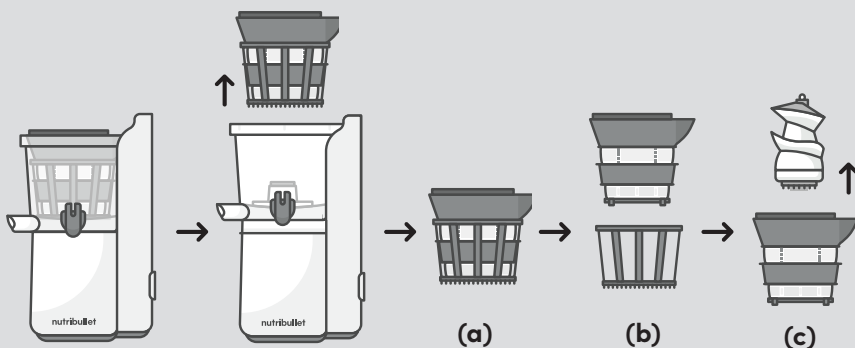


CURĂȚARE

Scufundați toate componentele detașabile și accesoriile (nu și baza) în apă caldă cu detergent. Clătiți și uscați.

Curățați exteriorul bazei cu o cârpă curată și umedă.

AVERTIZARE: Nu scufundați niciodată Baza motorului în apă sau vreun alt lichid.


Montaj

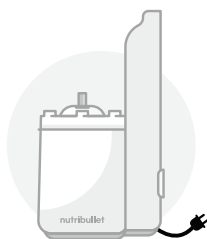

- 1** Înainte de a începe asamblarea, verificați dacă aparatul este scos din priză și comutatorul este oprit.




- 2** Verificați poziția dopului pentru pulpă. Uitați-vă la partea de jos a **Bolului pentru suc**. Asigurați-vă că dopul pentru pulpă este poziționat corespunzător în gura pentru pulpă (vezi imaginea).

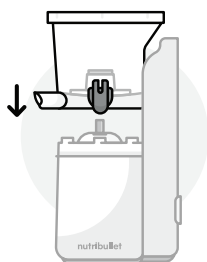

- 3** Atașați **Bolul pentru suc** la **Baza motorului**. Puneți **Bolul pentru suc** peste **Baza motorului** și împingeți în jos, asigurându-vă că bolul este bine prins de bază și blocat sigur pe poziție. **Bolul pentru sus** trebuie atașat în poziția corectă, altfel aparatul nu va funcționa.



- 4** Puneți **Sita pentru suc** în **Peria rotativă bol**.

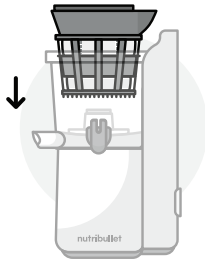


- 5** Puneți ansamblul sită și perie în **Bolul pentru suc**.


NOTĂ: Poate fi necesar să îl rotiți ușor înainte de a se așeza bine.



- 7** Puneți **Capacul bolului pentru suc** peste **Bolul pentru suc**, și asigurați-vă că simbolul „deblocat” de pe capac este aliniat cu simbolul săgeată de pe bol. Rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic pentru a se bloca pe poziție.

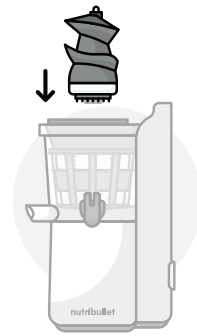


- 6** Puneți **Melcul** în sită și asigurați-vă că **Melcul** este poziționat corespunzător pe axul central. Rotiți și apăsați în jos pe cap până ce este așezat ferm pe poziție.

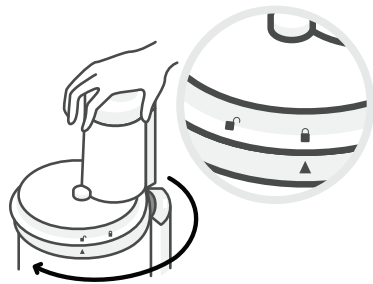


NOTĂ: Pentru a vă asigura că Capacul bolului pentru suc este blocat complet, rotiți-l până ce simbolul „blocat” de pe Capacul bolului pentru suc este aliniat cu simbolul triunghi cu vârful în sus de pe Bolul pentru suc (vezi imaginea mărită).


Asigurați-vă că Capacul bolului pentru suc este blocat complet pe poziție, altfel aparatul nu va funcționa. (Pentru a scoate Capacul bolului pentru suc de pe Bolul pentru suc, rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic.)

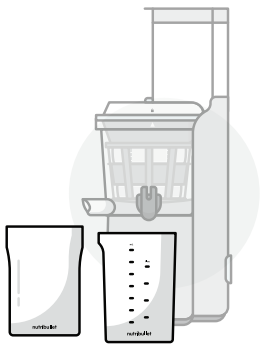

8 Puneți Recipientele pentru suc și pentru pulpă sub gurile respective.

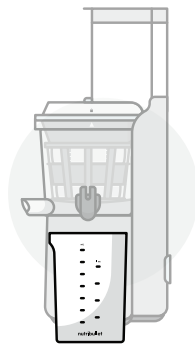


8a Puneți Recipientul pentru suc sub gura pentru suc, aceasta se află pe partea dreapta a **Bolului pentru suc** cu capacul său.

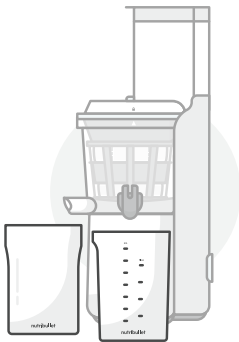


8b Puneți Recipientul pentru pulpă sub gura pentru pulpă.

NOTĂ: Recipientele pentru suc și pulpă trebuie să fie în pozițiile corespunzătoare înainte de extragerea sucului. În timpul funcționării, sucul va curge în Recipientul pentru suc prin gura pentru suc iar pulpa va fi eliminată prin gura pentru pulpă și colectată în Recipientul pentru pulpă.

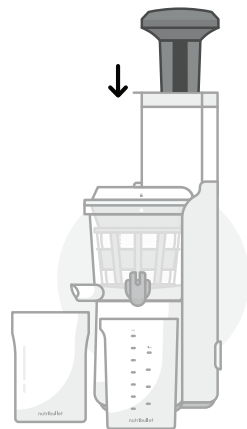

9 Puneți Împingătorul de alimente în canalul de alimentare. Storcătorul este gata de utilizare acum.


Instrucțiuni de utilizare

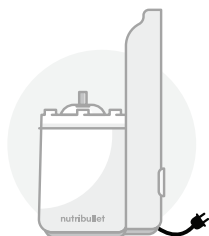


1 Pregătiți alimentele pentru extragerea sucului și asigurați-vă că nu sunt folosite alimente din care nu se poate extrage sucul.

- Eliminați orice semințe, sâmburi și coji dure – de exemplu coaja și sâmburii trebuie scoase din portocale, lămâi, grapefruit și pepeni.
- Tăiați alimentele în bucăți mai mici pentru a intra în canalul de alimentare.
- **Nu încercați să procesați bucăți groase de alimente sau alimente care nu conțin suc ce poate fi extras (de exemplu, nu se recomandă să procesați banane, avocado, nuci de cocos sau alimente tari similare, deoarece aceasta pot deteriora motorul.**


2 Înainte de a introduce cablul de alimentare în priză, asigurați-vă că comutatorul este în poziția **“OFF”** (Oprit).

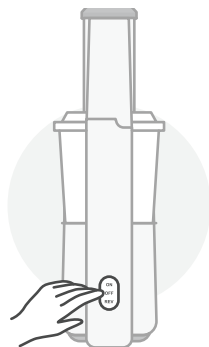


3 Comutatorul are trei poziții. Apăsarea comutatorului pe poziția **“ON”** activează motorul și pornește extragerea sucului; apăsarea pe poziția **“OFF”** oprește mașina și **“REV”** înseamnă inversarea rotației, de folosit doar când ceva este blocat și trebuie să deblocați unitatea.

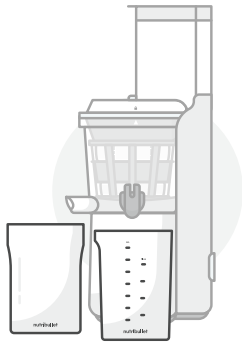

- 4** Asigurați-vă că Recipientele de suc și **Pulpă** sunt în poziția corectă.

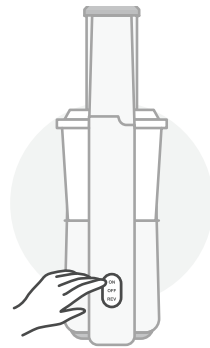


- 5** Introduceți ștecherul storcătorului în priză, apoi apăsați comutatorul pe poziția "ON".

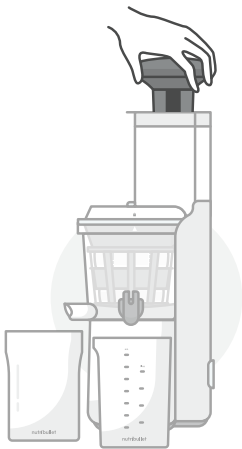

- 6** Introduceți fructele sau legumele pregătite în canalul de alimentare și împingeți-le spre ansamblul de mărunțire folosind **Împingătorul de alimente**.


ATENȚIE: Nu puneți niciodată degetele sau mâna în canalul de alimentare. Folosiți întotdeauna împingătorul de alimente furnizat.

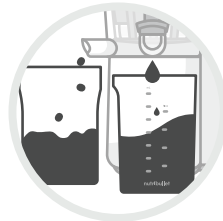


- 6a** Aparatul va începe procesarea alimentelor. După câteva momente, sucul va începe să curgă.

NOTĂ: Pentru stoarcerea eficientă, alternați alimentele moi cu cele tari în canalul de alimentare. De exemplu, după legume cu frunze introduceți o felie de măr sau, după o portocală, un morcov. Produsele mai dure vor ajuta la procesarea celor mai moi și la extragerea unei cantități mai mari de suc.

ATENȚIE: Melcul trebuie să se oprească din rotație înainte de a trece de la "ON" la "REV". Nu treceți comutatorul de pe "ON" pe "REV" sau de pe "REV" pe "ON" fără a apăsa mai întâi comutatorul pe poziția "OFF". După ce aparatul este pe "OFF" și s-a oprit complet, treceți comutatorul de pe "OFF" pe "REV" sau de pe "OFF" pe "ON".

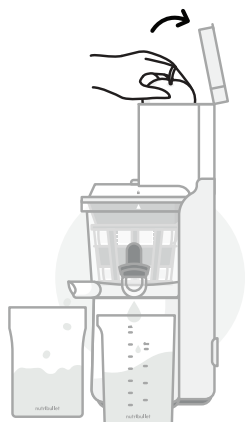

- 7** Când stoarceți suc, puteți alege să deschideți capacul canalului de alimentare lat, astfel încât canalul se va deschide la 7,5 cm. Astfel se pot introduce bucăți mai mari de fructe și legume. Când capacul canalului lat este în poziție deschisă, motorul se oprește și **Melcul** nu se mai rotește. După ce ați introdus fructe și legume în canalul lat, închideți capacul canalului lat pentru a reporni motorul și a continua stoarcerea.

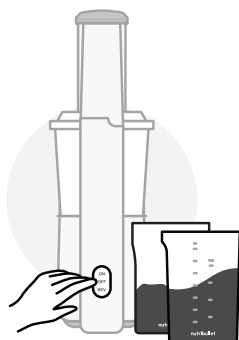

- 8** Când Recipientul pentru suc este plin sau toate alimentele au fost procesate, puneți comutatorul pe „OFF”. Dacă mai aveți alimente de procesat, goliți Recipientele pentru suc și pulpă înainte de a începe o nouă stoarcere a suctului.

NOTĂ: Nu introduceți prea multe alimente la stors o dată. În timpul lucrului, când Recipientul pentru suc este plin, trebuie să opriți aparatul și să goliți Recipientele de suc și de pulpă înainte de următorul ciclu de stoarcere.

ATENȚIE: În timpul lucrului, dacă Capacul bolului de suc este deconectat de la Bolul de suc, motorul se va opri.

Sfaturi pentru stors

PREGĂTIREA ADECVATĂ A PRODUSELOR

Pregătiți fructele și legumele înainte de a le introduce în storcător:

- **Curățați produsul în mod corespunzător.** Clătiți cu apă caldă, cu detergent pentru produse sau cu apă și oțet de cidru de mere.
- **Cojiți sau îndepărtați coaja după cum este necesar.** Alimentele cu coajă groasă sau dură trebuie cojite înainte de a fi băgate în storcător.
- **Îndepărtați coaja de la toate citricele înainte de a face suc.**
- **Îndepărtați sâmburii mari și semințele de la fructele cu sâmburi înainte de a face suc.** Fructele cu sâmburi pot fi utilizate numai dacă semințele sau sâmburii au fost îndepărtați. Sâmburii tari din fructe trebuie scoși. Sâmburii de piersici, prune, mango și caise nu trebuie puși în canalul de alimentare pentru a evita orice defecțiune posibilă.
- **Tăiați alimentele la dimensiunea potrivită -**

suficient de mici pentru a intra cu ușurință în canalul de alimentare, fără a fi nevoie să forțați bucățile cu ajutorul **Împingătorului de mâncare.**

- **Alimente cu umiditate resursă și fibre dure:** Tăiați-le în felii.
- **Legume cu frunze și alimente cu fibre lungi, dure** (de exemplu țelină și kale): Tăiați tulpinile și bucăți de 10 cm și rulați bine frunzele.
- **Pentru stoarcerea eficientă,** alternați alimentele moi cu cele tari în canalul de alimentare. De exemplu, după legume cu frunze introduceți o felie de măr sau, după o portocală, un morcov. Produsele mai dure vor ajuta la procesarea celor mai moi și la extragerea unei cantități mai mari de suc.
- **Alimentele congelate** pot fi puse în storcător după decongelare.

CANAL DE ALIMENTARE

- **Nu introduceți niciodată mâna sau degetele în canalul de alimentare atunci când acesta este atașat la aparat.**

- Nu supraîncărcați canalul de alimentare. Introduceți alimentele treptat, într-un ritm pe care storcătorul de fructe îl poate urmări.
- Utilizați numai împingătorul de alimente furnizat pentru a împinge alimentele în canalul de alimentare. Nu folosiți niciodată degetele, ustensilele sau orice alt aparat.
- Nu folosiți niciodată o forță excesivă pentru a împinge articolele în canalul de alimentare.
- După introducerea alimentelor, asigurați-vă că toate bucățile s-au deplasat în jos pe canalul de alimentare înainte de a adăuga altele.
- Dacă se blochează alimente în canalul de alimentare, folosiți **Împingătorul de alimente** pentru a o deplasa în jos pe canal.
- Pentru cel mai bun gust, consumați suc proaspăt și pulpă în termen de 72 de ore de la extragerea sucului.

ATENȚIE: Nu folosiți unitatea fără a introduce alimente în ea, pentru a evita deteriorarea ansamblului de mărunțire.

ALIMENTE CARE NU POT FI STOARSE:

- Alimentele care nu conțin suc de extras (de exemplu, bananele, avocado, nuci de cocos).
- Fructe cu sâmburi care au sâmburi mari sau semințe care nu au fost îndepărtate
- Fructe tari sau legume groase, bogate în fibre și amidon
- Fructe sau legume congelate

Depanare

PROBLEMĂ: COMPONENTELE SUNT DIFICIL DE DEMONTAT

Soluție: După terminarea stoarcerii, pentru a detașa și curăța componentele mai ușor, lăsați pornit storcătorul timp de aproximativ **30 de secunde** fără a adăuga alte alimente în plus, pentru a se procesa alimentele rămase blocate în **Melc și Sita pentru suc**.

Alt sfat: după ce ați terminat de extras sucul, turnați apă în canalul de alimentare pentru a-l curăța și a ușura demontarea.


PROBLEMĂ: STORCĂTORUL ESTE BLOCAT ȘI NU FUNȚIONEAZĂ

Soluție: În cazul în care storcătorul nu funcționează, apăsați comutatorul pe poziția "OFF". Apoi apăsați comutatorul **RESET** care se află în partea de jos a bazei (a se vedea imaginea).

Apoi, apăsați și țineți apăsat comutatorul în poziția "REV" timp de câteva secunde, apoi încercați din nou.

În cazul în care această funcție de inversare nu funcționează,

opriți mașina, scoateți din priză și reasamblați-o folosind instrucțiunile prezentate mai sus în acest ghid. După reasamblare, încercați să porniți mașina pentru a vedea dacă s-a restabilit funcționarea normală.

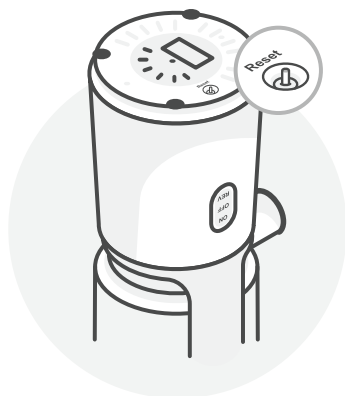


PROBLEMĂ: STORCĂTORUL S-A OPRIT ÎN TIMPUL FUNCȚIONĂRII

Dacă motorul se supraîncălzește, storcătorul se va opri.

Soluție: Dacă storcătorul este supraîncălzit și nu mai funcționează, scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească timp de cel puțin cincisprezece minute înainte de a încerca să îl folosiți din nou.


Dezasamblare

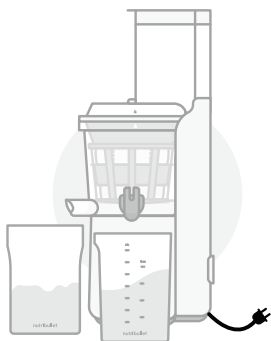


- 1** Asigurați-vă că storcătorul este **OPRIT**, răcit complet și scos din priză înainte de a începe demontarea. Asigurați-vă că motorul s-a răcit complet, că mecanismul de mărunțire s-a oprit și toate componentele în mișcare s-au oprit înainte de dezasamblarea storcătorului.




- 3** Scoateți recipientul de pulpă de sub gura pentru pulpă.

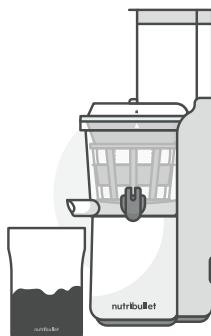


- 2** Scoateți Recipientul de suc de sub gura de scurgere. Pentru a preveni picăturile, utilizați capacul pentru a închide gura de scurgere a sucului.

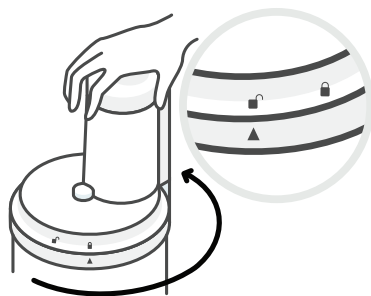


- 4** Răsuciți capacul Bolului pentru suc în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l debloca, apoi ridicați-l pentru a-l scoate de pe partea de sus a vasului de stoarcere.

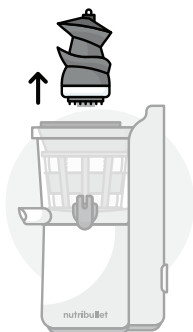

5 Scoateți Melcul din bol.

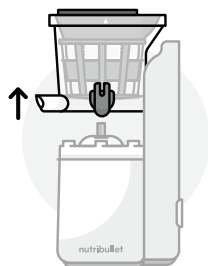


6 Detașați și ridicați Bolul de suc (cu peria rotativă a bolului, sита pentru suc și melcul aflate încă în interior) de pe partea superioară a bazei.

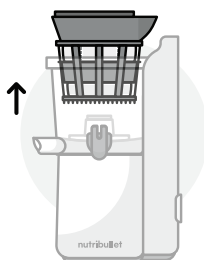

7 Scoateți peria rotativă a bolului și sита pentru suc împreună din bol.



8 Detașați peria rotativă a bolului de sита pentru suc deplasând-o în sus.

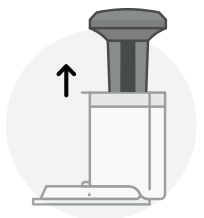

9 Dacă Împingătorul de alimente este în canalul de alimentare, scoateți-l.

Îngrijire și întreținere

Curățarea nutribullet Slow Juicer este rapidă și ușoară. Toate componentele (în afara bazei) pot fi curățate prin simpla clătire cu apă caldă cu săpun și majoritatea componentelor sunt sigure pentru mașina de spălat vase lată câteva sfaturi pentru curățare și cele mai bune practici.

- 1** Asigurați-vă întotdeauna că baza este **scoasă din priză** înainte de a începe asamblarea, dezasamblarea, curățarea sau depozitarea unității.
- 2** Detașați și separați componentele storcătorului (vezi secțiunea Demontare).
- 3** Goliți recipientele pentru **Pulpă și Suc** (păstrați sau aruncați pulpa, păstrați sau consumați).
- 4** Curățați **capacul bolului pentru suc, împingătorul de alimente, melcul, sita pentru suc, peria rotativă a bolului, bolul pentru suc, și recipientele pentru suc și pentru suc** sub jet de apă.

ATENȚIE: Nu folosiți un burete metalic pentru curățare, acesta va deteriora mașina.

- 5** Curățați toate componentele

storcătorului, în afara **bazei motorului**, cu apă caldă, cu detergent. Sau puteți pune toate componentele în afară de **melc** în mașina de spălat vase.

ATENȚIE: ÎNTOTDEAUNA curățați manual melcul, cu apă caldă cu detergent și o lavetă moale. Melcul nu rezistă la mașina de spălat vase.


- 6** **Peria de curățare poate fi folosită pentru curățarea mai bună a sitei pentru suc.** Sita se poate curăța complet folosind **Peria de curățare** mică. Folosiți această perie pentru a freca sita sub jet de apă. Aveți grijă să curățați corect sita de fiecare dată când preparați suc. Rămășițele de fructe și legume rămase pot cauza acumulări în sită care pot înfundă găurile și pot împiedica extragerea maximă a sucului.

ATENȚIE: Sita pentru suc este ascuțită, astfel încât trebuie manipulată cu atenție în timpul curățării.

- 7** **Dacă trebuie să curățați gura pentru pulpă, trageți mai întâi dopul pentru pulpă afară din gura pentru pulpă, apoi curățați-o bine cu capătul îngust al periei**

de curățare. Capătul îngust al **periei de curățare** este dimensionat astfel încât să se potrivească în interiorul gurii pentru pulpă pentru a ajuta la îndepărtarea pulpei care s-a blocat. Turnați apă în bol și în gura pentru pulpă pentru a ajuta la îndepărtarea resturilor de pulpă.

8 Ștergeți exteriorul bazei cu o cârpă curată și umedă.

 **AVERTIZARE: Nu scufundați niciodată Baza motorului în apă sau alt lichid.**

9 Lăsați toate componentele să se usuce bine, apoi asamblați în păstrați aparatul într-un loc uscat.

Recipientul pentru suc poate fi păstrat în **recipientul pentru pulpă**.

SFAT PRO: Curățați aparatul cât mai curând după stoarcerea sucului. Dacă este lăsată să stea, pulpa se poate uscat pe una sau mai multe componente (de exemplu, sita pentru suc), ceea ce poate îngreuna îndepărtarea resturilor. În cazul în care resturile de pulpă se întăresc pe orice parte a unității, lăsați acele componente să se moaie în apă fierbinte timp de 30 minute, ceea ce ar trebui să ducă la muiera resturilor, pentru a fi mai ușor de îndepărtat.

Piese de schimb

Pentru a comanda piese și accesorii suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru pe nutribullet.com/shop/accessories și nu ezitați să contactați Serviciul Clienți:

Cum se depozitează

Pentru a păstra sucul în vederea utilizării ulterioare, puneți-l cu capac în **Recipientul pentru suc** în frigider. De asemenea, puteți păstra pulpa în același fel, în **Recipientul pentru pulpă**. Pentru un mai bun gust, consumați suc proaspăt și pulpă în termen de 72 de ore. Păstrați piesele rămase într-un loc sigur, unde nu vor fi deteriorate și nu vor provoca probleme. La deplasarea storcătorului, întotdeauna țineți-l de bază (nu de **Bolul pentru suc** sau **Capacul bolului pentru suc**).

Explicația marcajelor



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor; reciclează-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot lua acest produs pentru reciclare sigură pentru mediu.



Ambalajele pentru transport și de protecție au fost selectate din materiale nepoluante la eliminare și pot fi reciclate. Asigurați-vă că orice material plastic, folii, pungii etc. sunt eliminate în condiții de siguranță și că nu sunt lăsate la îndemâna copiilor mici. În loc să aruncați aceste materiale, mai bine reciclați-le.



Un aparat electric din clasa a II-a sau cu dublă izolație este unul care a fost proiectat astfel încât să nu necesite o conexiune de siguranță la împământarea electrică (împământare).



Declarația producătorului că produsul satisface cerințele directivelor CE aplicabile

nutribullet® este marcă înregistrată a CAPBRAN HOLDINGS, LLC
Copyright © 2021, Capbran Holdings, LLC. Distribuitor de Capital Brands Distribution, LLC. Los Angeles, CA 90025 USA.
Toate drepturile rezervate. Fabricat în China.

Ilustrațiile pot diferi de produsul real. Ne străduim constant să ne îmbunătățim produsele, deci specificațiile conținute aici pot fi modificate fără notificare prealabilă.

230809_NBJ93300