

BRAUN

FreeStyle 5



Types 12750000, 12750001, 12750002, 12750004,
12750005, 12750007, 12750008, 12750009

Register your product
www.braunhousehold.com/register

FS5
Steam Iron

RO Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime instrucțiunile de siguranță (broșură separată) înainte de a utiliza aparatul.


Română (RO/MD)

© Copyright 2021. All rights reserved
De'Longhi Braun Household GmbH
Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany







5712710762_03/05.24 – TS5-INT
DE/UK/FR/ES/PT/IT/NL/DK/NO/SE/FI/PL/CZ/SK/HU/HR/
SI/TR/RO/MD/GR/KZ/RU/UA/Arab




Models SI 50xx

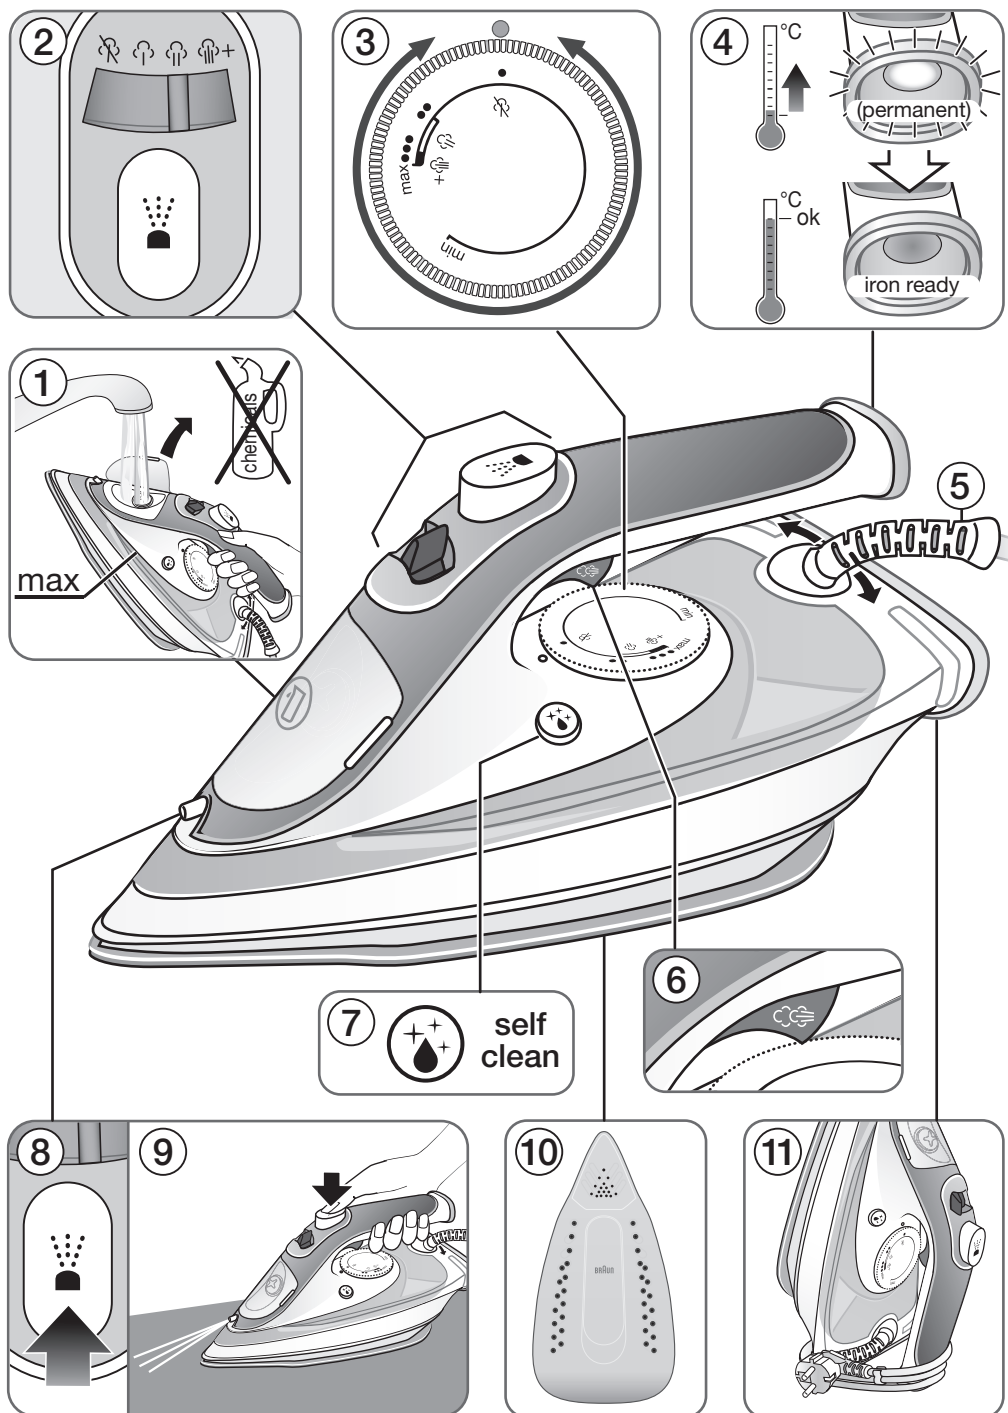


Models SI 51XX

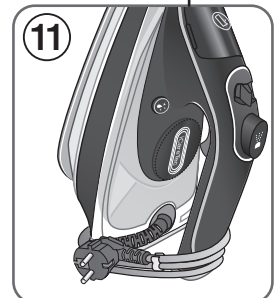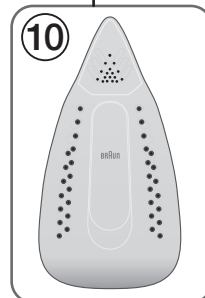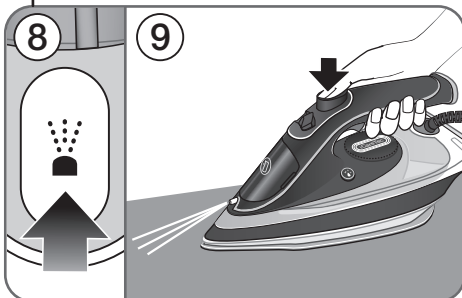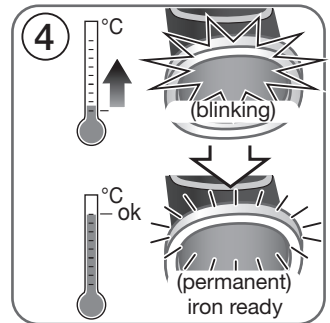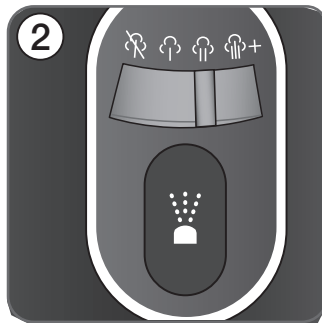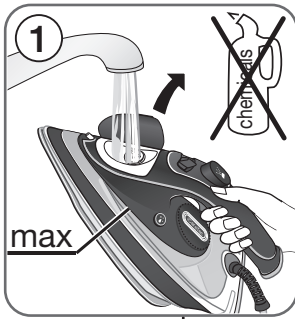



A

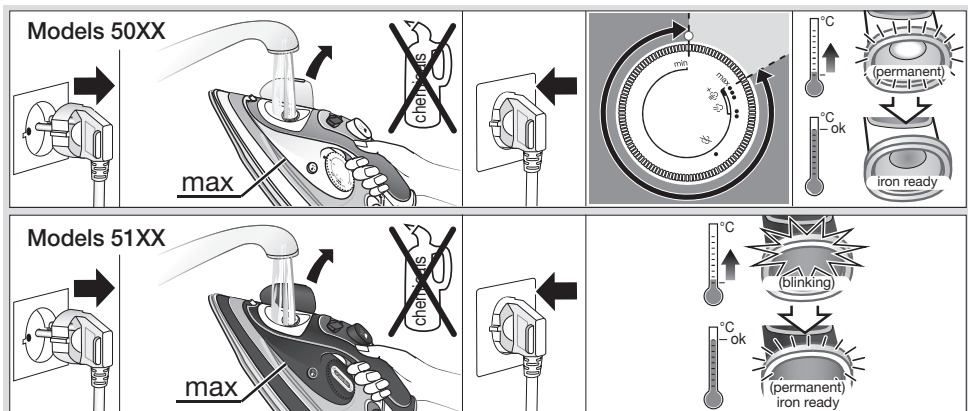




B

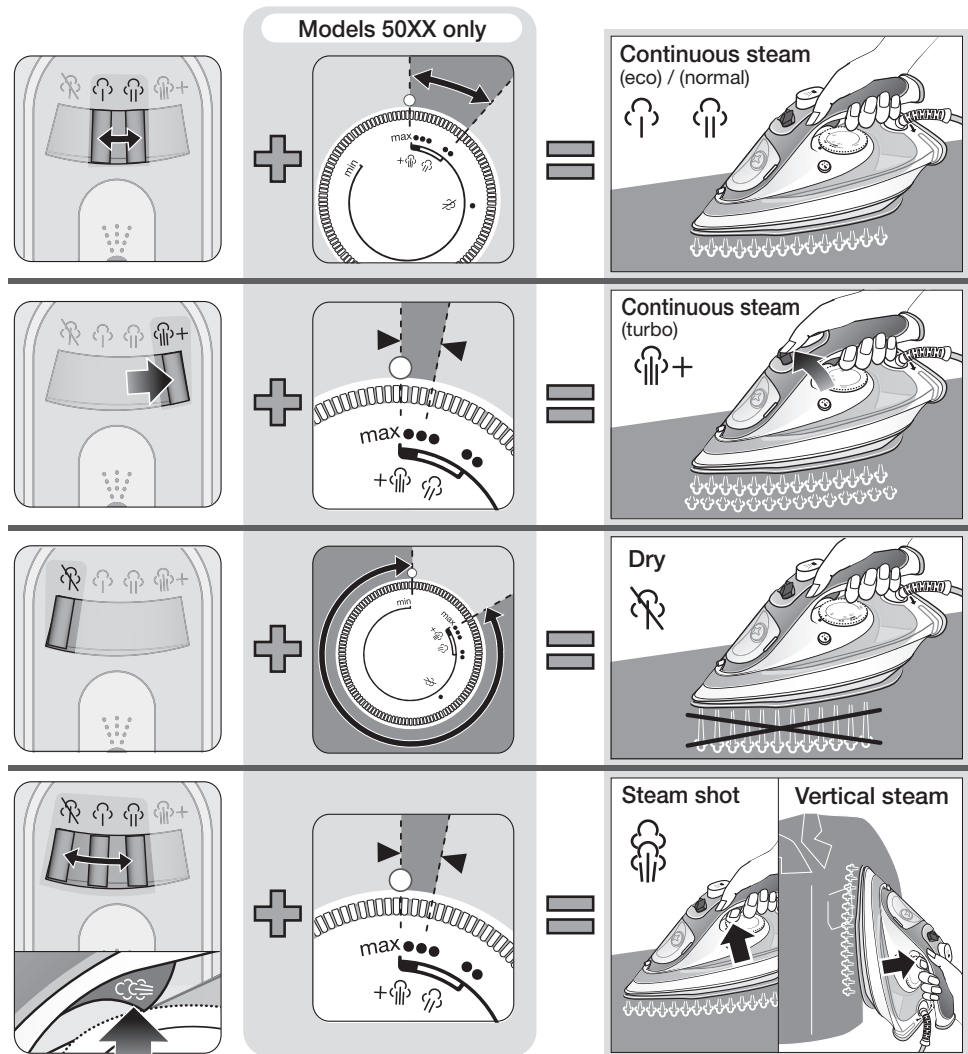


C

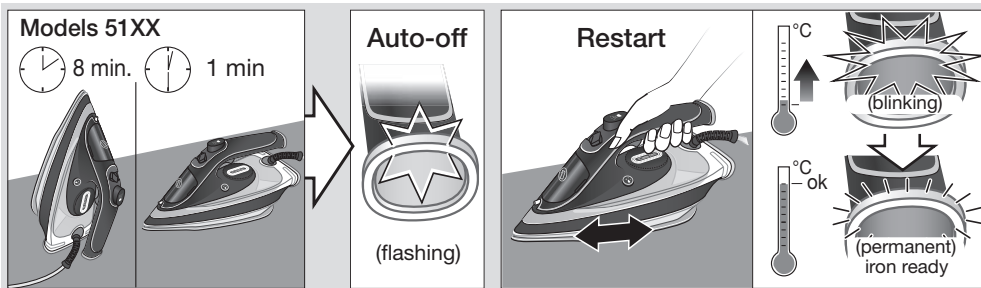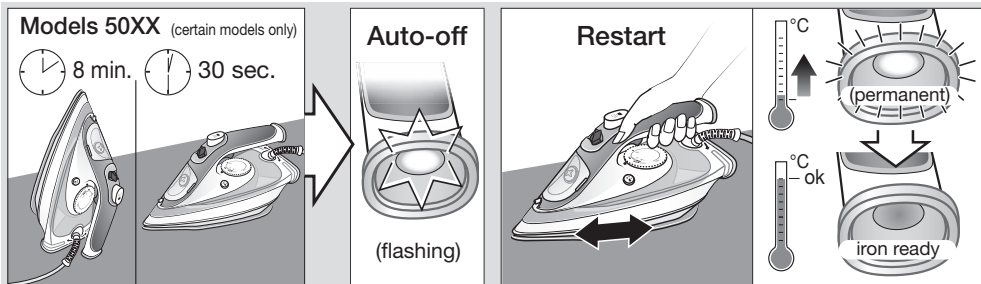


D

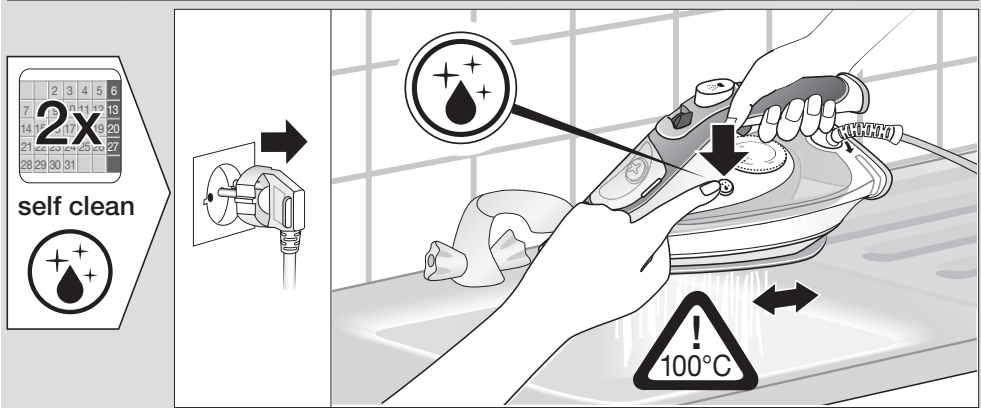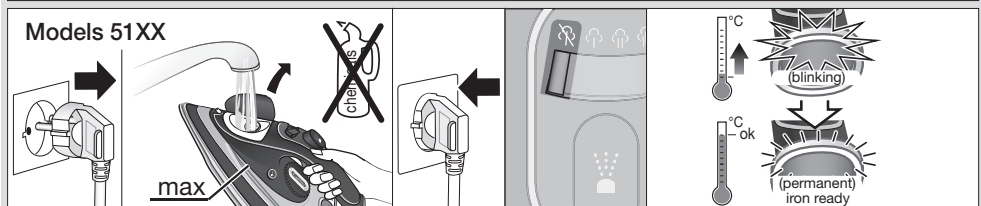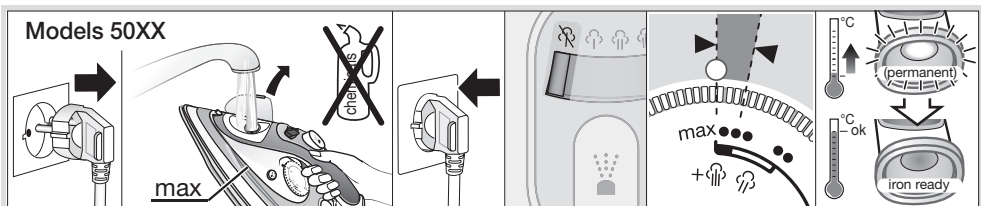

E

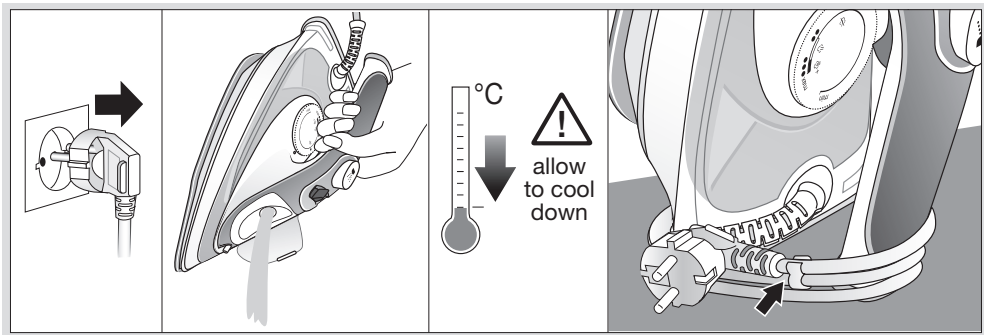

F

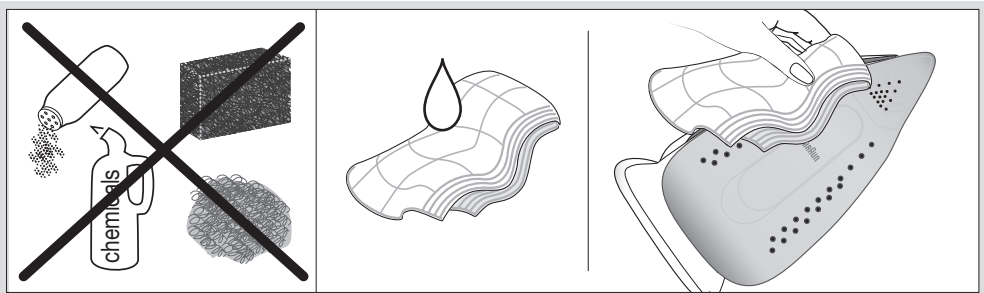

Română (MD)

Înainte de utilizare

Citiți integral și cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de a folosi aparatul.

Descriere

- 1 Umplere rezervor de apă
- 2 Setări abur
- 3 Selector temperatură (numai SI 50xx)
- 4 LED pentru controlul temperaturii
- 5 Cablu alimentare
- 6 Buton jet abur
- 7 Buton auto-curățare
- 8 Buton pulverizare
- 9 Funcția de pulverizare
- 10 Talpa fierului de călcat 3D
- 11 Suport pentru fierul de călcat

Scopul utilizării

Aparatul trebuie utilizat numai pentru călcarea hainelor care sunt adecvate pentru călcare conform etichetei de îngrijire. Nu călcați sau nu umeziți niciodată hainele în timp ce le purtați.

Începerea funcționării (pentru detalii vezi fig. A)

Înainte de a începe să călcați urmați cu atenție instrucțiunile de pe eticheta de îngrijire. Materialele cu acest simbol  nu se calcă.

Setări (pentru detalii vezi fig. B)

Abur

eco

Este recomandat pentru hainele cele mai delicate cum ar fi materialele sintetice, mătasea și țesăturile combinate. Această setare permite un consum mai mic de energie.

Normal

Este recomandat pentru haine cum ar fi lâna, poliesterul și bumbacul.

turbo + (abur max.)

Este recomandat pentru haine care au nevoie de abur mai puternic, cum ar fi bumbacul/inul gros și materialul de blugi.

Temperatură (numai SI 50xx)

nivelul 1 (•)	Sintetice
nivelul 2 (••)	Lână, mătase, poliester
nivelul 3 (•••)	Bumbac, pânză

Îndepărtarea depunerilor (pentru detalii vezi fig. D)

Nu folosiți decalcificatori comerciali; aceștia vă pot deteriora fierul de călcat. Frecvența îndepărtării depunerilor depinde de duritatea apei, de cantitatea de abur utilizată și de frecvența și durata sesiunilor de călcare.

Garanție și service

Pentru informații detaliate vezi broșura separată de garanție și service sau vizitați www.braunhousehold.com.

Instrucțiuni de depanare

	SI 50xx	SI 51xx
PROBLEMA	SOLUȚIA	
Picăturile de apă se scurg pe material în timpul călcării	Apăsați capacul rezervorului de apă și verificați dacă este închis	
	Verificați dacă selectorul de temperatură este cel puțin pe **. Selectați un reglaj de temperatură superior. Lăsați intervale mai lungi de timp când apăsați butonul pentru jetul de abur.	Lăsați intervale mai lungi de timp când apăsați butonul pentru jetul de abur.
	Dacă s-au pus substanțe chimice în rezervorul de apă, goliți rezervorul de apă, clătiți de 2-3 ori.	
Fierul de călcat generează puțin abur sau deloc	Verificați nivelul apei și umpleți rezervorul	
	Derulați procedura de îndepărtare a depunerilor	
	Verificați dacă selectorul de temperatură este cel puțin pe **.	Așteptați până când fierul de călcat se încălzește și LED-ul pentru controlul temperaturii este aprins permanent.
	Verificați dacă selectorul de abur este pe o setare de abur	
În timpul călcării din talpă ies coji și impurități albe	Derulați procedura de îndepărtare a depunerilor	
Funcția de pulverizare sau jetul de abur nu funcționează corespunzător	Reumpleți rezervorul de apă	
Talpa fierului de călcat nu se încălzește	Deconectați fierul de călcat din priză și conectați-l din nou. Rotiți selectorul de temperatură de la «min» la «max». Apoi selectați temperatura dorită.	Deconectați fierul de călcat din priză și conectați-l din nou.
LED-ul de control al temperaturii este aprins continuu roșu	n/a	Deconectați fierul de călcat din priză și conectați-l din nou. Dacă problema nu dispăre contactați serviciul pentru clienți al Braun.
Picăturile de apă se scurg de pe talpa fierului de călcat după ce acesta a fost scos din priză sau a fost depozitat	Setați regulatorul de abur la «  »	
	Goliți rezervorul de apă după ce călcați și puneți fierul de călcat în poziție verticală pe o suprafață stabilă cât timp se răcește	