



BOSCH

*Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)***



Accessories

MWZS0JPB


[ro] Manual de utilizare






<https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001340221>


[ro] Informații și explicații suplimentare pot fi găsite online. Scanați codul QR de pe pagina de pornire.

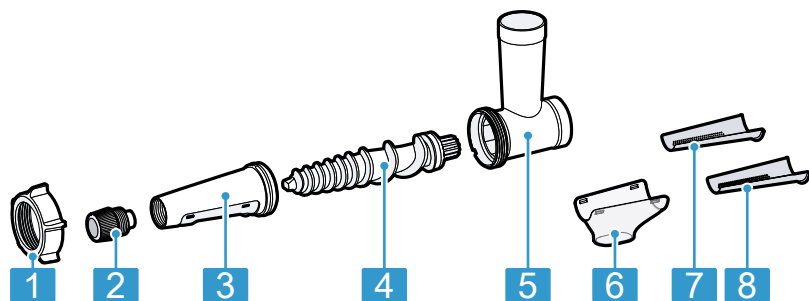


1

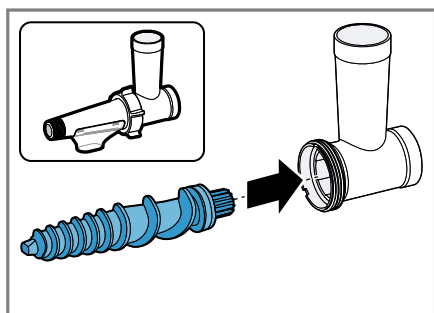


2

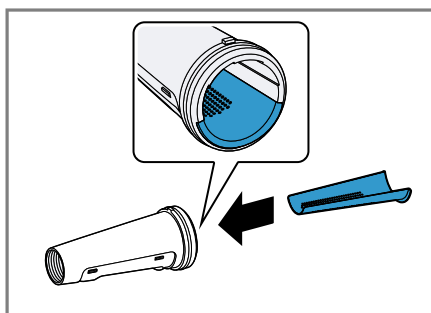


3

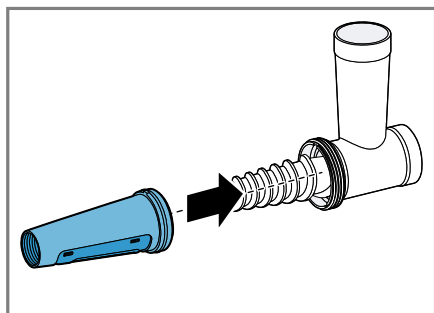


4

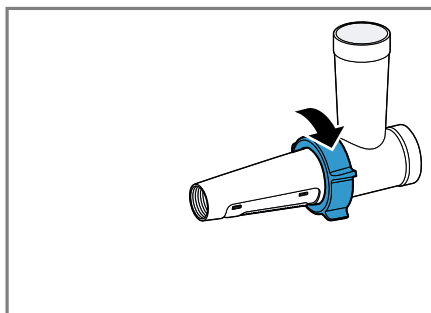


5

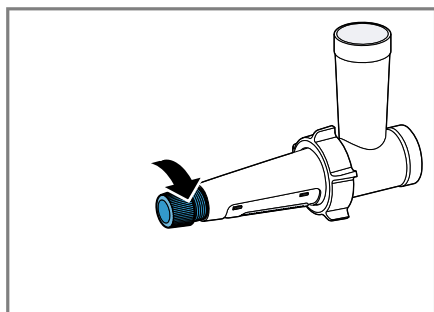


6

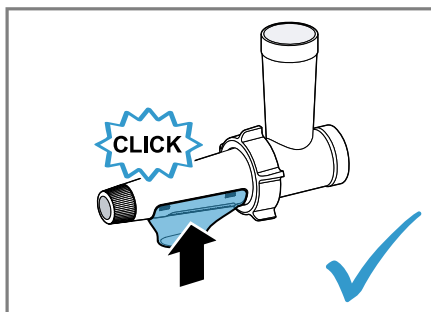


7

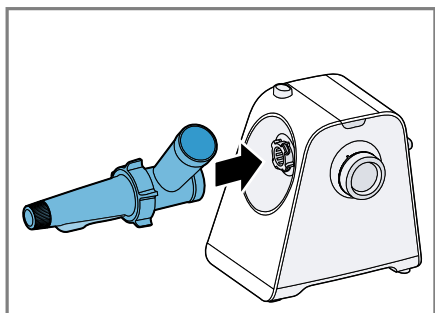


8

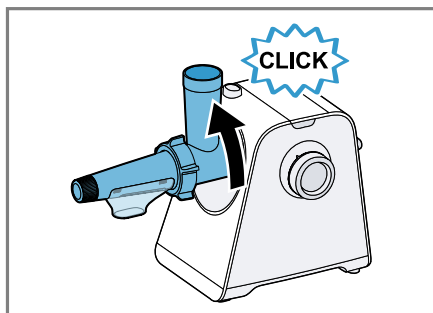


9

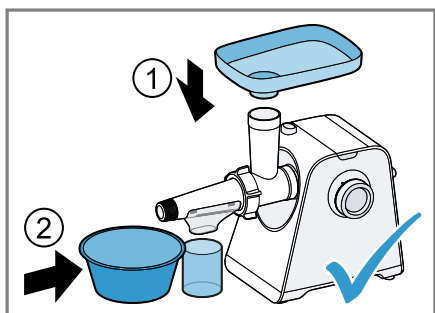


10

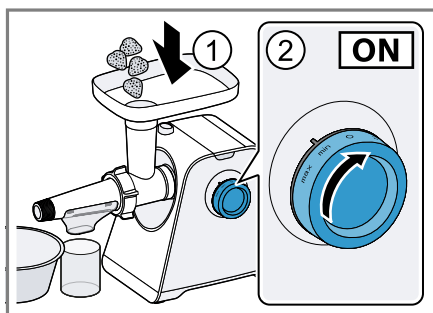


11

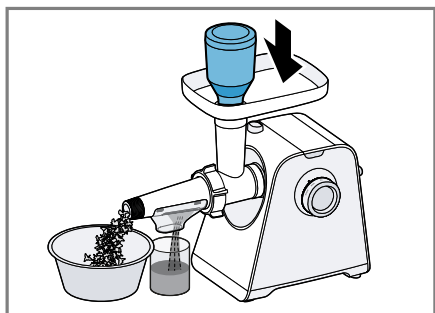


12

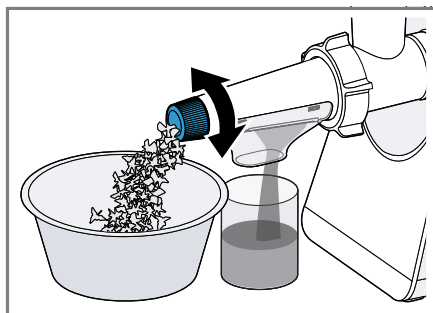


13

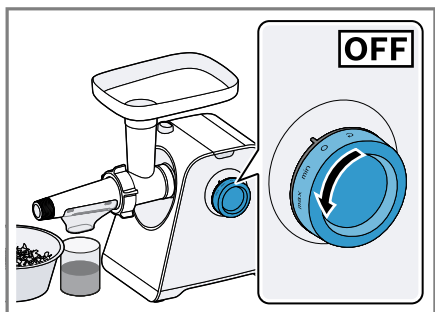


14

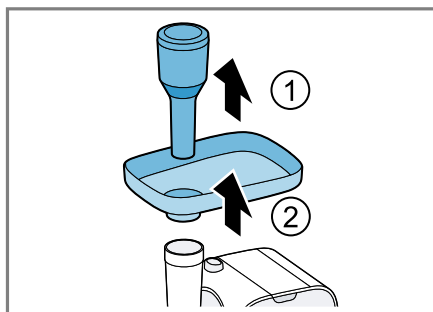


15

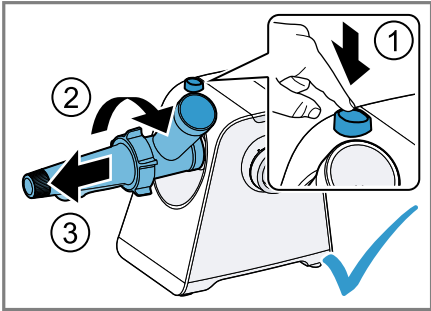



16

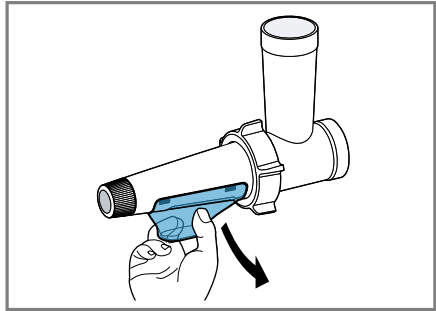

17

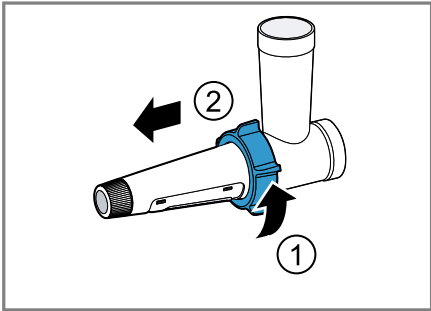

18

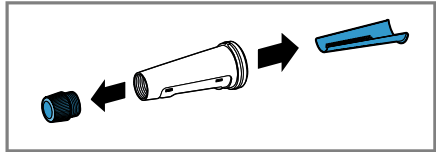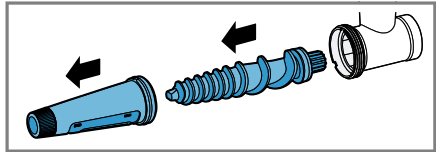

19

	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

20

Siguranța

- Citiți cu atenție acest manual.
- Respectați instrucțiunile pentru aparatul de bază.

Utilizați accesoriul numai:

- cu o mașină de tocat carne din seria MFWS4, MFWS6.
- împreună cu piesele și accesoriile originale.
- pentru stoarcerea alimentelor, de ex. roșii, struguri fără sâmbure, pepeni roșii și mere.
- Montați și scoateți accesoriile numai când mecanismul de acționare este oprit și aparatul este decuplat.

Evitarea deteriorărilor

- Nu utilizați niciodată atașamentul de presare a fructelor pentru a presa alimente foarte dure sau fibroase, de ex. morcovi, sfeclă roșie sau praz.

Cunoașterea accesoriilor

Vedere de ansamblu

→ Fig. 1

1	Inel filetat pentru accesoriul pentru presa de fructe
2	Duză de reglare pentru pulpa fructelor
3	Suport de filtru cu inel de etanșare
4	Spiră șnec cu inel de etanșare
5	Carcasă pentru accesoriul pentru presa de fructe
6	Pâlnie de evacuare
7	Insertie filtru fin
8	Insertie filtru grosier

Observație: Pentru a utiliza accesoriul pentru presa de fructe, aveți pregătite tava de umplere și împingătorul de la aparatul de bază.

Duză de reglare

Cu ajutorul duzei de reglare, stabiliți consistența pulpei fructelor.

Rotire spre stânga	Pulpă de fructe mai umedă și mai puțin suc
Rotire spre dreapta	Pulpă de fructe mai uscată și mai mult suc

Observație: Dacă duza de reglare este rotită prea mult spre interior, pulpa de fructe foarte fixă sau uscată poate să înfunde duza de reglare. Rotiți mai mult spre exterior duza de reglare sau scoateți-o complet.

Deservirea

Asamblarea accesoriului pentru presa de fructe

Observație: Înainte de asamblare, verificați starea și poziția corectă a inelelor de etanșare ale spirei șnec și ale suportului filtrului. A nu se utiliza niciodată fără inele de etanșare și cu inele de etanșare deteriorate.

→ Fig. 2 - 7

Atașarea accesoriului pentru presa de fructe

→ Fig. 8 - 10

Utilizarea accesoriului pentru presa de fructe

Observații

- În timpul procesării, aveți grijă ca insertia filtru și duza de reglare să nu se înfunde; în caz contrar, lichidul poate fi presat în sistemul de acționare și în interiorul aparatului. Dacă accesoriul pentru presa de fructe este înfundat, opriți imediat aparatul.

→ "Remediați defecțiunile", Pagina 39

- Sâmburii unor fructe au o mărime similară cu cea a orificiilor insertiei de filtru fin sau grosier și pot să înfunde insertia filtru. Înainte de procesare, reglați duza de reglare la o setare pentru pulpă de fructe umedă. Sâmburii sunt apoi presati din duză împreună cu pulpa de fructe.

- Mărunțiți fructele mai mari pentru ca acestea să intre în canalul de alimentare. Îndepărtați cojile tari, tulpinile, sămburii și pietrele.
- Nu procesați fructe congelate.
- Să nu exercitați o presiune mare cu apă-sătorul.

→ Fig. **11** - **16**

Dezasamblarea accesoriului pentru presa de fructe

→ Fig. **17** - **19**

Vedere de ansamblu curățare

Curățați toate piesele imediat după utilizare, pentru ca resturile să nu se usuce pe ele.

Curățați piesele individuale conform specificațiilor din tabel.

→ Fig. **20**

Remediați defecțiunile

Din accesoriul pentru presa de fructe nu iese suc sau pulpă de fructe, cu toate cu aparatul de bază funcționează.

Duza de reglare și dispozitivul de filtrare sunt înfundate.

1. Aduceți comutatorul rotativ în poziția O și așteptați oprirea aparatului.
2. Nu utilizați funcția inversă, pentru a evita daune la aparat.
3. Scoateți accesoriul și dezasamblați-l.
4. Îndepărtați alimentele blocate și curățați temeinic toate piesele.
5. Respectați toate indicațiile înainte de a utiliza din nou accesoriul pentru presa de fructe.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

Valid within Great Britain:
Imported to Great Britain by
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton, Milton Keynes
MK12 5PT
United Kingdom



8001340224 (050305)

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, el, tr, pl, cs, sk, ro, bg, uk, ru, kk, ar