



BOSCH



Înregistrați-vă
acum noul dvs.
aparat la MyBosch și
asigurați-vă avantaje
gratuite:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Mașină de spălat rufe

WGB266A4BY

[ro] Manual de utilizare și instrucțiuni de instalare



Informații și explicații suplimentare pot fi găsite online. Scanați codul QR de pe pagina de pornire.



Cuprins

1 Siguranța	3	6.3 Panoul de comandă	18
1.1 Definiția cuvintelor de avertizare	3	6.4 Logica de funcționare	19
1.2 Instrucțiuni generale	4	7 Afișajul	19
1.3 Utilizarea conform destinației	4	8 Taste	22
1.4 Limitare a cerului de utilizatori	4	9 Programe	24
1.5 Instalarea în siguranță	5	10 Accesorii	28
1.6 Utilizarea în siguranță	7	11 Rufe	29
1.7 Curățarea și întreținerea în siguranță	9	11.1 Pregătirea rufelor	29
2 Prevenirea pagubelor materiale	10	11.2 Simbolurile de pe etichetele de îngrijire	29
3 Protecția mediului și economisirea	11	12 Detergentul și produsele de îngrijire	29
3.1 Predarea la deșeuri a ambalajului	11	13 Utilizarea de bază	30
3.2 Economisirea de energie și resurse	11	13.1 Porniți aparatul	30
3.3 Modul de economisire a energiei electrice	11	13.2 Setarea programului	30
4 Instalarea și conectarea	12	13.3 Stocarea setărilor programului	31
4.1 Despachetarea aparatului	12	13.4 Deschiderea hubloului	31
4.2 Volumul de livrare	12	13.5 Introducerea rufelor	31
4.3 Cerințe privind locul de instalare	12	13.6 Pornirea programului	31
4.4 Îndepărtarea siguranțelor de transport	13	13.7 Înmujierea rufelor	32
4.5 Conectarea aparatului	14	13.8 Adăugarea de rufe	32
4.6 Îndreptarea aparatului	15	13.9 Anularea programului	32
5 Înainte de prima utilizare	16	13.10 Continuarea programului la oprirea clătirii	32
5.1 Pornirea procesului de evacuare a apei reziduale	16	13.11 Scoaterea rufelor	32
6 Cunoașterea	17	13.12 Comutarea aparatului pe modul de standby	32
6.1 Aparatul	17	14 Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor	32
6.2 Sertar pentru detergent	18	14.1 Activarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor	33
		14.2 Dezactivarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor	33

15 Sistemul inteligent de dozare	33	18 Curățare și îngrijire	38
15.1 Umplerea recipientelor de dozare cu detergent lichid și balsam de rufe	33	18.1 Curățarea tamburului	38
15.2 Utilizarea compartimentului pentru dozare manuală	34	18.2 Curățarea sertarului pentru detergent	38
15.3 Schimbarea poziției recipientului de dozare $\otimes/\Delta$	34	18.3 Curățarea pompei pentru soluția de spălare	40
15.4 Setarea cantității de dozare de bază	34	18.4 Curățarea manșonului din cauciuc	43
16 Home Connect	34	19 Remediați defecțiunile	43
16.1 Configurarea Home Connect	35	19.1 Deblocarea de urgență	50
16.2 Dezactivarea funcției Wi-Fi de la aparat	35	20 Transport, depozitare și eliminare	50
16.3 Activarea funcției Wi-Fi de la aparat	35	20.1 Demontarea aparatului	50
16.4 Instalarea actualizărilor de software	35	20.2 Fixarea siguranțelor de transport	50
16.5 Restabilirea setărilor de rețea ale aparatului	36	20.3 Repunerea în funcțiune a aparatului	51
16.6 Pornirea de la distanță	36	20.4 Predarea aparatului vechi	51
16.7 Telediagnoza	36	21 Serviciul clienți	51
16.8 Protecția datelor	36	21.1 Număr de produs (E-Nr.), număr de fabricație (FD) și număr de ordine (Z-Nr.)	52
17 Setările de bază	37	21.2 Garanția AQUA-STOP	52
17.1 Prezentare generală a setărilor de bază	37	22 Valori de consum	53
17.2 Modificarea setărilor de bază	38	23 Date tehnice	54
		23.1 Informații despre software-ul gratuit și Open Source	54
		24 Declarație de conformitate	55



1 Siguranța

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

1.1 Definiția cuvintelor de avertizare

Aici este prezentată semnificația cuvintelor de avertizare din cadrul acestor instrucțiuni.



AVERTISMENT

Respectați aceste observații, pentru a preveni eventualele răni grave și care pot periclita viața.

PRECAUȚIE

Respectați aceste observații pentru a preveni răniurile ușoare sau de gravitate medie.

ATENȚIE

Respectați aceste observații pentru a preveni deteriorarea aparatului sau alte prejudicii.

Observație: Acesta vă indică informații importante.

1.2 Instrucțiuni generale



- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

1.3 Utilizarea conform destinației

Utilizați acest aparat numai:

- pentru spălarea articolelor textile care pot fi spălate în mașina de spălat rufe și articolelor din lână cu recomandare de spălare manuală pe eticheta de îngrijire.
- cu apă de la robinet și detergenți și produse de îngrijire disponibile în comerț, adecvate pentru mașinile de spălat rufe.
- în spații închise în gospodărie și în aplicații similare, cum ar fi: în zona bucătăriei pentru angajații din magazine, birouri și alte medii de lucru; în ferme; pentru clienții din hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale tipice; în pensiuni cu mic dejun.
- până la o înălțime de până la 4000 m deasupra nivelului mării.

1.4 Limitare a cercului de utilizatori

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor dacă nu sunt supravegheați.

Nu permiteți accesul copiilor cu vârsta de sub 3 ani și animalelor de companie în apropierea aparatului.

1.5 Instalarea în siguranță

⚠ **AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**

Instalările executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- ▶ Aparatul se va racorda doar la o priză de curent alternativ cu împământare, instalată regulamentar.
- ▶ Sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect. Instalația trebuie să dispună de un cablu cu o secțiune suficient de mare.
- ▶ La utilizarea unui dispozitiv de protecție la curenți reziduali diferențiali va fi utilizat numai un tip cu acest semn .
- ▶ Nu racordați aparatul la o altă sursă de comutare, de exemplu, la un comutator temporizat sau la un sistem de comandă de la distanță.
- ▶ După montarea aparatului, ștecherul cablului de alimentare electrică trebuie să fie accesibil; dacă accesul liber nu este posibil, în instalația electrică permanentă trebuie să fie montat un separator de faze pentru toții polii conform condițiilor din dispozițiile de instalare.
- ▶ La amplasarea aparatului acordați atenție cablului de alimentare de la rețea să nu fie înțepenit într-un loc sau deteriorat.

O izolație deteriorată a cablului de alimentare electrică este periculoasă.

- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu surse de căldură sau cu componentele fierbinți ale aparatului.
- ▶ Cablul de alimentare electrică nu trebuie să intre niciodată în contact cu vârfuri sau muchii ascuțite.
- ▶ Nu este permisă îndoirea, strangularea sau modificarea cablului de alimentare electrică.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Utilizarea unui cablu prelungitor de alimentare electrică sau a unui adaptor neadecvat este periculoasă.

- ▶ Nu utilizați prelungitoare sau blocuri de prize multiple.
- ▶ Utilizați numai adaptoare și cabluri de alimentare de la rețea care au fost avizate de producător.
- ▶ În cazul în care cablul de alimentare de la rețea este prea scurt și nu aveți la dispoziție un cablu de alimentare de la rețea mai lung contactați un atelier specializat în domeniul electric pentru a adapta instalația electrică din casă.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Greutatea mare a aparatului poate conduce la vătămări în momentul ridicării acestuia.

- ▶ Nu ridicați singur aparatul.

Dacă aparatul a fost instalat în mod neautorizat într-o coloană spălare-uscare, aparatul instalat ar putea să cadă.

- ▶ Nu montați uscătorul deasupra unei mașini de spălat rufe fără a utiliza setul de îmbinare furnizat de producătorul uscătorului. Nu este permisă nicio altă metodă de configurare.
- ▶ Nu montați aparatul într-o coloană spălare-uscare dacă producătorul uscătorului nu a prevăzut un set de îmbinare adecvat.
- ▶ Nu instalați într-o coloană de spălare-uscare niciun aparat de la alți producători dacă aparatul nu are adâncimea și lățimea necesare.
- ▶ Nu instalați coloana de spălare-uscare pe un piedestal; în caz contrar, aparatele s-ar putea răsturna.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

⚠️ PRECAUȚIE – Pericol de rănire!

În timpul funcționării, aparatul ar putea să vibreze sau să se deplaseze.

- ▶ Așezați aparatul pe o suprafață curată, plană și fixă.
- ▶ Îndreptați aparatul cu ajutorul piciorușelor acestuia și al unei nivele cu bulă de aer.

În cazul așezării necorespunzătoare a furtunurilor și cablurilor de alimentare electrică există pericolul de împiedicare.

- Poziționați furtunurile și cablurile de alimentare electrică astfel încât să nu existe pericolul de împiedicare.

Dacă aparatul este transportat fiind ținut de componentele proeminente, de exemplu, de hublou, aceste componente s-ar putea rupe.

- Nu transportați aparatul ținând-l de componentele proeminente.

⚠ PRECAUȚIE – Pericol de tăiere!

În cazul contactului cu marginile ascuțite ale aparatului pot rezulta răni prin tăiere.

- Nu atingeți marginile ascuțite ale aparatului.
- În timpul instalării și transportului aparatului purtați întotdeauna mănuși de protecție.

1.6 Utilizarea în siguranță

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.

- Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
- Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe și închideți robinetul de apă.
- Contactați unitatea de service abilitată. → *Pagina 51*

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- Utilizați aparatul numai în spații închise.
- Nu expuneți niciodată aparatul la căldură și umiditate excesive.
- Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur, furtunuri sau dușuri.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de afectare a sănătății!

Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.

- ▶ Nu este permisă instalarea aparatului în spatele unei uși care se poate închide, al unei uși glisante sau al unei uși cu o balama pe partea opusă aparatului, care împiedică deschiderea completă a aparatului.
- ▶ În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică și distrugeți sistemul de blocare a ușii aparatului astfel încât ușa aparatului să nu mai poată fi blocată.

La centrifugarea rufelor de dimensiuni mai mari, impermeabile, se pot produce dezechilibrări, care pot cauza răniri.

- ▶ Nu spălați și nu centrifugați în aparat rufe de dimensiuni mai mari, impermeabile, precum păături sau huse de saltea.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copii pot aspira sau înghiți piesele mici și se pot asfixia.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de intoxicație!

Detergenții și produsele de îngrijire pot provoca intoxicații în caz de ingerare.

- ▶ În cazul înghițirii accidentale, consultați un medic.
- ▶ Nu lăsați produsele de spălare și de îngrijire la îndemâna copiilor.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de explozie!

Dacă rufele au fost tratate în prealabil cu produse de curățare cu conținut de solvenți, ușor inflamabile, acestea ar putea exploda în interiorul aparatului.

- ▶ Înainte de spălare, clătiți temeinic cu apă rufele pretratate.

⚠️ PRECAUȚIE – Pericol de rănire!

În cazul agățării de aparat sau urcării pe acesta, capacul s-ar putea rupe.

- ▶ Nu vă urcați pe aparat.

În cazul așezării sau rezemării de de hubloul deschis al aparatului, aparatul s-ar putea răsturna.

- ▶ Nu vă așezați pe și nu vă sprijiniți de hubloul aparatului.
- ▶ Nu așezați obiecte pe hubloul aparatului.

În cazul introducerii mâinilor în tamburul aflat în rotație se pot produce răniri.

- ▶ Înainte de a introduce mâinile în interiorul tamburului așteptați ca acesta să se răcească complet.

⚠ PRECAUȚIE – Pericol de opărire!

La spălarea la temperaturi înalte, soluția de spălare se înfierbântă.

- ▶ Nu atingeți soluția de spălare fierbinte.

⚠ PRECAUȚIE – Pericol de arsuri chimice!

La deschiderea sertarului pentru detergent din acesta pot sări în afară particule de detergent și de produs de îngrijire.

Contactul acestora cu ochii sau pielea se poate solda cu iritații.

- ▶ În cazul contactului ochilor sau pielii cu detergentul sau produsul de îngrijire, clătiți temeinic cu apă curată zonele afectate.
- ▶ În cazul înghițirii accidentale, consultați un medic.
- ▶ Nu lăsați produsele de spălare și de îngrijire la îndemâna copiilor.

1.7 Curățarea și întreținerea în siguranță

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Nu modificați niciodată din punct de vedere tehnic aparatul sau caracteristicile aparatului.
- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priză sau decuplați siguranțele de la tabloul de siguranțe.
- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur, furtunuri sau dușuri.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Utilizarea de piese de schimb și accesorii neoriginale comportă pericole.

- ▶ Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale furnizate de producător.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de intoxicație!

În cazul utilizării unor produse de curățare care conțin solvenți se pot elibera vapori toxici.

- ▶ Nu folosiți produse de curățare care conțin solvenți.

2 Prevenirea pagubelor materiale

ATENȚIE

Dozarea necorespunzătoare a balsamurilor, detergenților, produselor de îngrijire și produselor de curățare poate afecta funcționarea aparatului.

- ▶ Respectați indicațiile producătorului privind dozarea.

Depășirea volumului maxim de încărcare afectează funcționarea aparatului.

- ▶ Respectați și nu depășiți cantitatea maximă de încărcare pentru fiecare program. → *Pagina 24*

Pentru transport, aparatul este asigurat cu siguranțe de transport.

Siguranțele de transport nescoase pot duce la producerea de pagube materiale și deteriorări ale aparatului.

- ▶ Înainte de punerea în funcțiune a aparatului, scoateți toate siguranțele de transport și păstrați-le.

- ▶ Înainte de fiecare operațiune de transport, montați toate siguranțele de transport pentru a evita producerea de deteriorări.

Racordarea necorespunzătoare a furtunului de alimentare cu apă poate provoca prejudicii materiale.

- ▶ Strângeți ferm șuruburile de la sistemul de alimentare cu apă.
- ▶ Racordați furtunul de alimentare cu apă direct la robinetul de apă, fără elemente de legătură suplimentare, precum adaptoare, prelungitoare sau supape.
- ▶ Carcasa supapei furtunului de alimentare cu apă nu se află în contact cu mediul și nu este exercitată nicio presiune exterioară asupra acesteia.
- ▶ Aveți grijă ca diametrul interior al robinetului de apă să fie de cel puțin 17 mm.
- ▶ Asigurați-vă că lungimea filetelui de la racordul pentru robinetul de apă este de cel puțin 10 mm.

O presiune prea mică sau prea mare a apei poate afecta funcționarea aparatului.

- ▶ Asigurați-vă că presiunea apei din instalația de alimentare cu apă este de cel puțin 100 kPa (1 bar) și de maximum 1000 kPa (10 bari).
- ▶ Atunci când presiunea apei depășește valoarea maximă, trebuie instalată o supapă de decompresie între racordul pentru apă și setul de furtunuri al aparatului.
- ▶ Nu racordați aparatul la bateria de amestec a unui încălzitor de apă menajeră fără presiune.

Furtunurile de apă modificate sau deteriorate pot cauza producerea de pagube materiale sau deteriorarea aparatului.

- ▶ Nu este permisă îndoirea, strângerea, modificarea sau tăierea furtunurilor de apă.
- ▶ Utilizați numai furtunurile de apă livrate împreună cu aparatul sau furtunuri de schimb originale.
- ▶ Nu reutilizați niciodată furtunurile de apă uzate.

Utilizarea cu apă contaminată sau prea fierbinte poate provoca prejudicii și deteriorări ale aparatului.

- ▶ Utilizați aparatul exclusiv cu apă rece.

Agenții de curățare neadecvați pot deteriora suprafața aparatului.

- ▶ Nu folosiți mijloace de curățare ascutite sau abrazive.
- ▶ Nu folosiți agenți de curățare cu conținut mare de alcool.
- ▶ Nu folosiți niciodată bureți din sârmă sau bureți de vase dure.
- ▶ Curățați aparatul numai cu apă și cu o lavetă moale, umedă.
- ▶ Îndepărtați imediat toate resturile de detergent, umiditate sau reziduuri de pe aparat.

3 Protecția mediului și economisirea

3.1 Predarea la deșeuri a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice și reciclabile.

- ▶ Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

3.2 Economisirea de energie și resurse

Dacă respectați aceste instrucțiuni, aparatul dvs. va consuma mai puțină energie electrică și apă.

- Utilizați programul cu temperaturi scăzute și durate mici, precum și cucantitatea maximă de încărcare.
→ *Pagina 24*
- Dozați detergentul în funcție de gradul de murdărie a rufelor.
- Reduceți temperatura de spălare în cazul refelor cu un grad redus și mediu de murdărie.
- Setați turația maximă de centrifugare dacă urmează ca rufele să fie uscate în uscătorul de rufe.
- Spălați rufele fără a le prespăla.

3.3 Modul de economisire a energiei electrice

Dacă nu utilizați aparatul pentru un interval de timp mai scurt, acesta trece automat în modul de economisire a energiei. Toate indicatoarele se sting, iar II ▶ se aprinde intermitent. Pentru a părăsi modul de economisire a energiei, utilizați din nou aparatul.

Dacă nu utilizați aparatul un interval de timp mai îndelungat, acesta trece automat în modul standby.

4 Instalarea și conectarea

4.1 Despachetarea aparatului

ATENȚIE

Articolele rămase în tambur și care nu sunt prevăzute pentru funcționarea aparatului pot cauza prejudicii materiale și deteriorări ale aparatului.

► Scoateți din tambur aceste articole și accesoriile furnizate înainte de a utiliza aparatul.

1. Îndepărtați complet ambalajul și husele de protecție de pe aparat.
→ *Pagina 11*
2. Verificați vizual dacă aparatul prezintă deteriorări.
3. Deschideți hubloul. → *Pagina 31*
4. Scoateți accesoriile din tambur.
5. Închideți hubloul.

4.2 Volumul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

ATENȚIE

Utilizarea de accesorii incomplete sau defecte poate afecta funcționarea aparatului sau poate provoca pagube materiale ori deteriorarea aparatului.

- Nu utilizați aparatul cu accesorii incomplete sau defecte.
- Înainte de a pune aparatul în funcțiune, introduceți în acesta accesoriile corespunzătoare.
→ *"Accesorii", Pagina 28*

Observație: La aparat a fost efectuat din fabrică un test de funcționare. De aceea, în aparat pot apărea pete de

apă care sunt eliminate la primul ciclu de spălare.

Pachetul de livrare conține:

- Mașina de spălat rufe
- Documente însoțitoare
- Siguranțe de transport
→ *Pagina 13*
- Capac de acoperire¹

4.3 Cerințe privind locul de instalare

⚠ AVERTISMENT

Pericol de electrocutare!

Aparatul este prevăzut cu piese alimentate cu tensiune electrică.

Atingerea pieselor alimentate cu tensiune electrică este periculoasă.

- Nu utilizați aparatul fără placa de acoperire.

⚠ AVERTISMENT

Pericol de rănire!

În cazul funcționării pe un soclu, aparatul s-ar putea răsturna.

- Înainte de punerea în funcțiune a aparatului, fixați în mod obligatoriu piciorușele aparatului cu eclisele de prindere → *Pagina 28* furnizate de producător.

ATENȚIE

Apa reziduală din aparat poate provoca deteriorări.

- Nu montați și nu utilizați aparatul în zone cu pericol de îngheț sau în aer liber.


Dacă aparatul este înclinat la peste 40°, se poate scurge apă reziduală, care poate provoca prejudicii materiale.

- Înclinați cu atenție aparatul.
- Transportați aparatul în poziție verticală.

¹ Numărul capacelor de acoperire variază în funcție de model.

Locul de instala- re Cerințe

Soclu

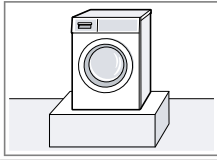


Fixați aparatul cu eclisele de prindere → *Pagina 28*.

Bărnă din lemn




Instalați aparatul pe o placă din lemn rezistentă la apă (cu grosimea de minimum 30 mm), fixată cu șuruburi pe pardoseală.

Corp de bucătărie

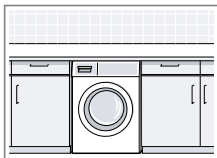

Amplasați aparatul numai sub un blat de lucru continuu, fixat ferm la dulapurile adiacente. Lățimea necesară a nișei: 60 cm.

Pe un perete

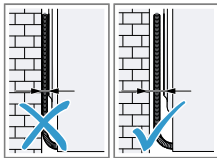


Nu prindeți cablurile de alimentare cu energie electrică și furtunurile între perete și aparat.

4.4 Îndepărtarea siguranțelor de transport


Aparatul este asigurat cu siguranțe pentru transport pe partea posterioară.

Observație: Păstrați șuruburile siguranțelor de transport și manșoanele în vederea utilizării la pentru transportul ulterior.


1. Scoateți furtunul ① și cablul de alimentare electrică ② din suporturi.

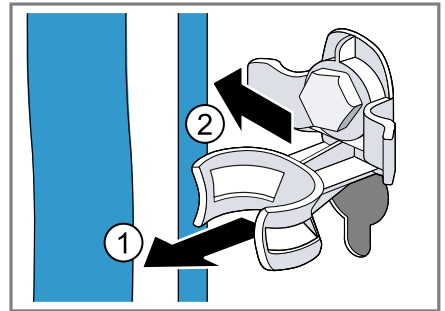

2. Desfaceți toate șuruburile de la cele 4 siguranțe pentru transport cu ajutorul unei chei pentru șuruburi, cu deschiderea de 13 mm ① și scoateți-le ②.

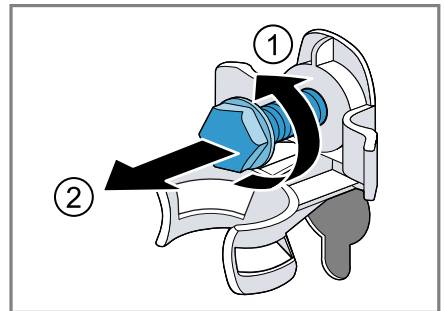


3. Scoateți cele 4 manșoane.

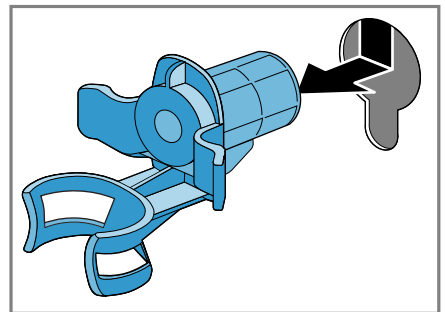


4. Așezați capacele de acoperire și împingeți-le în jos.

Observații

- Țineți cont de numărul de capace de acoperire din pachetul de livrare
- Dacă pachetul de livrare conține patru capace de acoperire, introduceți capacele de acoperire în deschiderile pentru siguranțele pentru transport.

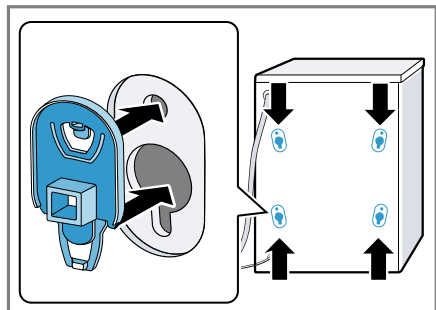

- Dacă pachetul de livrare conține un capac de acoperire, introduceți capacul de acoperire în deschiderea din stânga jos pentru siguranțele pentru transport.

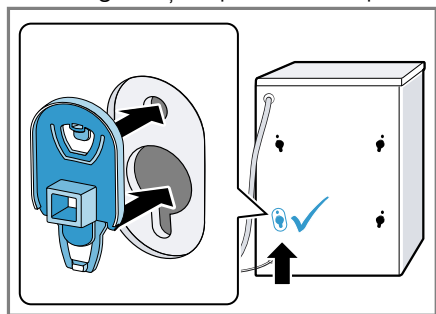

Observație: Pentru a fixa siguranțele pentru transport în interiorul aparatului în vederea transportării acestuia, efectuați în ordine inversă aceste operațiuni.

4.5 Conectarea aparatului

Racordarea furtunului de alimentare cu apă

⚠ AVERTISMENT

Pericol de electrocutare!

Aparatul este prevăzut cu piese alimentate cu tensiune electrică. Atingerea pieselor alimentate cu tensiune electrică este periculoasă.


- Nu scufundați supapa electrică Aquastop în apă.

ATENȚIE

Racordarea necorespunzătoare a furtunului de alimentare cu apă poate provoca prejudicii materiale.

- Strângeți ferm șuruburile de la sistemul de alimentare cu apă.

1. Racordați furtunul pentru alimentare cu apă la robinetul de apă (26,4 mm = 3/4").

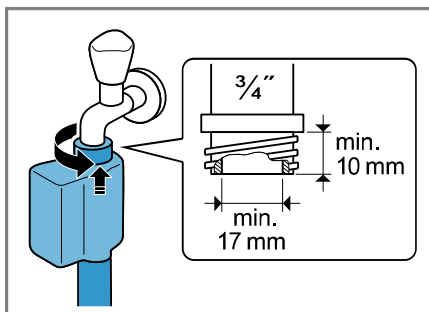

2. Deschideți cu atenție robinetul de apă verificând cu această ocazie etanșeitatea pozițiilor de racordare.

Modalitățile de racordare la sistemul de evacuare a apei

Aceste informații vă ajută să racordați aparatul la sistemul de evacuare a apei.

ATENȚIE

La evacuare, furtunul de eliminare a apei este supus unei presiuni și se poate desprinde din racord.


- ▶ Asigurați furtunul de evacuare a apei împotriva desprinderii accidentale.

Dacă sistemul de scurgere este înfundat sau astupat, apa reziduală acumulată se poate scurge înapoi în aparat.

- ▶ Înainte de punerea în funcțiune a aparatului asigurați-vă că apa reziduală se scurge rapid și eliminați înfundările.


Observație: Pentru a nu depăși înălțimea maximă de pompare a aparatului, nu pozați furtunul de evacuare a apei la o înălțime de peste 100 cm deasupra suprafeței de instalare a aparatului.

Sifon

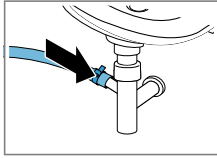


Asigurați racordul cu ajutorul unui colier de furtun (24 - 40 mm).

Chiuveță

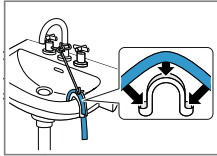

Fixați și asigurați furtunul de evacuare a apei cu ajutorul unui cot.
→ "Accesorii", Pagina 28

Țeavă din material sintetic cu mufă de cauciuc sau gură de scurgere

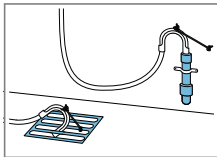

Fixați și asigurați furtunul de evacuare a apei cu ajutorul unui cot.
→ "Accesorii", Pagina 28

Racordarea electrică a aparatului


Observație: Instalația electrică din locuința dumneavoastră pentru acest aparat trebuie să corespundă dispozițiilor legale și normelor privind siguranța de la nivel local și trebuie să fie prevăzută cu un întrerupător de circuit cu împământare.

1. Introduceți ștecherul cablului de alimentare de la rețea al aparatului în priză.
Datele cu privire la conectarea aparatului le găsiți la Date tehnice → Pagina 54.
2. Verificați ca ștecherul de la rețea să fie fixat bine.

4.6 Îndreptarea aparatului


Pentru a reduce gomotele și vibrațiile și pentru a preveni deplasarea de pe loc a aparatului, acesta trebuie îndreptat corect.

1. Slăbiți contrapiulițele răsucindu-le în sens orar cu ajutorul unei chei pentru șuruburi, cu deschiderea de 17 mm.

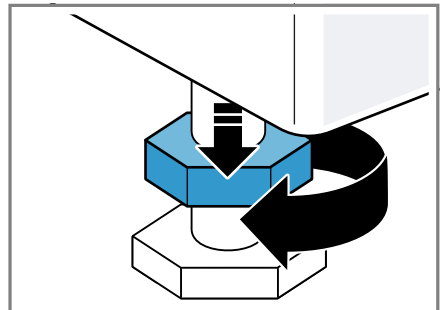


2. Pentru a echilibra aparatul, rotiți picioarele de reglare ale acestuia.

Verificați poziția aparatului cu ajutorul unei nivel cu bulă de aer.

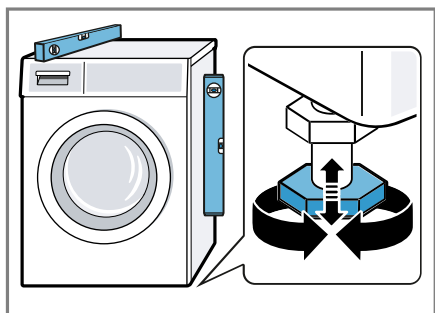

Toate piciorușele aparatului trebuie să stea fix pe podea.

3. Strângeți ferm contrapiulițele pe carcasă, răsucindu-le în sens antiorar cu ajutorul unei chei pentru șuruburi, cu deschiderea de 17 mm.

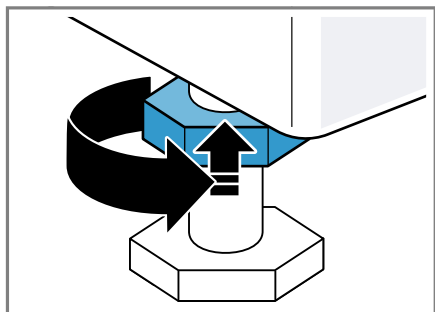

În acest timp, țineți ferm piciorușul aparatului și nu-l deplasați pe înălțime.

5 Înainte de prima utilizare


Pregătiți aparatul pentru utilizare.

5.1 Pornirea procesului de evacuare a apei reziduale


Aparatul dumneavoastră a fost verificat amănunțit înainte de părăsirea fabricii. Pentru a elimina eventualele reziduuri de apă de la verificare, porniți

prima dată un proces de spălare fără rufe.

1. Apăsăți pe .
Procesul de conectare durează câteva secunde.
2. Setați programul **Cottons 90°C** sau programul de curățare a tamburului din aplicația Home Connect.
3. Închideți hubloul.
4. Trageți sertarul pentru detergent.
5. Turnați o cantitate de aproximativ 1 litru de apă în compartimentul pentru dozare manuală.

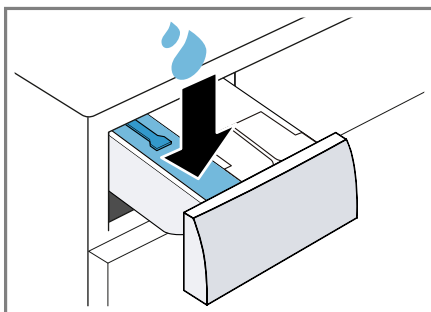

6. Introduceți detergentul pudră universal împreună cu înălbitorul pe bază de oxigen în compartimentul pentru dozare manuală.

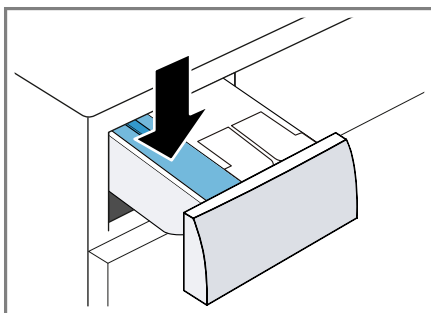

Pentru a preveni formarea spumei, utilizați numai jumătate din cantitatea de detergent recomandată de producătorul detergentului în cazul rufelor cu un grad redus de murdărie. Nu utilizați detergent pentru ar-

ticole din lână sau pentru rufe delicate.

7. Închideți sertarul pentru detergent.

8. Porniți programul. → *Pagina 31*


9. Porniți primul ciclu de spălare sau apăsați pe  pentru a comuta aparatul pe modul standby.

→ "Utilizarea de bază", *Pagina 30*

6 Cunoașterea

6.1 Aparatul

Aici găsiți o privire de ansamblu asupra componentelor aparatului dvs.

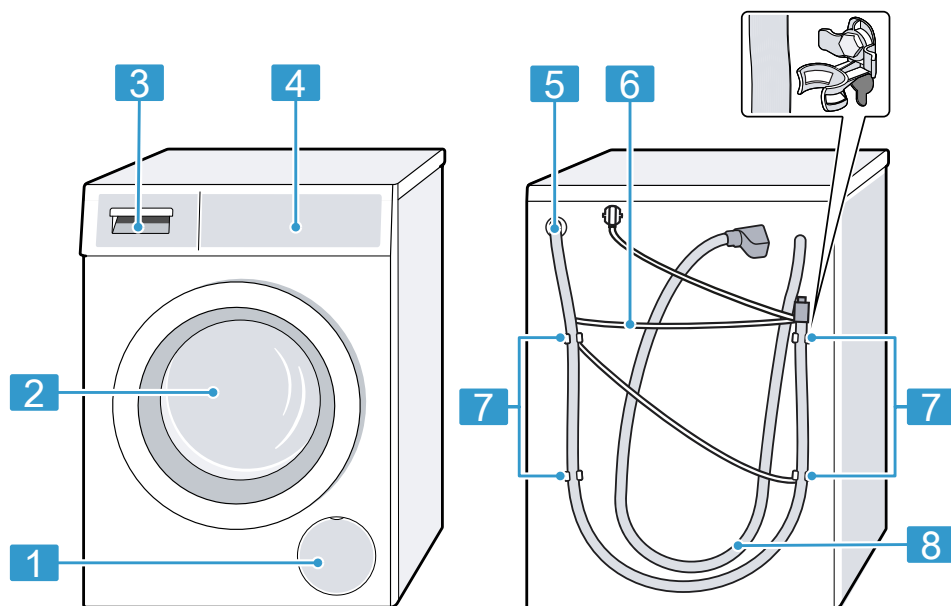

În funcție de tipul aparatului, unele detalii pot să difere de cele prezentate în imagine, de exemplu, culoarea și forma.

1 Clapeta pentru întreținere a pompei pentru soluția de spălare → *Pagina 40*

2 Ușa → *Pagina 31*

3 Sertarul pentru detergent → *Pagina 18*

4 Panoul de comandă → *Pagina 18*


5 Furtun de evacuare a apei → *Pagina 14*

6 Cablu de alimentare electrică → *Pagina 15*

- 7** Siguranțe de transport
→ *Pagina 13*

6.2 Sertar pentru detergent

Observație: Respectați indicațiile producătorului privind utilizarea și dozarea detergentului și produsului de îngrijire, precum și indicațiile din descrierea programelor.

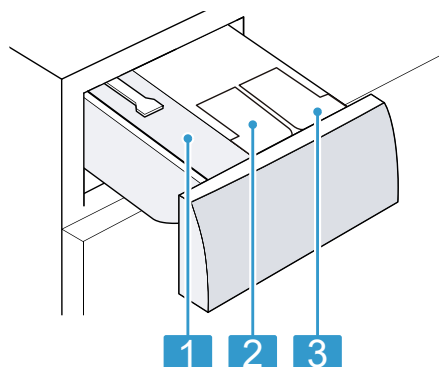


- 8** Furtun de alimentare cu apă
→ *Pagina 14*

- 1** Compartimentul pentru dozare manuală
→ *"Utilizarea compartimentului pentru dozare manuală", Pagina 34*
- 2** ☼ / ♂: Recipient de dozare pentru balsam sau detergent lichid
→ *"Sistemul inteligent de dozare", Pagina 33*
- 3** ♂: Recipient de dozare pentru detergent lichid
→ *"Sistemul inteligent de dozare", Pagina 33*

6.3 Panoul de comandă

Prin intermediul elementului de operare setați toate funcțiile aparatului dvs și primiți informații cu privire la stadiul de operare.

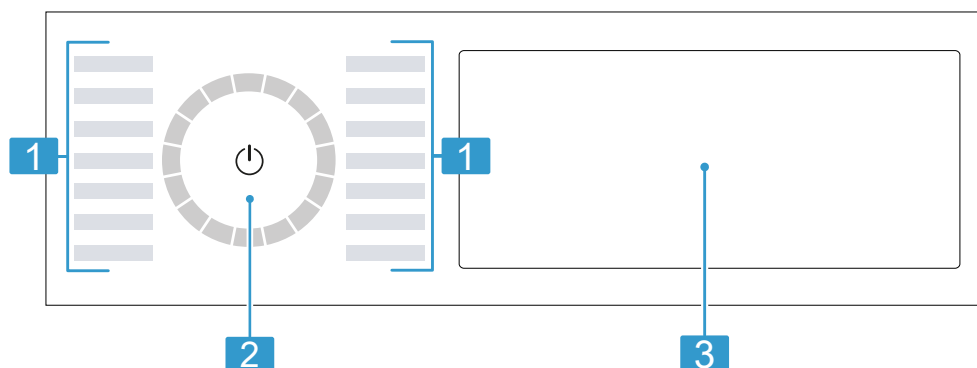

- 1** Programe → *Pagina 24*

2 Selectorul de programe
→ *Pagina 30*

3 Tastele → *Pagina 22* și afișajul
→ *Pagina 19*

6.4 Logica de funcționare

Unele dintre zonele display-ului sunt taste reacționează la atingere. Pentru a activa, dezactiva sau modifica setările, apăsați tastele. Setările activate sunt evidențiate pe afișaj.

ATENȚIE


În cazul utilizării necorespunzătoare, display-ul poate suferi deteriorări.

- ▶ Nu apăsați puternic suprafața display-ului.
- ▶ Nu atingeți suprafața display-ului cu obiecte cu vârfuri sau muchii ascuțite.


Afișarea sau ascunderea de pe display a tastelor suplimentare

În vederea afișării cu dimensiuni reduse pe display, unele taste sunt ascunse de pe display. Dacă afișați pe display tastele suplimentare, puteți activa sau dezactiva setările corespunzătoare acestora.

1. Pentru a afișa tastele suplimentare, apăsați scurt pe **More**.

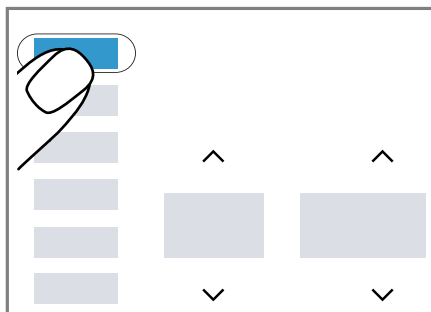

- ✓ Pe display sunt afișate toate tastele suplimentare.

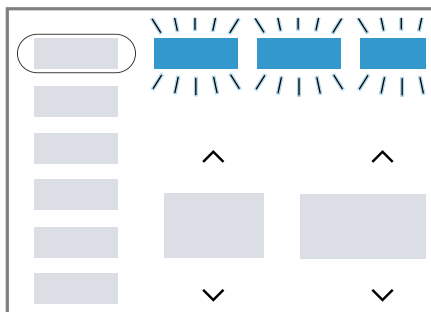

2. Pentru a ascunde de pe display tastele suplimentare, apăsați din nou scurt pe **More**.

Modificarea valorii de setare

Atunci când activați anumite setări, pe display sunt afișate tastele de selectare și puteți modifica valoarea de setare.


- ▶ Apăsați tastele de selectare
→ *Pagina 22*.
Pe display apare valoarea setată.

7 Afișajul

Pe display puteți vedea valorile curente de setare, posibilitățile de selectare sau textele cu instrucțiuni.

În funcție de starea programului, pe display se afișează câteva indicații în zona **BB:BB**, de exemplu, **E n d**.

Observație: Prin intermediul actualizărilor de software ar putea deveni disponibile funcții suplimentare. → *Pagina 35*
Dacă este disponibilă o actualizare de software, puteți găsi informații suplimentare în aplicația Home Connect.

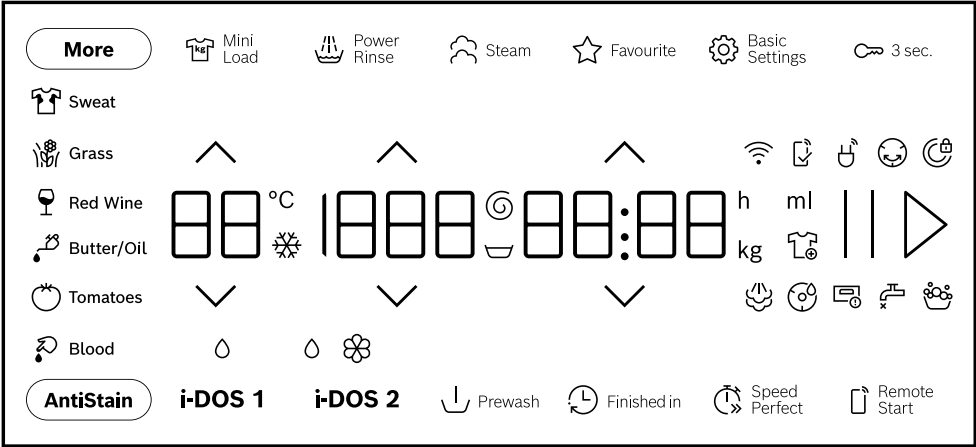

Reprezentare a indicațiilor de pe afișaj

Indicator	Descriere
0:40 ¹	Durata estimată a programului sau durata rămasă a programului, în ore și minute.
10 h ¹	Ora de finalizare a programului → <i>Pagina 23</i>
11,0 ¹	Recomandare privind cantitatea maximă de încărcare, în kg, pentru programul setat.
☒ - 1600 ⌚	Turația de centrifugare setată în rot/min. → <i>Pagina 23</i> 0: fără centrifugare finală, numai evacuare ☒: oprirea clătirii, fără evacuare
❄ - 90	Temperatura setată în °C. → <i>Pagina 23</i> ❄ (rece)
End	Starea programului: Finalizare program
☁	Starea programului: Tratare cu aburi
🛡	Starea programului: Protecție antișifonare
🔊	Puteți scoate sau adăuga rufe și puteți întrerupe programul actual. → <i>Pagina 32</i>
🩸 Blood	Funcția de îndepărtare a petelor de sânge este activată.
🌿 Grass	Funcția de îndepărtare a petelor de iarbă este activată.
🍷 Red Wine	Funcția de îndepărtare a petelor de vin roșu este activată.

¹ Exemplu

Indicator	Descriere
 Sweat	Funcția de îndepărtare a petelor de transpirație este activată.
 Butter/Oil	Funcția de îndepărtare a petelor de grăsime/ulei alimentar este activată.
 Tomatoes	Funcția de îndepărtare a petelor de roșii este activată.
	se aprinde intermitent: Este necesară curățarea tamburului. Derulați programul Cottons 90°C  pentru curățarea și îngrijirea tamburului și a rezervorului pentru soluția de spălare. → <i>Pagina 38</i>
	Funcția de pornire de la distanță este activată. → <i>Pagina 23</i>
	■ aprins: Aparatul este conectat prin Wi-Fi la rețeaua locală. ■ aprindere intermitentă: Aparatul încearcă să se conecteze prin Wi-Fi la rețeaua locală.
	■ aprins: Sistemul inteligent de dozare a detergentului lichid  este activat. ■ aprindere intermitentă: Nivelul minim de umplere a recipientului de dozare nu este atins. → <i>Pagina 33</i>
 	■ aprins: Sistemul inteligent de dozare a detergentului lichid  sau balsamului  este activat. ■ aprindere intermitentă: Nivelul minim de umplere a recipientului de dozare nu este atins. → <i>Pagina 33</i>
50 ml ¹	Cantitate de dozare de bază pentru detergent sau balsam. → <i>Pagina 34</i>
	Aparatul a detectat o cantitate prea mare de spumă. → <i>Pagina 46</i>
	■ aprins: Hubloul este blocat. – Pentru a adăuga rufe, hubloul poate fi deblocat atunci când  se aprinde. → <i>Pagina 32</i> – Pentru a deschide hubloul, programul poate fi anulat. → <i>Pagina 32</i> ■ aprindere intermitentă: Hubloul nu este închis corect.
	■ Apa nu are presiune. → <i>Pagina 45</i> ■ Presiunea apei de la robinet este prea mică.
	Sertarul pentru detergent nu este închis complet. → <i>Pagina 46</i>
E:35 ¹	Cod de eroare, indicator de eroare, semnal. → <i>Pagina 43</i>

¹ Exemplu

8 Taste

Observații

- Prin intermediul actualizărilor de software ar putea deveni disponibile funcții suplimentare. → *Pagina 35*
Dacă este disponibilă o actualizare de software, puteți găsi informații suplimentare în aplicația Home Connect.
- Funcții sau setări suplimentare găsiți în aplicația Home Connect.
Puteți modifica anumite setări numai prin intermediul aplicației Home Connect.

În vederea afișării cu dimensiuni reduse pe display, unele taste sunt ascunse de pe display. Aveți posibilitatea de a afișa pe display aceste taste suplimentare. → *Pagina 19*

Selectarea setărilor programelor depinde de programul setat.

Tasta	Descriere
II ▷	Porniți, anulați sau întrerupeți programul. Când este afișat II, puteți întrerupe programul. Când este afișat ▷, puteți porni programul.
^ v	Modificați setările. → <i>Pagina 19</i>
⚙ SpeedPerfect	Activați sau dezactivați durată redusă a programului. Observație: Consumul energetic este crescut. Rezultatele de spălare nu sunt afectate.
Antistain	Selectați tipul de pete. Temperatura, mișcarea tamburului și timpul de înmuiere variază în funcție de tipul de pete.
☁ Steam	Activați sau dezactivați încălzirea și tratarea cu aburi a articolelor textile. Pentru a netezi rufe și a reduce gradul de șifonare a acestora, ciclul de centrifugare și turația de centrifugare sunt adaptate, iar articolele textile sunt tratate cu aburi la finalul programului. Observații ■ Pentru a reduce gradul de șifonare, așezați rufe pe umerașe imediat după spălare. ■ În cazul programelor cu o cantitate de încărcare de peste 4 kg, cantitatea maximă de încărcare se reduce la 4 kg.
i-DOS 1	Prin apăsarea scurtă a tastei, activați sau dezactivați sistemul inteligent de dozare a detergentului lichid ⬢. Prin menținerea apăsată a tastei timp de aproximativ 3 secunde puteți regla cantitatea de dozare de bază. → <i>Pagina 34</i>

Tasta	Descriere
i-DOS 2	Prin apăsarea scurtă a tastei, activați sau dezactivați sistemul inteligent de dozare a balsamului ☼ sau a detergentului lichid ○. Dacă mențineți apăsată tasta timp de aproximativ 3 secunde, puteți modifica poziția recipientului de dozare ☼/○ sau puteți regla cantitatea de dozare de bază. → <i>Pagina 33</i>
⌚ Finished in	Setați ora de finalizare a programului. Durata programului este indicată de numărul de ore setat. După pornirea programului va fi afișată durata acestuia.
^ v	Reglați temperatura.
^ v	Reglați turația de centrifugare sau activați ☐ (oprirea clătirii). Cu opțiunea ☐, apa nu este evacuată la sfârșitul ciclului de spălare, iar funcția de centrifugare este dezactivată. Rufele rămân în apa de spălare.
⏻	Conectați aparatul sau comutați-l în modul de disponibilitate/standby. Dacă panoul de comandă nu reacționează, mențineți apăsată timp aproximativ 5 secunde tasta ⏻ pentru a reporni aparatul. → <i>Pagina 47</i>
⏻ Remote Start	Dacă apăsați scurt tasta, activați sau dezactivați funcția de pornire de la distanță. → <i>Pagina 36</i> Dacă mențineți apăsată tasta timp de aproximativ 3 secunde, se va deschide meniul Home Connect Setări. → <i>Pagina 34</i>
⌚ 3 sec.	Activați sau dezactivați sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor. → <i>Pagina 32</i>
⚙ Basic Settings	Accesați setările de bază. → <i>Pagina 37</i>
More	Afișați sau ascundeți tastele suplimentare. → <i>Pagina 19</i>
🧺 Mini Load	Nu spălați încărcături de articole textile delicate sau foarte rezistente. Durata programului se reduce, consumul de apă și energie este adaptat, iar cantitatea maximă de încărcare este redusă la 0,5 kg.
⏻ Prewash	Activați sau dezactivați funcția de prespălare, de exemplu, pentru spălarea rufelor foarte murdare.

Tasta	Descriere
	Observație: Dacă este activat sistemul inteligent de dozare, detergentul va fi dozat automat pentru prespălare și spălare principală. Dacă sistemul inteligent de dozare este dezactivat, introduceți detergentul pentru prespălare direct în tambur și detergentul pentru spălare principală în compartimentul pentru dozare manuală. → <i>Pagina 18</i>
 Power Rinse	Activați sau dezactivați trei cicluri suplimentare de clătire. Recomandat pentru pielea deosebit de sensibilă sau în regiunile în care apa are un grad de duritate foarte redus.
☆ Favourite	Dacă mențineți apăsată tasta timp de aproximativ 3 secunde, vor fi salvate setările individuale ale programului. → <i>Pagina 31</i> Dacă apăsați scurt tasta, programul memorat va fi setat cu setările individuale ale acestuia.

9 Programe

Observații

- Pe etichetele de îngrijire ale rufelor găsiți informații suplimentare privind programul care trebuie selectat.
→ *"Simbolurile de pe etichetele de îngrijire", Pagina 29*
- Datorită funcției de reglare a temperaturii programului, aveți garanția că temperatura recomandată specificată pe eticheta de îngrijire nu este depășită. Temperatura atinsă de aparat poate să difere de temperatura setată. În acest caz, se obține cel mai bun efect de spălare pentru o eficiență energetică optimă.
- Prin intermediul actualizărilor de software ar putea deveni disponibile funcții suplimentare. → *Pagina 35*
Dacă este disponibilă o actualizare de software, puteți găsi informații suplimentare în aplicația Home Connect.

Program	Descriere	încărcare max. (kg)
Cottons 	Spălați articole textile din bumbac și în, rezistente la uzură.	10,0 5,0 ¹

¹  SpeedPerfect activat

Program	Descriere	Încărcare max. (kg)
	Pentru a utiliza un program scurt adecvat pentru rufe cu un grad mediu de murdărie, activați  SpeedPerfect. Setarea programului: ▪ max. 90 °C ▪ max. 1600 rot/min	
Eco 40-60	Spălați articole textile din bumbac și in. Observație: Articolele textile ale căror etichete de îngrijire indică spălarea la temperaturi cuprinse între 40 °C  și 60 °C  pot fi spălate împreună. Eficiența procesului de spălare corespunde celei mai înalte clase de eficiență a spălării conform dispozițiilor legale. Pentru acest program, temperatura de spălare este adaptată automat în funcție de încărcătură în vederea obținerii unei eficiențe energetice optime și a celui mai bun rezultat al spălării. Temperatura de spălare nu poate fi modificată. Turația de centrifugare este de maximum 1600 rot/min.	11,0
Easy-Care 	Spălați articole textile din fibre sintetice. Setarea programului: ▪ max. 60 °C ▪ max. 1400 rot/min	4,0
Quick Mix 	Spălați articole textile din bumbac, in și fibre sintetice. Adecvat pentru rufe cu un grad redus de murdărie. Setarea programului: ▪ max. 60 °C ▪ max. 1600 rot/min	4,0
Delicates/Silk 	Spălați articole textile delicate, lavabile, din mătase, vâscoză și fibre sintetice. Utilizați un detergent adecvat pentru rufe delicate sau din mătase. Observație: Spălați într-un săculeț special articolele textile deosebit de delicate sau articolele textile care conțin închizători de tip cârlig, închizători de tip ochet sau capse.	2,0

Program	Descriere	Încărcare max. (kg)
	Recomandare: Datorită curăţării delicate a rufelor, are loc o abraziune redusă a fibrelor textile şi a fibrelor microplastice. Setarea programului: ■ max. 40 °C ■ max. 800 rot/min	
 Wool 	Spălaţi textile din lână sau cu conţinut de lână lavabile manual sau în maşina de spălat rufe. Pentru a preveni micşorarea rufelor, tamburul roteşte rufele într-un mod deosebit de delicat şi cu pauze lungi. Utilizaţi un detergent adecvat pentru lână. Setarea programului: ■ max. 40 °C ■ max. 800 rot/min	2,0
 Rinse	Clătire cu centrifugare ulterioară şi evacuarea apei. Setarea programului: max. 1600 rot/min	–
 Spin/Drain	Centrifugare şi evacuare a apei. Dacă doriţi doar evacuarea apei, activaţi 0. Rufe nu sunt centrifugate. Setarea programului: max. 1600 rot/min	–
App 	Selectaţi programele suplimentare direct prin aplicaţia Home Connect. Descrierea programului este disponibilă în aplicaţia Home Connect. Observaţie: Aparatul dumneavoastră trebuie să fie conectat la reţeaua locală şi înregistrat în aplicaţia dumneavoastră Home Connect. → <i>Pagina 34</i>	–
 Hygiene Plus	Spălaţi articole textile din bumbac şi în, rezistente la uzură. Adecvat pentru persoanele care suferă de alergii şi în cazul cerinţelor ridicate de igienizare. Observaţie: După ce este atinsă temperatura setată, aceasta rămâne constantă pe parcursul întregului proces de spălare. Setarea programului: ■ max. 60 °C ■ max. 1600 rot/min	6,5

Program	Descriere	încărcare max. (kg)
 Sportswear	Spălați articole textile sport și articole textile pentru exterior din fibre sintetice. Folosiți un detergent adecvat pentru articole textile sport. Nu utilizați balsam. Recomandare: Rufele cu un grad înalt de murdărie trebuie spălate cu programul Easy-Care . Setarea programului: ■ max. 40 °C ■ max. 800 rot/min	2,0
 Iron Assist	Adecvat pentru cămăși, tricouri și articole textile similare din bumbac și în. Programul este destinat încălzirii și tratării cu aburi a articolelor textile uscate, pentru ca acestea să poată fi ulterior așezate pe umerase sau călcate cu ușurință. Gradul maxim de încărcare a programului este de cinci cămăși sau cinci tricouri. Activați  Mini Load dacă doriți să tratați cu aburi un singur articol de îmbrăcăminte. Activați  SpeedPerfect dacă doriți să tratați cu aburi un singur articol de îmbrăcăminte. Observații ■ Imediat după finalizarea programului, articolele textile încălzite și tratate cu aburi trebuie așezate pe umerase sau călcate. ■ Articolele textile nu vor fi spălate sau curățate. Nu utilizați produse de curățare sau de îngrijire. ■ Aburii sunt fierbinți și pot deteriora anumite tipuri de țesături sau fibre textile. Prin urmare, programul nu este adecvat pentru articolele textile de exterior sau pentru cele din mătase și lână, precum puloverele.	– ¹
 Automatic 40°C	Spălați articole textile din bumbac și fibre sintetice, rezistente la uzură. Gradul de murdărire și tipul articolelor textile este detectat automat. Procesul de spălare este adaptat.	6,0

¹ Spălarea nu este posibilă

Program	Descriere	încărcare max. (kg)
	Observație: La acest program, temperatura și turația de centrifugare nu sunt reglabile și sunt stabilite automat. Temperatura este de maximum 40 °C. Turația de centrifugare este de maximum 1400 rot/min.	
 Super Quick 15'/30'	Spălați articole textile din bumbac și fibre sintetice. Program scurt pentru cantități mici de rufe, cu un grad redus de murdărie. Durata programului este de aproximativ 30 de minute. Dacă doriți să reduceți durata programului la 15 minute, activați  SpeedPerfect. Cantitatea maximă de încărcare se reduce la 2,0 kg. Setarea programului: ■ max. 40 °C ■ max. 1200 rot/min	4,0 2,0¹

10 Accesorii

Utilizați accesorii originale. Acestea sunt adaptate pentru aparatul dumneavoastră.

Recomandare: Unele accesorii sunt disponibile și în alte culori. Contactați unitatea de service abilitată. → *Pagina 51*

	Utilizare	Număr de comandă
Prelungitor pentru furtunul de alimentare cu apă	Prelungirea furtunului de alimentare cu apă rece sau cu sistem Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Prelungirea furtunului de evacuare a apei	Prelungiți furtunul de evacuare a apei (2,20 m).	11057910
Inele de susținere	Optimizați stabilitatea aparatului.	WMZ2200
Cot	Fixați furtunul de evacuare a apei.	00655300

¹  **SpeedPerfect** activat

	Utilizare	Număr de comandă
Soclu	Suspendați aparatul pentru a-l putea încălca și descărca cu ușurință.	WMZPW20W
Filtru de microplăstice	Filtru extern pentru reducerea transferului microplăsticelor din articolele textile în apa reziduală.	WMZMPF10

11 Rufe

11.1 Pregătirea rufelor

ATENȚIE

Obiectele rămase în buzunarele articolelor vestimentare pot cauza deteriorări ale rufelor și avarierea tamburului.

- ▶ Înainte de utilizare, scoateți toate obiectele din buzunarele articolelor vestimentare.

Observație

Când pregătiți rufe, protejați aparatul și articolele textile.

- Îndepărtați nisipul și pământul prin periere
- Sortați rufe în funcție de culoare și materialele textile și respectați etichetele de îngrijire
- Închideți fermoarele, închizătorile cu bandă de tip scai, închizătorile de tip cârlig și închizătorile de tip ochet
- Legați împreună curelele, benzile din material textil și cordoanele
- Scoateți inelele și benzile de la perdele
- Spălați rufe mici sau foarte delicate într-un săculeț special
- Spălați rufe mari împreună cu rufe mici
- Spălați imediat rufe cu pete proaspete
- Pretratați rufe cu pete uscate și spălați-le de mai multe ori

- Așezați rufele despăturite în tambur
- Înainte de încărcarea tamburului, clătiți de mai multe ori rufe care sunt pretratate cu înălbitor cu conținut de clor.

11.2 Simbolurile de pe etichetele de îngrijire

Codurile pentru îngrijire privind spălarea

Simbol	Program recomandat
	Bumbac (normal)
	Ușor de întreținut (delicat)
	Fibre textile fine/mătase, pentru spălare manuală (extrem de delicat)
	Lână (spălare manuală)
	(nu este adecvat pentru spălarea în mașina de spălat rufe)

12 Detergentul și produsele de îngrijire

Prin alegerea și utilizarea corectă a detergentului și produsului de îngrijire vă protejați aparatul și rufe. Indicațiile producătorului privind utilizarea și dozarea sunt disponibile pe ambalaj.

Observații

- când utilizați detergenți lichizi, utilizați numai detergenți lichizi adecvați
- nu amestecați detergenți lichizi diferiți
- nu amestecați detergentul și balsamul
- Nu folosiți produse care au fost depozitate un timp prea îndelungat și sunt îngroșate puternic.
- Nu folosiți soluții cu conținut de solvenți, substanțe iritante sau care emană gaze
- nu utilizați înălbitor cu conținut de clor
- Agenții coloranți trebuie utilizați rar deoarece sărurile de fixare pot ataca oțelul inoxidabil
- Prosoapele mici și lavetele trebuie introduse întotdeauna în săculeți speciali
- nu utilizați înălbitori în aparat
- nu turnați oțet în recipientele de dozare → *Pagina 33* pentru sistemul inteligent de dozare

13 Utilizarea de bază

13.1 Porniți aparatul

Observație: Când conectați pentru prima dată aparatul, după ce efectuați racordarea la rețeaua electrică, procesul de conectare poate dura până la un minut.


Cerință: Aparatul este instalat și racordat corespunzător. → *Pagina 12*

- ▶ Apăsați pe . Procesul de conectare durează câteva secunde.
- ✓ Este efectuat un test de funcționare sonor.

Observație: Sistemul de iluminare al tamburului se dezactivează automat.

13.2 Setarea programului

1. Apăsați pe programul dorit.
→ *Pagina 24*

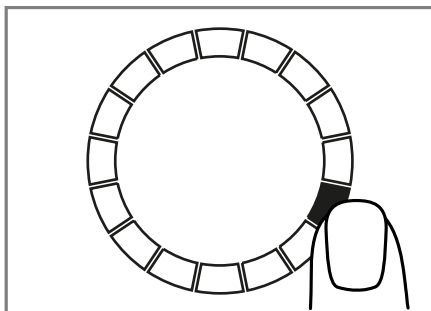

- ✓ Pe afișaj sunt prezentate setările programului.
- 2. Dacă doriți, modificați setările programului. → *Pagina 22*
Respectați informațiile din secțiunea Logica de funcționare → *Pagina 19*.
Setările nu sunt memorate permanent pentru acest program.

Observație: Când activați sau dezactivați sistemul inteligent de dozare, setarea este stocată.

Setarea programelor suplimentare

Cerință: Home Connect este configurat. → *Pagina 35*

1. Setati programul **App** .
- ✓  **Remote Start** se aprinde intermitent.
2. Apăsați pe  **Remote Start**.
- ✓ Aplicația Home Connect afișează programele selectabile.
3. Setati un program în aplicația Home Connect.
4. Dacă doriți, modificați setările programului. → *Pagina 22*
5. Porniți programul. → *Pagina 31*

13.3 Stocarea setărilor programului

Puteți salva ca favorite setările individuale ale programului.

Cerință: Este setat un program.


→ *Pagina 30*

- ▶ Mențineți apăsat ☆ **Favourite** timp de aproximativ 3 secunde.
Pentru a accesa programul stocat, apăsați pe ☆ **Favourite**.


Observație: Pentru a suprascris programul salvat, parcurgeți din nou aceste etape.

13.4 Deschiderea hubloului

1. Apucați de dedesubt mânerul hubloului și trageți de hublou.

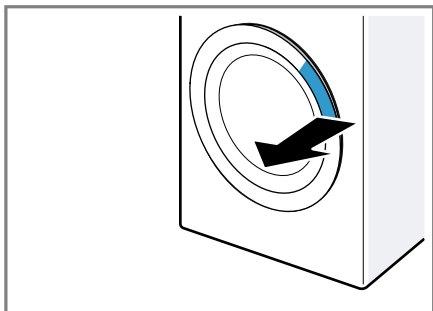

2. Deschideți hubloul.

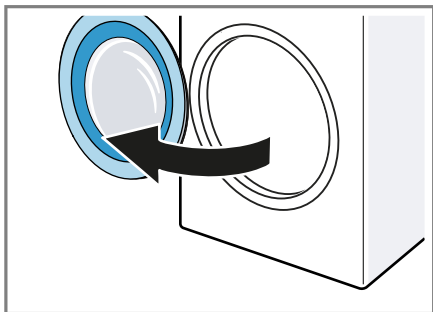

13.5 Introducerea rufelor

Observație: Pentru a preveni șifonarea, țineți cont de gradul maxim de

încărcare aferent programelor.

→ *Pagina 24*

Cerințe

- Rufe sunt pregătite și sortate.
→ *Pagina 29*
 - Tamburul este gol.
1. Deschideți hubloul. → *Pagina 31*
 2. Introduceți rufe în tambur.
 3. Închideți hubloul.
Asigurați-vă că între hublou și aparat nu rămân prinse rufe.

13.6 Pornirea programului

Observație: Când utilizezi sistemul inteligent de dozare, asigură-te că recipientele de dozare sunt umplute, că este reglată cantitatea de dozare de bază și că sertarul pentru detergent este împins până la capăt.

→ *Pagina 33*

Cerințe

- Este setat un program.
→ *Pagina 30*
- Ușa este închisă.
- ▶ Apăsați pe II ▶.
- ✓ Tamburul se rotește și se realizează detectarea încărcăturii în decurs de până la 2 minute, după care se realizează alimentarea cu apă.
- ✓ Pe display este afișată durata programului sau ora de finalizare a programului.
- ✓ După finalizarea programului, pe afișaj apare: **End**.

Observație: Dacă, după finalizarea programului, nu scoateți rufe din aparat, după 15 minute va porni programul antișifonare și se va desfășura timp de aproximativ 30 de minute. Pe display apar ☺ și o indicație privind anularea.

Apăsați pe una dintre tastele de pe display pentru a anula programul antișifonare și pentru a scoate rufe din aparat.

13.7 Înmujierea rufelor

Observație: Pentru înmuiere nu este necesară utilizarea unei cantități suplimentare de detergent. Aparatul utilizează detergentul introdus atât pentru înmuiere, cât și pentru spălare.

Cerințe

- Rufe sunt introduse în aparat.
→ *Pagina 31*
- Programul este pornit. → *Pagina 31*
- 1. După aproximativ 10 minute de la pornirea programului, apăsați tasta II ▷.
Programul se întrerupe pentru a permite adăugarea de rufe.
- 2. După finalizarea timpului de înmuiere dorit, apăsați tasta II ▷.

13.8 Adăugarea de rufe

După pornirea programului, puteți scoate sau adăuga rufe, în funcție de stadiul programului.

- 1. Apăsați pe II ▷.
Aparatul intră în starea de repaus.
Observație: Dacă doriți să adăugați rufe, respectați indicațiile de pe display. → *Pagina 20*
- 2. Deschideți hubloul. → *Pagina 31*
- 3. Încărcați sau scoateți rufe.
- 4. Închideți hubloul.
- 5. Porniți programul. → *Pagina 31*

13.9 Anularea programului

- 1. Apăsați pe II ▷.
- 2. Deschideți hubloul. → *Pagina 31*
În cazul unei temperaturi ridicate și al unui nivel ridicat al apei, hubloul rămâne blocat din motive de siguranță.
 - La o temperatură ridicată, porniți programul **Rinse**.
 - La un nivel ridicat al apei, porniți programul **Spin** sau selectați un program adecvat pentru evacuare. → *Pagina 24*

- 3. Scoateți rufe. → *Pagina 32*

13.10 Continuarea programului la oprirea clătirii

Cerințe

- Funcția de oprirea a clătirii este activată.
→ *"Taste", Pagina 23*
- Ultimul proces de clătire al programului setat este încheiat, iar rufe rămân în apa de clătire.
- 1. Setati programul **Spin** sau un program pentru evacuare.
→ *Pagina 24*
- 2. Apăsați pe II ▷.

13.11 Scoaterea rufelor

- 1. Deschideți hubloul. → *Pagina 31*
- 2. Scoateți rufe din tambur.

13.12 Comutarea aparatului pe modul de standby

- 1. Apăsați pe ⏻.
- 2. Curățați manșonul din cauciuc.
→ *Pagina 43*

Observație: Lăsați hubloul și sertarul pentru detergent deschise pentru a se usca.

14 Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor

Asigurați aparatul împotriva acționării accidentale a elementelor de comandă.

14.1 Activarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor

- ▶ Mențineți apăsată tasta **3 sec.** timp de aproximativ 3 secunde.
- ✓ Elementele de comandă sunt blocate.
- ✓ Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor rămâne activat și în modul de standby al aparatului sau în cazul producerii unei pene de curent.

14.2 Dezactivarea sistemului de siguranță împotriva accesului copiilor

Cerință: Pentru a dezactiva sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor, aparatul trebuie să fie conectat.

- ▶ Mențineți apăsată tasta **3 sec.** timp de aproximativ 3 secunde.

15 Sistemul inteligent de dozare

Sistemul inteligent de dozare este activat din fabrică și dozează automat detergentul lichid și balsamul pentru programele în care este posibilă funcția de dozare inteligentă.


Observație: Puteți dezactiva sistemul inteligent de dozare prin intermediul tastelor → *Pagina 22*, de exemplu, pentru a doza manual detergentul pudră universal → *Pagina 34*.

15.1 Umplerea recipientelor de dozare cu detergent lichid și balsam de rufe

Dacă utilizați sistemul inteligent de dozare sau dacă aparatul afișează o indicație în timpul funcționării, umpleți recipientele de dozare.

Observații

- Umpleți recipientele de dozare numai cu detergent lichid și balsam de rufe adecvat. → *Pagina 29*
 - Când completați nivelul detergentului lichid sau balsamului de rufe din recipientele de dozare, completați-l cu același produs deja existent.
 - Când înlocuiți cu un alt produs detergent lichid sau balsamul de rufe din recipientul de dozare, curățați mai întâi sertarul pentru detergent → *Pagina 38*.
 - Dacă utilizați sistemul inteligent de dozare, pentru a evita supradozarea sau formarea de spumă, nu umpleți suplimentar cu detergent sau balsam de rufe compartimentul pentru dozare manuală.
1. Trageți sertarul pentru detergent.
 2. Deschideți capacele și introduceți detergent lichid și balsam de rufe în recipientele de dozare corespunzătoare → *Pagina 18*.

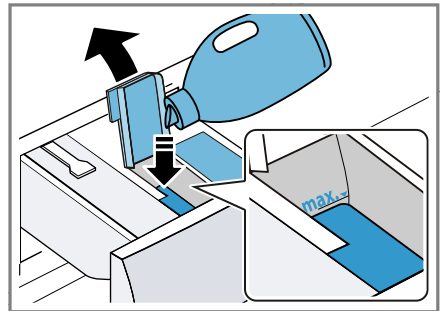

Nu depășiți marcajul pentru nivelul maxim de umplere.

Observație: Puteți folosi acest recipient de dozare și pentru detergentul lichid. Pentru aceasta, schimbați poziția recipientului de dozare. → *Pagina 34*

3. Închideți capacul.

Observație: Pentru ca detergentul lichid sau balsamul de rufe să nu

se usuce, închideți capacul imediat după umplere.

4. Închideți sertarul pentru detergent.

15.2 Utilizarea compartimentului pentru dozare manuală

Dacă nu utilizați sistemul inteligent de dozare, dacă utilizarea sistemului inteligent de dozare nu este posibilă în cazul unui program sau dacă doriți să adăugați alte produse de îngrijire, de exemplu, săruri pentru îndepărtarea petelor sau amidon, utilizați compartimentul pentru dozare manuală.

Observație: Respectați indicațiile referitoare la detergent și produse de îngrijire → *Pagina 29*.

1. Trageți sertarul pentru detergent.
2. Introduceți detergent sau blasm de rufe în compartimentul pentru dozare manuală → *Pagina 18*.
3. Închideți sertarul pentru detergent.

15.3 Schimbarea poziției recipientului de dozare ☼/☾

Recipientul de dozare ☼/☾ poate fi utilizat pentru dozarea balsamului de rufe ☼ sau a detergentului lichid ☾. Recipientul de dozare este prevăzut din fabrică pentru balsam de rufe. Când dozați automat un al doilea detergent lichid, schimbați poziția recipientului de dozare.

Observații

- Când modificați conținutul recipientului de dozare, cantitatea de dozare de bază pentru recipientul de dozare este resetată.
 - Dacă utilizați ambele recipiente de dozare pentru detergentul lichid, trebuie să setați un recipient de dozare care să fie utilizat în cadrul ciclului de spălare. → *Pagina 22*
1. Mențineți apăsat **i-DOS 2** timp de aproximativ 3 secunde.

2. Apăsați în mod repetat pe **i-DOS 2** până când pe display se afișează ☼ (detergent lichid) sau ☼ (balsam de rufe).
3. Așteptați puțin pentru ca setările să se salveze.

15.4 Setarea cantității de dozare de bază

Pentru a asigura o dozare inteligentă, setați cantitatea de dozare de bază pentru recipientul de dozare. Cantitatea de dozare de bază corespunde recomandării privind dozarea de pe ambalaj a producătorului detergentului. Setati o cantitate de dozare de bază care să corespundă recomandării privind dozarea pentru o cantitate de rufe de 4,5 kg cu grad mediu de murdărire. Pentru aceasta, țineți cont de gradul de duritate al apei.

Recomandare: Puteți seta cantitatea de dozare de bază și în cadrul aplicației Home Connect.

1. Mențineți apăsat **i-DOS 1** timp de aproximativ 3 secunde.
- ✓ Pe display este afișată cantitatea de dozare de bază setată.
2. Pentru a modifica setarea, apăsați pe $\wedge$ / $\vee$.
3. Așteptați puțin pentru ca setările să se salveze.

Observație: Pentru a seta cantitatea de dozare de bază pentru celelalte recipiente de dozare, repetați etapele cu **i-DOS 2**.

16 Home Connect

Acest aparat poate fi conectat la rețeaua de internet. Conectați aparatul dvs la un terminal mobil pentru a putea opera funcțiile prin intermediul unei Home Connect aplicații, pentru a adapta setările de bază sau pentru a

supravegherea starea actuală de operare.

Serviciile Home Connect nu sunt disponibile în toate țările. Disponibilitatea funcției Home Connect depinde de disponibilitatea serviciilor Home Connect în țara dvs. Mai multe informații pe această temă se găsesc pe: www.home-connect.com.

Aplicația Home Connect vă ghidează prin întregul proces de autentificare. Urmăți instrucțiunile și respectați indicațiile din aplicația Home Connect.

Observații

- Respectați indicațiile privind siguranța din aceste instrucțiuni de utilizare și asigurați-vă că acestea sunt respectate și atunci când utilizați aparatul prin intermediul aplicației Home Connect.


→ "Siguranța", Pagina 3

- Comenzile efectuate direct de la aparat au întotdeauna prioritate. În acest timp, nu este posibilă operația prin intermediul aplicației Home Connect.

16.1 Configurarea Home Connect

Cerință: La locul instalării, aparatul recepționează rețeaua locală WLAN (Wi-Fi).

1. Scanați următorul cod Q.

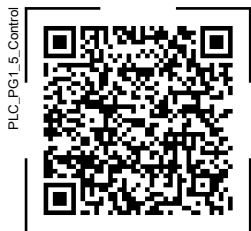

Scanând codul QR puteți instala aplicația Home Connect și conecta aparatul.

2. Urmăți instrucțiunile din cadrul aplicației Home Connect.

16.2 Dezactivarea funcției Wi-Fi de la aparat

1. Mențineți apăsat **Remote Start** timp de aproximativ 3 secunde.
 2. Apăsați în mod repetat pe **Remote Start** până când pe display apare "on".
 3. Apăsați pe **II ▷**, pentru a dezactiva funcția Wi-Fi.
- ✓ Pe display apare "oFF".

Observație: Pentru Home Connect a părăsi setările, mențineți apăsat **Remote Start** timp de aproximativ 3 secunde.

16.3 Activarea funcției Wi-Fi de la aparat

1. Mențineți apăsat **Remote Start** timp de aproximativ 3 secunde.
 2. Apăsați în mod repetat pe **Remote Start** până când pe display se afișează "oFF".
 3. Apăsați pe **II ▷**, pentru a activa funcția Wi-Fi.
- ✓ Pe display apare "on".

Observații

- Când funcția Wi-Fi este activată, pe display apar alternativ "on" și intensitatea semnalului conexiunii Wi-Fi.
- Pentru Home Connect a părăsi setările, mențineți apăsat **Remote Start** timp de aproximativ 3 secunde.

16.4 Instalarea actualizărilor de software

Observație: Atunci când este disponibilă o nouă actualizare a software-ului, în aplicația Home Connect apare un mesaj.

- ▶ Pentru a instala actualizarea software-ului, urmați instrucțiunile

din cadrul aplicației Home Connect.

- ✓ În timpul instalării, panoul de comandă este blocat parțial.
- ✓ În cazul unei defecțiuni, instalarea poate dura până la 40 de minute. Restabiliți setările de rețea sau re-setați aparatul la setările din fabrică.

Observație: Versiunea actuală a software-ului este disponibilă în aplicația Home Connect, în secțiunea cu informații referitoare la aparatul respectiv.

16.5 Restabilirea setărilor de rețea ale aparatului

1. Mențineți apăsat  **Remote Start** timp de aproximativ 3 secunde.
 2. Apăsați în mod repetat pe  **Remote Start** până când pe display se afișează "rES".
 3. Mențineți apăsat  timp de aproximativ 3 secunde.
- ✓ Setările de rețea sunt restabilite.

16.6 Pornirea de la distanță

Aparatul este deblocat pentru a putea fi pornit de la distanță prin intermediul aplicației Home Connect.

Observație

Funcția de pornire de la distanță este dezactivată în următoarele condiții:

- Hubloul aparatului este deschis.
- Tasta  **Remote Start** este apăsată.
- După producerea unei pene de curent.

Activarea funcției de pornire de la distanță

Cerințe

- Ușa aparatului este închisă.
- Sertarul pentru detergent este introdus.

- ▶ Apăsați pe  **Remote Start**.
- ✓  se aprinde, iar aparatul este deblocat pentru a putea fi pornit de la distanță prin intermediul aplicației Home Connect.

Dezactivarea funcției de pornire de la distanță

- ▶ Apăsați pe  **Remote Start**.
- ✓  se stinge.

16.7 Telediagnoza

Dacă aparatul dumneavoastră este conectat la serverul Home Connect, unitatea service abilitată poate fi accesată pe aparatul dumneavoastră prin intermediul telediagnozei, dacă contactați unitatea service abilitată cu solicitarea respectivă, iar telediagnoza este disponibilă în țara în care utilizați aparatul.

Recomandare: Pentru informații și indicații suplimentare privind disponibilitatea serviciului de telediagnoză în țara dumneavoastră, accesați pagina locală de internet: www.home-connect.com, prin intermediul funcției Service/Asistență și suport.

16.8 Protecția datelor

Respectați indicațiile referitoare la protecția datelor.

La prima conectare a aparatului dumneavoastră la rețeaua locală de internet, aparatul transmite următoarele categorii de date către serverul Home Connect (prima înregistrare):

- Identificarea unică a aparatului (constând din codurile aparatului și adresa MAC a modului de comunicație Wi-Fi încorporat).
- Certificatul de securitate al modului de comunicație Wi-Fi (pentru securizarea conexiunii din punct

de vedere al tehnicii informaționale).

- Versiunea actuală a software-ului și hardware-ului aparatului dumneavoastră electrocasnic.
- Stadiul unei eventuale reveniri anterioare la setările din fabrică.

Această primă înregistrare pregătește utilizarea funcționalităților Home Connect și este necesară doar în momentul în care doriți să folosiți pentru prima dată funcționalitățile Home Connect.

Observație: Rețineți că funcționalitățile Home Connect pot fi utilizate doar în cazul conexiunii cu aplicația Home Connect. Informațiile referitoare la protecția datelor pot fi consultate în aplicația Home Connect.

17 Setările de bază

Puteți regla setările de bază ale aparatului după cum este necesar.

Observație: Puteți modifica setările de bază și în cadrul aplicației Home Connect.


17.1 Prezentare generală a setărilor de bază

Observație: Prin intermediul actualizărilor de software ar putea deveni disponibile funcții suplimentare.

→ *Pagina 35*

Dacă este disponibilă o actualizare de software, puteți găsi informații su-

plimentare în aplicația Home Connect.

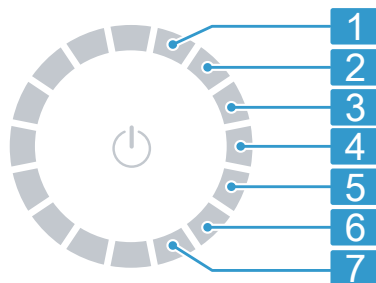

Selector de programe cu poziții ale programelor

- | | |
|----------|--|
| 1 | Setați intensitatea semnalului sonor care va fi emis după finalizarea programului:
0 (oprit) până la 4 (foarte tare) |
| 2 | Setați intensitatea semnalului sonor emis la acționarea tastelor:
0 (oprit) până la 4 (foarte tare) |
| 3 | Setați luminozitatea display-ului:
1 (scăzut) până la 4 (foarte înaltă) |
| 4 | Activați (on) sau dezactivați (oFF) funcția de reducere a gradului de șifonare.
După finalizarea programului, rufele sunt centrifugate în interiorul tamburului la intervale regulate, pentru a se reduce gradul de șifonare al acestora. |
| 5 | Activați (on) sau dezactivați funcția de curățare a tamburului (oFF). |
| 6 | Indică numărul de programe finalizate (PC). |
| 7 | Resetați aparatul la setările din fabrică (rES). |

17.2 Modificarea setărilor de bază

Cerință: Pe display sunt afișate toate tastele suplimentare. → *Pagina 19*

1. Pentru a accesa setările de bază, apăsați pe  **Basic Settings**.
2. Selectați setarea de bază dorită cu ajutorul selectorului de programe.
→ *Pagina 37*
3. Adaptați setarea de bază:
 - ▶ Pentru a modifica valoarea, apăsați pe  sau .
 - ▶ Pentru a reseta aparatul la setările din fabrică, mențineți apăsat  timp de aproximativ 3 secunde.
4. Pentru a părăsi setările de bază, apăsați pe  **Basic Settings**.

18 Curățare și îngrijire

ATENȚIE

Obiectele dure, ascuțite sau aspre pot deteriora aparatul.

- ▶ Nu utilizați obiecte dure sau ascuțite, produse abrazive sau bureți de sârmă pentru a efectua curățarea.
- ▶ Curățați aparatul numai cu apă și cu o lavetă moale.

18.1 Curățarea tamburului

Curățați tamburul după ce ați efectuat 20 de cicluri de spălare la o temperatură de 40 °C sau mai mică, atunci când se aprinde intermitent  sau în cazul neutilizării aparatului pentru o perioadă îndelungată de timp, însă cel puțin o dată pe an.

PRECAUȚIE

Pericol de rănire!

Spălarea îndelungată la temperaturi scăzute și ventilarea necorespunzătoare

a aparatului pot cauza deteriorări ale tamburului și răniri.

- ▶ Activați cu regularitate un program de curățare a tamburului sau spălați la temperaturi de minimum 60 °C.
- ▶ După fiecare ciclu de funcționare, lăsați huboul aparatului deschis și lăsați sertarul pentru detergent să se usuce.
- ▶ Selectați programul **Cottons 90°C**  sau programul de curățare a tamburului, din aplicația Home Connect.
Derulați programul fără rufe, cu un detergent pudră universal cu înălbitor pe bază de oxigen sau cu un produs de curățare pentru îngrijirea interiorului aparatului.

18.2 Curățarea sertarului pentru detergent

Dacă doriți să înlocuiți cu un alt produs detergentul lichid sau balsamul din recipientele de dozare sau dacă sertarul pentru detergent este murdar, curățați sertarul pentru detergent.

ATENȚIE

Unitatea de pompare conține componente electrice.


În cazul contactului cu fluidele, componentele electrice pot suferi deteriorări.

- ▶ Nu curățați unitatea de pompare în mașina de spălat vase și nu o scufundați în apă.
- ▶ Protejați racordul electric din spate împotriva contactului cu umiditatea, detergentul și reziduurile de balsam.


Observație: Scanați codul QR, pentru a vizualiza animația care prezintă procesul.




1. Comutați aparatul pe modul de standby. → *Pagina 32*
2. Trageți sertarul pentru detergent.
3. Apăsăți inserția și scoateți sertarul pentru detergent.

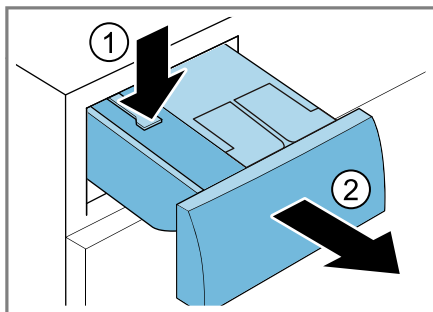


4. Scoateți unitatea de pompare.

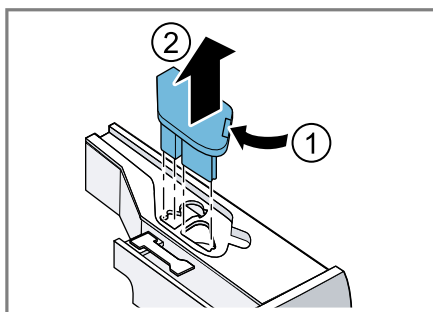


5. Deblocați și scoateți capacul sertarului pentru detergent.

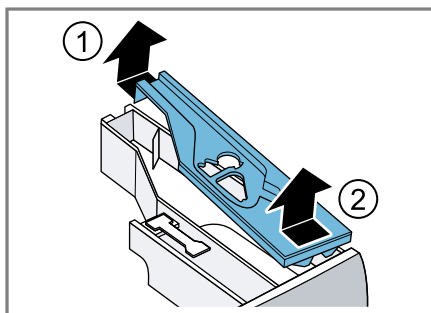


6. Goliți sertarul pentru detergent.

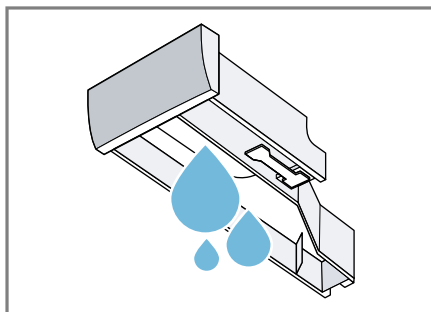



7. Curățați unitatea de pompare cu o lavetă umedă.

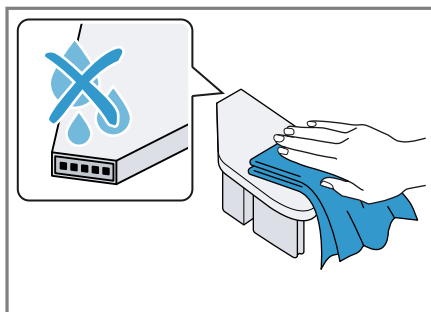


8. Curățați sertarul pentru detergent și capacul utilizând o lavetă moale, umedă sau dușul de mână.

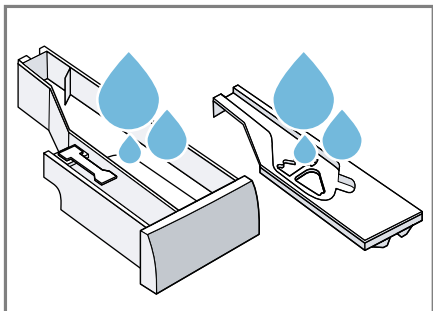

9. Uscați și montați la loc sertarul pentru detergent, capacul și unitatea de pompare.

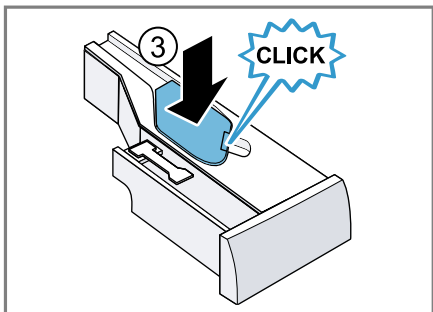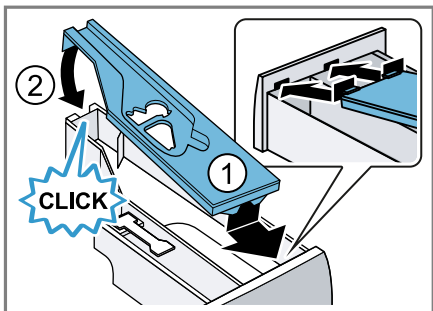

10. Curățați interiorul carcasei sertarului pentru detergent.

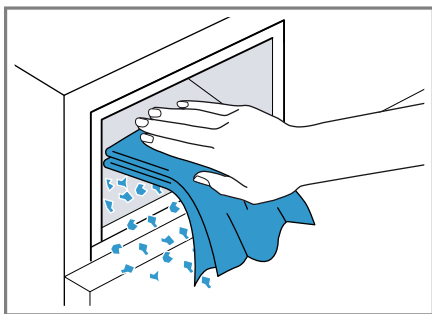

11. Închideți sertarul pentru detergent.

18.3 Curățarea pompei pentru soluția de spălare

Curățați cu regularitate pompa pentru soluția de clătire, însă cel puțin o dată pe an, precum și atunci când aceasta prezintă defecțiuni, de exemplu, dacă este înfundată sau produce zgomote de zdrăngănit.

Observație: Scanați codul QR, pentru a vizualiza animația care prezintă procesul.


Înainte de activa animația, respectați următoarele instrucțiuni privind siguranță.




Golirea pompei pentru soluția de detergent

1. Închideți robinetul de apă.
2. Comutați aparatul pe modul de standby. → *Pagina 32*
3. Deconectați ștecherul aparatului de la rețeaua de alimentare cu energie electrică.


4. Deschideți clapeta de întreținere și scoateți-o.

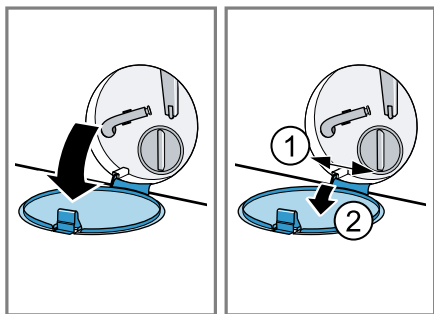

5. Împingeți un vas adecvat sub orificiu pentru a evacua soluția de spălare.

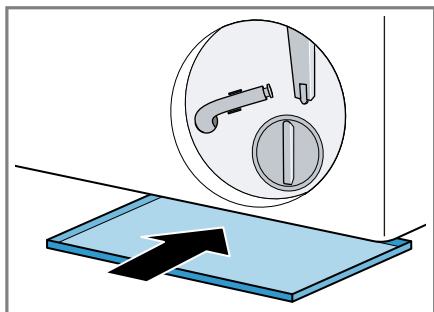

6. Scoateți furtunul de golire din suport.

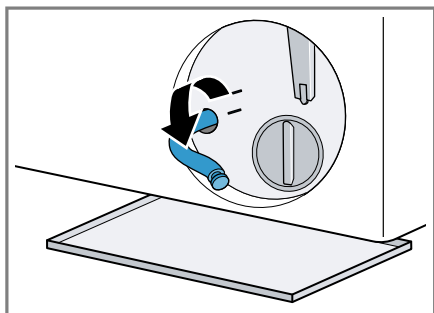


7. **⚠ PRECAUȚIE – Pericol de opărire!**


La spălarea la temperaturi înalte, soluția de spălare se înfierbântă.

- Nu atingeți soluția de spălare fierbinte.


Pentru a permite scurgerea apei în vas, scoateți capacul de închidere.

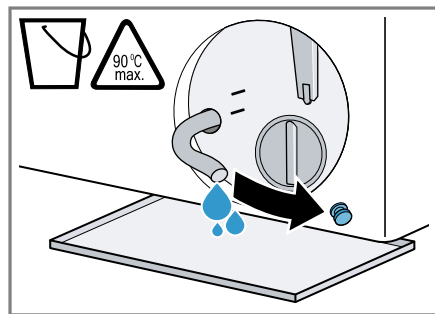

8. După golire, apăsați pe capacul de închidere.

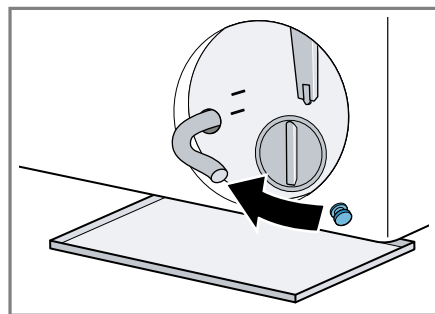

9. Fixați furtunul de golire în suport.

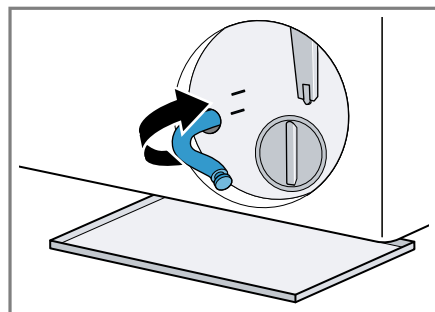


Curățarea pompei pentru soluția de spălare

Cerință: Pompa pentru soluția de spălare este goală. → *Pagina 40*

1. Desfiletați cu atenție capacul pompei astfel încât în pompa pentru


soluția de spălare să se afle numai apă reziduală.

- Depunerile persistente de murdărie pot determina blocarea cartușului de filtru în carcasa pompei. Îndepărtați depunerile de murdărie și scoateți cartușul de filtru.

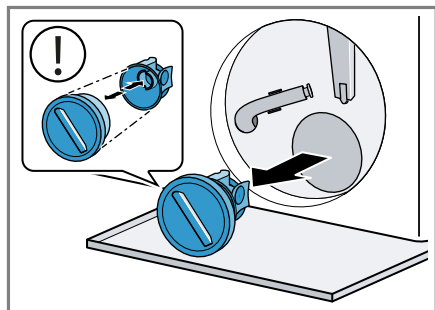


Capacul pompei este alcătuit din două componente care pot dezasamblate în vederea curățării.

2. Curățați spațiul interior, filetul capacului pompei și carcasa pompei.

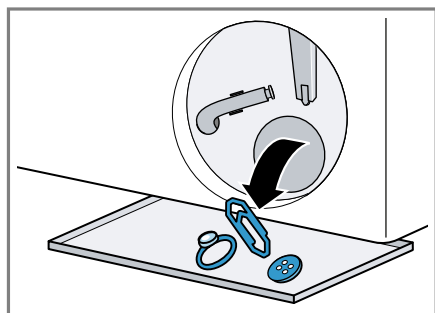


Prosoapele mici și lavetele ar putea bloca pompa pentru soluția de spălare. Introduceți în totdeauna prosoapele mici și lavetele în saculeți speciali.


3. Asigurați-vă că cele două rotoare pot fi rotite.

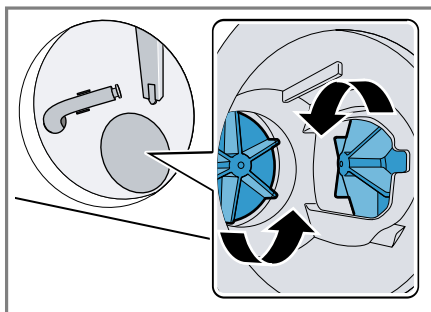

4. Așezați la loc capacul pompei.
 - Asigurați-vă că componentele capacului pompei sunt montate corect.

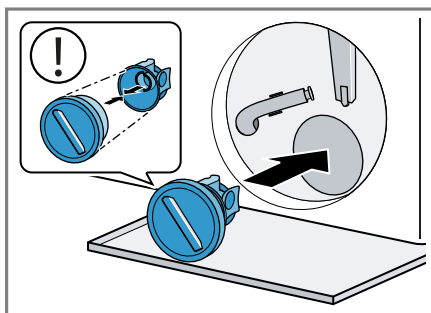


5. Înfiletați capacul pompei până la opritor.

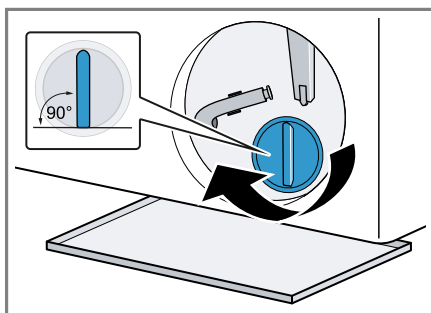

Mânerul capacului pompei trebuie să fie poziționat vertical.

6. Introduceți clapeta pentru întreținere, iar apoi închideți-o.

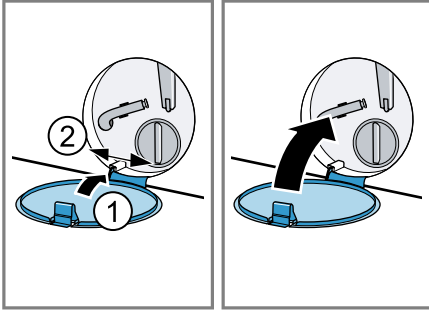


18.4 Curățarea manșonului din cauciuc


Curățați cu regularitate manșonul din cauciuc.

1. Deschideți hubloul. → *Pagina 31*

2. Îndepărtați corpurile străine și sca-mele din tambur și de pe manșo-nul din cauciuc.

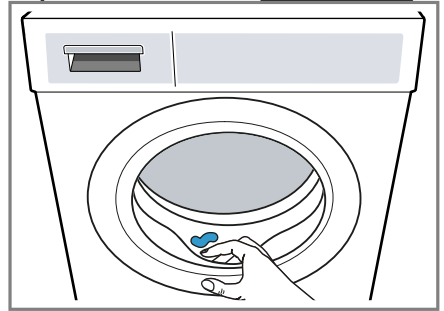

3. Eliminați blocajele din orificiul de admisie.

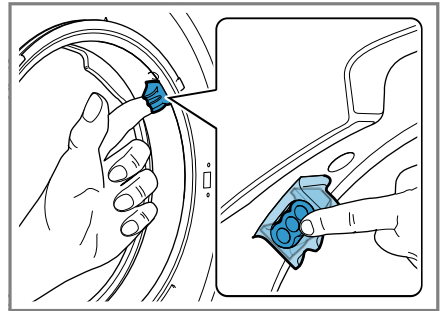

4. Curățați cu o lavetă umedă, iar apoi uscați prin ștergere cu o lave-tă uscată suprafața exterioră și suprafața interioară ale manșonului din cauciuc.

19 Remediați defecțiunile

Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a con-tacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.



AVERTISMENT

Pericol de electrocutare!

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Nu modificați niciodată din punct de vedere tehnic aparatul sau caracteristici-le aparatului.
- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de re-parații la nivelul aparatului.

- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Display-ul s-a stins și II ▶ se aprinde intermitent.	Modul de economisire a energiei este activ. ▶ Apăsați pe II ▶.
E:36 -10 / E:30 -80 Soluția de spălare nu este evacuată.	Furtunul de evacuare a apei este racordat la o înălțime prea mare, este îndoit sau prelungit în mod nepermis. ▶ Verificați instalarea furtunului de evacuare a apei. → <i>Pagina 14</i>
	Conducta de evacuare sau furtunul de evacuare a apei este înfundat/ă. ▶ Curățați conducta de evacuare și furtunul de evacuare a apei.
	Pompa pentru soluția de spălare este înfundată sau capacul pompei nu este instalat corect. ▶ Verificați dacă capacul pompei este instalat corect. → <i>Pagina 40</i> ▶ Curățați pompa pentru soluție de spălare. → <i>Pagina 40</i>
	Cantitatea de detergent este prea mare. ▶ Dacă este activată funcția inteligentă de dozare, reduceți cantitatea de dozare de bază. → <i>Pagina 34</i> ▶ În cazul dozării manuale, reduceți cantitatea de detergent la următoarea spălare cu aceeași încărcătură.
	☐ este activat. ▶ Porniți programul ☉ Spin sau un program adecvat pentru evacuare. → <i>Pagina 24</i>
E:36 -25 -26	Pompa pentru soluția de spălare este înfundată. ▶ Curățați pompa pentru soluție de spălare. → <i>Pagina 40</i>
E:38 -25 -26	Pompa pentru soluția de spălare este înfundată. 1. Curățați tamburul. → <i>Pagina 38</i> 2. Dacă defecțiunea apare în continuare, curățați pompa pentru soluție de spălare. → <i>Pagina 40</i>
	Orificiul de alimentare a manșetei de cauciuc este înfundat. ▶ Curățați orificiul de admisie din manșonul din cauciuc. → <i>Pagina 43</i>

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
E:10 -00 -10 -20	Pompa sistemului inteligent de dozare este blocată. 1. Curățați sertarul pentru detergent. → <i>Pagina 38</i> 2. Dacă defecțiunea persistă, contactați unitatea de service abilitată. → <i>Pagina 51</i> Observație: Până la remedierea defecțiunii, puteți dezactiva sistemul inteligent de dozare și efectua manual dozarea. → <i>Pagina 22</i>
H:32	Aparatul a anulat centrifugarea din cauza unei repartizări neuniforme a rufelor. ► Introduceți din nou rufele în tambur.
E:30 -10 / 𐀀	Robinetul de apă este închis. ► Deschideți robinetul de apă. Furtunul de alimentare cu apă este îndoit sau blocat. ► Verificați instalarea furtunului de alimentare cu apă. → <i>Pagina 14</i> Sita din sistemul de alimentare cu apă este înfundată. ► Curățați sita din sistemul de alimentare cu apă. Scanați codul QR, pentru a vizualiza animația care prezintă procesul.  Presiunea apei este redusă. ► Verificați dacă la robinetul de apă există o presiune suficientă a apei. Sistemul de măsurare a nivelului apei este defect. După afișarea mesajului de eroare, aparatul a pornit un proces de evacuare prin pompare. 1. Așteptați aproximativ 5 minute până când procesul de evacuare prin pompare se finalizează. 2. Reporniți aparatul. Dacă este necesar, reporniți procesul de evacuare prin pompare. 3. Dacă defecțiunea persistă, contactați unitatea de service abilitată. → <i>Pagina 51</i>
E:35 -10	Aparatul nu este etanș. 1. Închideți robinetul de apă. 2. Contactați unitatea de service abilitată. → <i>Pagina 51</i>
E:30 -20	Deficiență critică de funcționare. ► Închideți robinetul de apă.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
E:30 -20	După afișarea mesajului de eroare, aparatul a pornit un proces de evacuare prin pompare. 1. Așteptați aproximativ 5 minute până când procesul de evacuare prin pompare se finalizează. 2. Reporniți aparatul. Dacă este necesar, reporniți procesul de evacuare prin pompare. 3. Dacă defecțiunea persistă, contactați unitatea de service abilitată. → <i>Pagina 51</i> Cantitatea de detergent este prea mare. ► În cazul dozării manuale, reduceți cantitatea de detergent la următoarea spălare cu aceeași încărcătură. S-a introdus o cantitate suplimentară de apă. ► Nu adăugați suplimentar apă în aparat în timpul funcționării.
Toate celelalte coduri de eroare.	Deficiențe de funcționare 1. Mențineți apăsată timp de aproximativ 5 secunde tasta , pentru a reporni aparatul. 2. Dacă eroarea apare din nou, deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică timp de cel puțin 30 de secunde. Scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică sau decuplați siguranța de la tabloul de siguranțe. 3. Dacă defecțiunea persistă, contactați unitatea de service abilitată. → <i>Pagina 51</i> În acest caz, specificați cu exactitate mesajul de eroare. Dacă este posibil, documentați defecțiunea cu fotografii și înregistrări video.
	Sertarul pentru detergent nu este introdus complet. ► Împingeți sertarul pentru detergent. Unitatea de pompare nu este cuplată corect. ► Verificați dacă unitatea de pompare este cuplată corect. → <i>Pagina 38</i>
 sau formarea unei cantități mari de spumă.	Cantitatea de detergent este prea mare. ► Amestecați o lingură de balsam cu 0,5 litri de apă și turnați amestecul în compartimentul pentru dozare manuală (nu se aplică în cazul spălării de articole pentru exterior, articole sport și articole care conțin puf). ► Dacă este activată funcția inteligentă de dozare, reduceți cantitatea de dozare de bază. → <i>Pagina 34</i>

Defecțiuni	Cauzele și remedierea defectelor
☞ sau formarea unei cantități mari de spumă.	► În cazul dozării manuale, reduceți cantitatea de detergent la următoarea spălare cu aceeași încărcătură.
☞	Este necesară curățarea tamburului. ► Curățați tamburul. → <i>Pagina 38</i>
Display-ul și tastele nu reacționează.	Defecțiuni a software-ului. 1. Mențineți apăsată timp de aproximativ 5 secunde tasta  , pentru a reporni aparatul. 2. Dacă eroarea apare din nou, deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică timp de cel puțin 30 de secunde. Scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică sau decuplați siguranța de la tabloul de siguranțe.
Home Connect nu funcționează corespunzător.	Sunt posibile diverse cauze. 1. Resetați setările de rețea ale aparatului. → <i>Pagina 36</i> 2. Configurați din nou Home Connect. → <i>Pagina 35</i> ► Accesați www.home-connect.com .
i-DOS 1/i-DOS 2 nu poate fi acționat.	Programul selectat sau derularea programului nu permit dozarea inteligentă. ► Utilizați compartimentul pentru dozare manuală. → <i>Pagina 34</i>
Programul nu pornește.	Sistemul de siguranță împotriva accesului copiilor este activat. ► Dezactivați siguranța pentru copii. → <i>Pagina 33</i>  Finished in este activat. ► Verificați dacă  Finished in este activat. → <i>Pagina 23</i>
	Sertarul pentru detergent nu este introdus complet. ► Împingeți sertarul pentru detergent.
Programul este întrerupt sau anulat, însă tamburul se rotește.	Temperatură este prea înaltă. ► Porniți programul  Rinse sau așteptați până când temperatura scade. Nivelul apei este prea ridicat. ► Porniți programul  Spin sau un program adecvat pentru evacuare. → <i>Pagina 24</i>
Ușa nu se deschide în cazul unei pene de curent.	Hubloul este blocat. ► Deschideți hubloul cu ajutorul sistemului de deblocare de urgență. → <i>Pagina 50</i>
Tamburul trepidează după pornirea programului.	Nu este o defecțiune. Testarea internă a motorului este pornită. Nu sunt necesare intervenții.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Tamburul se rotește, însă apa nu se scurge.	Nu este o defecțiune. Funcția de detectare a încărcăturii este activă pe o durată de până la 2 minute. Nu sunt necesare intervenții.
Apa din tambur nu este vizibilă.	Nu este o defecțiune. Nivelul apei se află sub zona vizibilă. Nu sunt necesare intervenții.
Mai multe încercări de centrifugare.	Nu este o defecțiune. Aparatul compensează dezechilibrul prin distribuirea repetată a rufelor. Nu sunt necesare intervenții.
Vibrații, deplasări și zgomote puternice ale aparatului în timpul centrifugării.	Aparatul este îndreptat corect. ► Îndreptați aparatul. → <i>Pagina 15</i> Picioarele aparatului nu sunt fixate. ► Fixați picioarele aparatului. → <i>Pagina 15</i> Siguranțele pentru transport nu sunt scoase. ► Scoateți siguranțele pentru transport.
Turația înaltă de centrifugare nu a fost atinsă.	Aparatul compensează dezechilibrul reducând turația de centrifugare. Nu sunt necesare intervenții.
Durata programului se modifică în timpul procesului de spălare.	Nu este o defecțiune. Desfășurarea programului este optimizată electronic, este activat un ciclu de clătire suplimentar din cauza unei cantități mari de spumă sau dezechilibrul este compensat. Nu sunt necesare intervenții.
Vâjâit, șuierături, zornăituri sau zgomote de aspirare.	Nu este o defecțiune. Se introduce apă pentru procesul de clătire, sunt dozate detergentul și produsul de îngrijire, sunt efectuate testele de funcționare sau soluția de spălare este evacuată. Nu sunt necesare intervenții.
Zgomot de zdrăngănit, zăngănit în pompa pentru soluția de spălare.	În interiorul pompei pentru soluția de spălare sunt corpi străine. ► Curățați pompa pentru soluție de spălare. → <i>Pagina 40</i>
Rezultat nesatisfăcător al procesului de spălare sau reziduuri de detergent pe rufe.	Detergentul poate conține reziduuri insolubile în apă, care se depun pe rufe. ► Porniți programul  Rinse sau periați rufe după uscare. Detergentul din recipientul de dozare nu este adecvat sau este îngroșat. 1. Verificați dacă detergentul este adecvat. → <i>Pagina 29</i> 2. Verificați dacă detergentul din recipientul de dozare este îngroșat.

Defecțiuni	Cauzele și remedierea defectelor
Rezultat nesatisfăcător al procesului de spălare sau reziduuri de detergent pe rufe.	3. Dacă detergentul nu este adecvat sau este îngroșat, goliți și curățați recipientul de dozare. → <i>Pagina 38</i> Cantitatea de dozare de bază nu este setată corect. ► Setati cantitatea de dozare de bază. → <i>Pagina 34</i>
După finalizarea programului  Iron Assist , pe rufe din fibre textile se formează urme de umiditate.	Picăturile de apă din tambur sau de pe hublou au umezit rufe din fibre textile. Picăturile sunt cauzate fie de aburul condensat, fie de umiditatea reziduală a programului de spălare anterior. ► Călcați rufe din fibre textile sau așezați-le pe umezașe pentru a se usca.
După centrifugare, rufe sunt prea ude.	A fost setată o turație de centrifugare prea mică. ► Porniți programul  Spin. ► La următorul proces de spălare setați o turație de centrifugare mai mare. Aparatul compensează dezechilibrul reducând turația de centrifugare. 1. Introduceți din nou rufe în tambur. 2. Porniți programul  Spin.
Articolele vestimentare se șifonează.	Programul selectat nu este adecvat pentru tipul de material textil introdus în aparat. ► Setati un program adecvat. → <i>Pagina 24</i> A fost setată o turație de centrifugare prea mare. ► La următorul proces de spălare setați o turație de centrifugare mai mică. Încărcarea nu a fost efectuată în mod corespunzător. ► Țineți cont de gradul maxim de încărcare aferent fiecărui program. → <i>Pagina 24</i> ► Pregătiți rufe. → <i>Pagina 29</i>
Se scurge apă de la furtunul de alimentare cu apă.	Furtunul de alimentare cu apă nu este racordat corect sau este deteriorat. ► Verificați instalarea furtunului de alimentare cu apă. → <i>Pagina 12</i> În cazul unor deteriorări, contactați unitatea de service abilitată. → <i>Pagina 51</i>
Se scurge apă de la furtunul de evacuare a apei.	Furtunul de evacuare a apei nu este racordat corect sau este deteriorat. ► Verificați instalarea furtunului de evacuare a apei. → <i>Pagina 12</i> În caz de deteriorare, înlocuiți furtunul de evacuare a apei.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Se scurge apă pe sub hubloul.	Hubloul este murdar sau manșonul provoacă o neetanșeitate. ▶ Curățați hublul și manșonul.
În interiorul aparatului s-au format depuneri.	Umiditatea și resturile de detergent pot favoriza dezvoltarea de bacterii. ▶ Curățați tamburul. → <i>Pagina 38</i> ▶ Când nu utilizați aparatul, lăsați deschise hubloul și sertarul pentru detergent astfel încât apa reziduală să se poată evapora.


19.1 Deblocarea de urgență

Deblocarea hubloului

Cerință: Pompa pentru soluția de spălare este goală. → *Pagina 40*

- ATENȚIE** – Apa care se scurge poate duce la pagube materiale.
▶ Nu deschideți hubloul dacă apa este vizibilă prin acesta.

Trageți în jos mecanismul de deblocare de urgență cu ajutorul unei scule și eliberați-l.

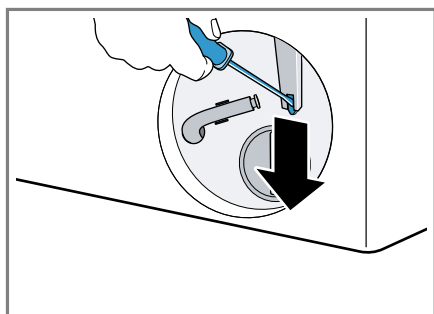

- ✓ Sistemul de blocare a hubloului este deblocat.
- Introduceți și blocați clapeta pentru întreținere.
 - Închideți clapeta pentru întreținere.

20 Transport, depozitare și eliminare


20.1 Demontarea aparatului

- Comutați aparatul pe modul de standby. → *Pagina 32*
- Scoateți din priză ștecherul aparatului.
- Evacuați soluția de spălare.
→ *"Curățarea pompei pentru soluția de spălare", Pagina 40*
- Demontați furtunurile.
- Goliți recipientele de dozare.

20.2 Fixarea siguranțelor de transport

Pentru a preveni deteriorarea aparatului în timpul transportului, asigurați-l cu siguranțele de transport.

1. Scoateți capacul¹ cu ajutorul unei șurubelnițe.

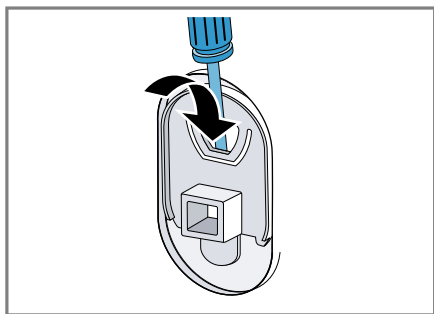

Păstrați capacul.

2. Montați cele 4 siguranțe pentru transport.

20.3 Repunerea în funcțiune a aparatului

- Pentru informații suplimentare, consultați secțiunile Instalarea și racordarea → *Pagina 12* și Pornirea procesului de evacuare a apei reziduale → *Pagina 16*.

20.4 Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot re-folosii materii prime valoroase.

⚠️ AVERTISMENT

Pericol de afectare a sănătății!

Copii se pot închide în mașină și astfel își pot pune viața în pericol.

- Nu este permisă instalarea aparatului în spatele unei uși care se poate închide, al unei uși glisante sau al unei uși cu o balama pe partea opusă aparatului, care împiedică deschiderea completă a aparatului.
- În cazul aparatelor scoase din uz, scoateți din priză ștecherul cablului de alimentare electrică, apoi tăiați cablul de alimentare electrică și

distrugeți sistemul de blocare a ușii aparatului astfel încât ușa aparatului să nu mai poată fi blocată.

1. Scoateți ștecherul cablului de racordare la rețea din priză.
2. Separați cablul de alimentare.
3. Eliminați în mod ecologic aparatul. Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

21 Serviciul clienți

Piesele de schimb originale, relevante pentru siguranță, conform Regulamentului corespunzător referitor la designul ecologic, se procură de la unitatea noastră de service abilitată, pentru o durată de minim 10 ani de la punerea în circulație în interiorul Spațiului Economic European.

În plus, de la unitatea noastră de service abilitată puteți achiziționa și alte piese de schimb originale, care sunt relevante pentru siguranță și care sunt disponibile pentru achiziționare

¹ Numărul capacelor de acoperire variază în funcție de model.

timp de până la 15 ani de la punerea aparatului pe piață.

Pentru informații suplimentare, contactați unitatea noastră de service abilitată.

Observație: Reparațiile efectuate de personalul din cadrul unității de service abilitate în cadrul perioadei de garanție acordate de producător, în condițiile impuse de acesta, sunt gratuite.

Informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră pot fi găsite, prin intermediul codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru service și condițiile de garanție, la distribuitorul local sau la unitatea noastră de service abilitată sau pe site-ul nostru web.

Datele de contact ale unității de service abilitate pot fi găsite, prin scanarea codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru service și condițiile de garanție, precum și pe site-ul nostru web.

21.1 Număr de produs (E-Nr.), număr de fabricație (FD) și număr de ordine (Z-Nr.)

Dacă apelați la serviciul pentru clienți, trebuie să menționați numărul de identificare a produsului (E-Nr.), numărul de fabricație (FD) și numărul de ordine (Z-Nr.), pe care le găsiți pe plăcuța de identificare a aparatului.

În funcție de model, plăcuța cu date tehnice se află:

- pe partea interioară a hubloului.
- sub deschiderea tamburului.
- pe partea interioară a clapetei de întreținere.
- pe partea posterioară a aparatului.

Pentru găsi rapid și ușor datele aparatului dvs. și numărul de telefon al serviciului pentru clienți le puteți nota undeva să le aveți la îndemână.

21.2 Garanția AQUA-STOP

Suplimentar la cerințele de garanție față de vânzătorul din contractul de cumpărare și suplimentar la garanția producătorului noi plătim despăgubiri în următoarele condiții.

- Dacă o pagubă de apă a fost produsă de o deficiență a sistemului nostru Aqua-Stop, atunci noi despăgubim daunele utilizatorilor particulari. Pentru a asigura siguranța apei aparatul trebuie să fie racordat la rețeaua de curent.
- Garanția de răspundere este valabilă pe toată durata de viață a aparatului.
- Premisă a dreptului de garanție este ca aparatul cu Aqua-Stop să fie instalat și racordat corespunzător instrucțiunii noastre; ea include și prelungirea Aqua-Stop (accesoriu original) care trebuie să fie montată în mod profesional. Garanția acordată de noi nu se extinde și asupra defecțiunilor la conducte sau armături până la racordul sistemului AquaStop la robinetul de apă.
- Aparatele cu Aqua-Stop nu trebuie de regulă să fie supravegheate în timpul funcționării și nici nu trebuie asigurate după aceea prin închiderea robinetului de apă. Numai în cazul unei absențe mai îndelungate din locuința dumneavoastră, de exemplu în cazul unui concediu de câteva săptămâni, robinetul de apă trebuie închis.

22 Valori de consum

Următoarele informații sunt prezentate conform directivei UE privind proiectarea ecologică. Valorile specificate pentru alte programe decât **Eco 40-60** sunt doar valori orientative și au fost emise în conformitate cu standardul EN60456 aflat în vigoare.

Funcția de dozare automată a fost dezactivată în acest scop.

Notă privind testul de comparație: Dezactivați funcția de dozare automată, cu excepția cazului în care această funcție face obiectul testării.

Program	Încărcare (kg)	Durata programului (h:min) ¹	Consum de energie (kWh/ciclu) ¹	Consum de apă (l/ciclu) ¹	Temperatură maximă (°C) 5 min ¹	Turație de centrifugare (rot/min) ¹	Umiditate reziduală (%) ¹
Eco 40-60 ²	11,0	3:59	0,870	61,0	38	1551	45,90
Eco 40-60 ²	5,5	2:59	0,380	47,0	27	1551	44,60
Eco 40-60 ²	3,0	2:59	0,210	34,0	24	1551	44,60
Cottons ☼ 20 °C	10,0	2:59	0,410	91,0	22	1600	48,00
Cottons ☼ 40 °C	10,0	2:59	1,230	91,0	41	1600	48,00
Cottons ☼ 40 °C + ↙ Prewash	10,0	3:33	1,470	107,0	42	1600	48,00
Cottons ☼ 60 °C	10,0	2:59	2,090	91,0	61	1600	48,00
Easy-Care ☼ 40 °C	4,0	2:29	0,850	60,0	44	1200	35,00
Quick Mix ☼ 40 °C	4,0	1:00	0,720	45,0	42	1400	52,00
Wool ☼ 30 °C	2,0	0:40	0,240	42,0	27	600	32,00

¹ Valorile efective se pot abate de la valorile prezentate în funcție de unii factori de influență precum presiunea apei, duritatea și temperatura de intrare, temperatura ambianță, tipul, cantitatea și gradul de murdărie a rufelor, tipul de detergent utilizat, fluctuațiile de tensiune și funcțiile suplimentare selectate.

² Programul de testare conform directivei UE privind proiectarea ecologică și directiva UE privind etichetarea energetică, cu apă rece (15 °C).

23 Date tehnice

Înălțime aparat	84,5 cm
Lățime aparat	59,8 cm
Adâncimea aparatului	59,0 cm
Adâncimea aparatului cu ușa închisă	64,8 cm
Adâncimea aparatului cu ușa deschisă	109,0 cm
Greutate	83,8 kg
Cantitate maximă de încărcare	11,0 kg
Tensiune din rețea	220-240 V, 50 Hz
⇒ Protecție minimă la instalare	10 A
Putere nominală	2300 W
Putere absorbită	▪ Mod standby: 0,50 W ▪ Mod inactiv: 0,50 W ▪ Durata de timp până la setarea modului de standby în rețea (Wi-Fi): 5 min ▪ Mod standby în rețea (Wi-Fi): 2,00 W
Presiunea apei	▪ Minimum: 100 kPa (1 bar) ▪ Maximum: 1000 kPa (10 bari)

Lungimea furtului de alimentare cu apă	150 cm
Lungimea furtului de evacuare a apei	150 cm
Lungime cablu de alimentare electrică	160 cm

Acest produs are surse de iluminare din clasa de eficiență energetică F. Sursele de iluminare sunt disponibile ca piese de schimb și trebuie înlocuite numai de personal de specialitate calificat.

Pentru informații suplimentare privind modelul dumneavoastră, accesați site-ul web <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2321945>¹. Acest site web are o legătură la baza de date EPREL oficială a UE, pentru înregistrarea produselor.

23.1 Informații despre software-ul gratuit și Open Source

Acest produs conține componente de software care sunt licențiate de deținătorii drepturilor de autor ca software gratuit sau open source.

Informațiile corespunzătoare privind licența sunt stocate în aparatul electrocasnic. Accesul la informațiile corespunzătoare privind licența este disponibil și prin intermediul aplicației Home Connect: „Profil -> Mențiuni legale -> Informații privind licența”.² Puteți descărca informațiile privind licența și de pe site-ul web al produsului de marcă. (Căutați pe site-ul web al produsului dumneavoastră modelul

¹ Este valabil numai pentru țările din Spațiul Economic European

² În funcție de dotările aparatului

dumneavoastră de aparat și alte documente.) Alternativ, puteți solicita informațiile corespunzătoare de la os-srequest@bshg.com sau de la BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Codul sursă aferent este disponibil la cerere.

Vă rugăm să trimiteți solicitarea la os-srequest@bshg.com sau BSH Haus-

geräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Subiect: „OSSREQUEST“

Costurile pentru procesarea solicitării se facturează. Această ofertă este valabilă timp de trei ani de la data achiziționării, respectiv cel puțin pentru perioada în care oferim asistență și piese de schimb pentru aparatul corespunzător.

24 Declarație de conformitate

Prin prezenta, BSH Hausgeräte GmbH declară că aparatul cu funcționalitate Home Connect este în conformitate cu cerințele de bază și cu celelalte dispoziții relevantele directivei 2014/53/EU.

O declarație de conformitate RED detaliată este disponibilă pe internet, pe site-ul web www.bosch-home.com, pe pagina de produs a aparatului, în secțiunea destinată documentelor suplimentare.



Bandă de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

Bandă de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare.



Vă mulțumim că ați achiziționat un aparat Bosch!

Înregistrați-vă acum noul dvs. aparat la MyBosch și profitați direct de:

- **Recomandări și sfaturi de specialitate pentru aparatul dvs**
- **Opțiuni de prelungire a garanției**
- **Reduceri pentru accesorii și piese de schimb**
- **Manual de utilizare digital și toate datele aparatului la îndemână**
- **Acces simplu la service pentru aparate electrocasnice de la Bosch**

Înregistrare gratuită și simplă – chiar și pe dispozitive mobile:

www.bosch-home.com/welcome



Aveți nevoie de ajutor? Îl veți găsi aici.

Consiliere de specialitate pentru aparatele dvs. Bosch, ajutor în caz de probleme sau o reparație executată de experții Bosch.

Aflați totul despre multiplele posibilități prin care vă poate sprijini Bosch:

www.bosch-home.com/service

Datele de contact sunt specificate în lista de service anexată.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002024427 (060211)

ro