



Hotă

DBB67DP6.
DBB97DP60B

DBB67DP60A

DBB67DP60B

DBB87DP60

DBB97DP6.

[ro] Manual de utilizare și instrucțiuni de instalare

Aplicația BetterFood de la Bosch

Descoperiți noul dumneavoastră aparat electrocasnic cu mii de rețete personalizabile!

- Preferați preparatele vegane, cu un conținut redus de carbohidrați sau fără gluten? Puteți adapta toate rețetele în funcție de preferințele.
- Descoperiți rețete pe care le puteți prepara cu ingredientele pe care le aveți deja la îndemână.
- Gătitul sănătos este acum ușor – datorită analizorului Nutri-Check privind starea dumneavoastră de sănătate.
- În cadrul rețetelor veți găsi setările optime pentru aparatele dumneavoastră electrocasnice interconectate.

Această aplicație este destinată exclusiv țărilor și limbilor europene.



Descărcare
gratuită



Cuprins

MANUAL DE UTILIZARE

1	Siguranța	2
2	Prevenirea prejudiciilor materiale	4
3	Protecția mediului și economisirea	5
4	Moduri de funcționare	5
5	Cunoașterea	6
6	Înainte de prima utilizare	6
7	Utilizarea de bază	6
8	Funcții suplimentare disponibile în aplicația Home Connect Home Connect ¹	7
9	Home Connect	7
10	Sistemul de comandă a hotei conectate la pli- tă	9

11	Curățare și îngrijire	9
12	Remediați defecțiunile	11
13	Evacuarea ca deșeu	12
14	Serviciul clienți	12
15	Accesorii	13
16	Declarație de conformitate	13
17	Informații despre software-ul gratuit și Open Source	13
18	Indicații pentru verificare	14
19	INSTRUCȚIUNI DE MONTARE	14
19.3	Montarea în siguranță	14

1 Siguranța

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

1.1 Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportului.

1.2 Utilizarea conform destinației

Acest aparat este destinat numai utilizării integrat în mobilierul de bucătărie. Respectați instrucțiunile speciale de montaj. Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.

Utilizați acest aparat numai:

- pentru aspirarea vaporilor.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic.

- până la o înălțime de până la 4000 m deasupra nivelului mării.

1.3 Limitare a cercului de utilizatori

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea realizată de către utilizator nu trebuie făcută de copii, în afară de cazul în care ei au vârsta de 15 ani și mai mari și sunt supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuti la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

¹ Disponibil în funcție de versiunea de software. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul web.

1.4 Utilizarea în siguranță

⚠️ **AVERTISMENT – Pericol de incendiu!**

Depunerile de grăsime din filtrele pentru grăsimi se pot aprinde.

- ▶ Nu puneți niciodată aparatul în funcțiune dacă filtrul pentru grăsimi nu este montat.
- ▶ Curățați cu regularitate filtrul pentru grăsimi.
- ▶ Nu lucrați niciodată cu flăcări deschise în apropierea aparatului (de exemplu, nu flambați).
- ▶ Dacă există o acoperire închisă, care nu poate fi scoasă, instalați aparatul numai în apropierea unei surse de încălzire cu combustibili solizi (de exemplu, lemn sau cărbuni). Nu trebuie să se producă scânteii.

Uleiul și grăsimile fierbinți se aprind rapid.

- ▶ Uleiul și grăsimile fierbinți trebuie să fie supravegheate în permanență.
- ▶ Nu încercați niciodată să stingeți cu apă uleiul sau particulele de grăsime aprinse. Deconectați plita. Înăbușiți cu atenție flăcările utilizând un capac, o pătură extintoare sau un articol similar și lăsați aparatul să se răcească.

Zonele de gătit pe gaz pe care nu este așezat niciun vas eliberează o căldură puternică în timpul funcționării. Un aparat de ventilație montat deasupra poate suferi deteriorări sau lua foc.

- ▶ Utilizați zonele de gătit pe gaz numai cu un vas de gătit așezat pe acestea.
- În cazul funcționării simultane a mai multor zone de gătit pe gaz, se emană o căldură puternică. Un aparat de ventilație montat deasupra ar putea suferi deteriorări sau ar putea lua foc.
- ▶ Utilizați zonele de gătit pe gaz numai cu câte un vas de gătit așezat pe acestea.
 - ▶ Reglați cea mai înaltă treaptă de ventilație.
 - ▶ Nu folosiți niciodată simultan două zone de gătit pe gaz cu flacără mare timp de mai mult de 15 minute. Două zone de gătit corespund unui singur arzător mare.
 - ▶ Nu utilizați niciodată un arzător mare cu peste 5 kW și cu flacără mare timp de peste 15 minute, de exemplu, arzătorul wok.

Depunerile de grăsime din filtrele pentru grăsimi se pot aprinde.

- ▶ Curățați cu regularitate filtrul pentru grăsimi.

⚠️ **AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!**

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.


- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

Copii pot aspira sau înghiți piesele mici și se pot asfixia.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

⚠️ **AVERTISMENT – Pericol de intoxicație!**

Gazele de ardere recirculate pot provoca intoxicații. Sursele de încălzire dependente de aerul din încăpere (de exemplu, aparate de încălzire cu gaz, ulei, lemn sau cărbuni, încălzitoare permanente, încălzitoare de apă) trag aerul de ardere din spațiul în care sunt instalate și conduc gazele arse în exterior, printr-o instalație de evacuare a gazelor (de exemplu, coș de fum). În combinație cu o hotă pornită, este aspirat atât aerul din bucătărie, cât și cel din încăperile învecinate. Dacă nu există o alimentare suficientă cu aer, se formează o subpresiune. Gazele toxice din coșul de fum sau din conducta de evacuare sunt recirculate în încăperile din locuință.

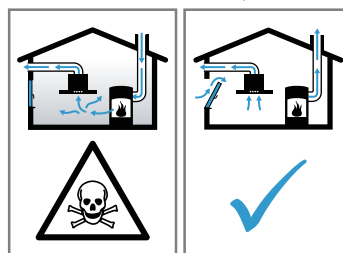

- ▶ Asigurați o alimentare suficientă cu aer atunci când folosiți aparatul în modul de evacuare a aerului și cu o sursă de încălzire dependentă de aerul din încăpere.
- ▶ Funcționarea fără riscuri este posibilă numai atunci când subpresiunea din spațiul de instalare a sursei de încălzire nu depășește 4 Pa (0,04 mbari). Aceasta se poate obține atunci când aerul necesar pentru ardere poate circula prin deschideri, de exemplu, uși, ferestre, în combinație cu o casetă de zid de alimentare cu aer/evacuare a aerului sau prin alte mijloace tehnice. O casetă de perete de alimentare cu aer/evacuare a aerului nu asigură în mod independent respectarea valorii limită.
- ▶ Indiferent de situație, solicitați recomandarea unui maestru coșar competent, care poate aprecia întregul complex de aerisire al locuinței și care vă poate propune măsura adecvată pentru aerisire.
- ▶ Dacă aparatul funcționează exclusiv în regimul de recirculare a aerului, funcționarea este posibilă fără restricții.

Utilizarea unui aparat de gătit pe gaz duce la producerea de căldură, umezeală și compuși rezultați din ardere în spațiul în care acesta este instalat.

- ▶ Conectați hota în cazul utilizării unui aparat de gătit pe gaz.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!

În timpul utilizării, părțile accesibile devin fierbinți.

- ▶ Nu atingeți niciodată suprafețele fierbinți.
- ▶ Țineți copiii la distanță.

Aparatul se încălzește în timpul funcționării.

- ▶ Înainte de curățare, lăsați aparatul să se răcească.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite.

- ▶ Curățați cu atenție interiorul aparatului. Modificările la structura electrică sau mecanică sunt periculoase și pot duce la defecțiuni.
- ▶ Nu efectuați modificări la structura electrică sau mecanică.

Lumina de la LED-uri este foarte puternică și poate afecta vederea (grupa de risc 1).

- ▶ Nu priviți mai mult de 100 de secunde direct înspre LED-ul aprins.

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are dreptul de a executa reparații ale aparatului.
- ▶ Dacă aparatul este defect, înștiințați unitatea de service abilitată.

→ "Serviciul clienți", Pagina 12

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.

- ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- ▶ Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la

rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.

- ▶ Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe.

- ▶ Contactați unitatea de service abilitată.

→ Pagina 12

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de alimentare al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către o persoană calificată și instruită.

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priză sau decuplați siguranțele de la tabloul de siguranțe.

- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

Pătrunderea umidității poate provoca electrocutare.

- ▶ Nu utilizați bureți umezi.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de explozie!

Detergenții puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid pot produce explozii în combinație cu piesele din aluminiu din interiorul mașinii de spălat vase.

- ▶ Nu utilizați detergenți puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid. De asemenea, nu utilizați în niciun caz detergenți comerciali sau industriali în combinație cu piesele din aluminiu, cum ar fi, de exemplu, filtrul pentru grăsimi al hotei.

2 Prevenirea prejudiciilor materiale

ATENȚIE

Apa de condens poate duce la defecte cauzate de coroziune.

- ▶ Pentru a preveni acumularea apei de condens, porniți aparatul atunci când gătiți.

Pătrunderea umezelii în zona elementelor de comandă poate cauza defecțiuni.

- ▶ Nu curățați niciodată elementele de comandă utilizând o lavetă umedă.

Curățarea necorespunzătoare poate determina deteriorarea suprafețelor.

- ▶ Respectați instrucțiunile de curățare.
- ▶ Nu folosiți instrumente de curățare ascuțite sau abrazive.
- ▶ Curățați suprafețele din oțel inoxidabil numai în direcția șlefuirii.
- ▶ Nu curățați niciodată elementele de operare utilizând produse de curățare pentru inox.

Scurgerea apei de condens poate cauza deteriorarea aparatului.

- ▶ Pentru a preveni recircularea condensului, montați țeava de evacuare a aerului cu o înclinare de cel puțin 1° față de aparat.

Apăsarea necorespunzătoare pe elemente decorative poate determina ruperea acestora.

- ▶ Nu trageți de elementele decorative.
- ▶ Nu așezați și nu agățați obiecte pe elementele decorative.

Deteriorarea suprafețelor din cauza neîndepărtării foliei de protecție.

- ▶ Înainte de prima utilizare, îndepărtați folia de protecție de pe toate piesele aparatului.

Suprafețele vopsite ale aparatului sunt delicate.

- ▶ Respectați instrucțiunile de curățare.

→ "Curățarea aparatului", Pagina 9

- ▶ Protejați împotriva zgârierii suprafețele vopsite.

3 Protecția mediului și economisirea

3.1 Predarea la deșuri a ambalajului

Ambalajele sunt ecologice și reciclabile.

- ▶ Eliminați componentele separat, în funcție de tipul acestora.

3.2 Economisirea de energie

Dacă respectați aceste instrucțiuni, aparatul dvs. va consuma mai puțină energie electrică.

Adaptați treapta ventilatorului în funcție de cantitatea de vapori generată.

- ✓ O treaptă mai redusă a ventilatorului implică un consum mai redus de energie.
- ✓ Folosiți treapta intensivă numai atunci când este necesar.

În cazul cantităților mari de vapori, selectați din timp o treaptă superioară a ventilatorului.

- ✓ Distribuția mirosurilor neplăcute în încăperea va fi redusă.

Deconectați sistemul de iluminare dacă funcționarea acestuia nu mai este necesară.

- ✓ Dacă sistemul de iluminare este deconectat, acesta nu mai consumă energie electrică.

Curățați sau înlocuiți filtrele la intervalele de timp specificate.

- ✓ Eficiența filtrului este menținută.

Așezați un capac pe vasul de gătit.

- ✓ Cantitatea de vapori și condens se reduce.

Utilizați funcțiile suplimentare numai atunci când este necesar.

- ✓ Dezactivarea funcțiilor suplimentare reduce consumul de energie.

4 Moduri de funcționare

Puteți utiliza aparatul în modul de evacuare a aerului sau în modul de recirculare a aerului.

4.1 Funcționarea cu evacuarea aerului

Aerul aspirat este curățat prin filtrul pentru grăsimi și este eliminat în mediul exterior printr-un sistem de țevi.



Aerul nu trebuie să fie evacuat printr-un coș care este utilizat pentru evacuarea gazelor arse de la aparate, gazului sau altor carburanți (nu se aplică pentru aparatele la care se utilizează tehnologia de recirculare a aerului).

- Dacă aerul evacuat trebuie condus într-un coș de fum sau de evacuare a gazelor arse care nu este în funcțiune, trebuie obținut acordul maistrului coșar competent.
- Dacă aerul evacuat este condus prin peretele exterior, trebuie utilizată o casetă de zid telescopică.

4.2 Regimul de recirculare a aerului

Aerul aspirat va fi purificat de filtrul pentru grăsimi și de un filtru de neutralizare a mirosurilor neplăcute, iar apoi va fi recirculat în încăperea.




Pentru a neutraliza mirosurile neplăcute în regimul de recirculare a aerului, trebuie să montați un filtru de neutralizare a mirosurilor neplăcute. Pentru diferitele posibilități de utilizare a aparatului în regimul de recirculare a aerului, consultați catalogul sau adresați-vă reprezentanței locale. Accesoriile necesare pot fi achiziționate din comerțul de specialitate, de la unitățile de service sau din magazinul online.

5 Cunoașterea

5.1 Elementele de comandă

Prin intermediul elementelor de operare setați toate funcțiile aparatului dvs și primiți informații cu privire la stadiul de operare.



	Conectarea sau deconectarea aparatului
1	Conectarea treptei de ventilație 1
2	Conectarea treptei de ventilație 2
3	Conectarea treptei de ventilație 3
	Activarea treptei intensive 1

	Selectarea funcției de favorite
	Conectarea sau deconectarea sistemului de iluminare
	Home Connect
	Display-ul funcției de control de la distanță

6 Înainte de prima utilizare

Efectuați setările necesare pentru prima punere în funcțiune. Curățați aparatul și accesoriile.

6.1 Setarea modului de funcționare

Aparatul dumneavoastră este reglat din fabrică să funcționeze cu regimul de evacuare a aerului.

Observație: Pentru utilizarea în regimul de recirculare a aerului, utilizați alte accesorii.

7 Utilizarea de bază

7.1 Conectarea aparatului

Observație: Când suportul este rabatat în exterior, puteți conecta și deconecta aparatul cu .

Cerință: Geamul din sticlă este rabatat în interior.

- ▶ Rabatați în exterior geamul din sticlă, până la opritor.
- ✓ Aparatul pornește cu treapta de ventilare 2, iar sistemul de iluminare se activează.

7.2 Deconectarea aparatului

- ▶ Rabatați în interior suportul, până la opritor, sau apăsați pe .
- ✓ Sistemul de iluminare se dezactivează.
- ✓ După aproximativ 10 minute, ventilarea se oprește automat.

7.3 Reglarea treptei de ventilare

- ▶ Apăsați tasta 1, 2 sau 3.

7.4 Activarea treptei intensive

- ▶ Apăsați pe .
- ✓ După aproximativ 6 minute, aparatul comută automat la treapta de ventilare 3.

7.5 Deconectarea treptei intensive

- ▶ Reveniți la treapta de ventilație dorită.

7.6 Selectarea funcției de favorite

Prin intermediul aplicației Home Connect puteți stabili 2 funcții favorite, iar apoi le puteți selecta de la aparatul dumneavoastră.

Cerință: Aparatul este conectat la Home Connect.

1. Pentru a alocă funcțiile , urmați instrucțiunile din cadrul aplicației Home Connect.
2. Pentru a selecta funcția de favorite 1, apăsați scurt pe .
3. Pentru a selecta funcția de favorite 2, apăsați lung pe .

7.7 Sistem de iluminare

Conectarea sistemului de iluminare

Aveți posibilitatea de a activa sau dezactiva sistemul de iluminare independent de sistemul de ventilare.

- ▶ Dacă este necesar, selectați una dintre următoarele opțiuni:
 - ▶ Când suportul este rabatat în exterior, apăsați pe .
 - ▶ Când suportul este rabatat în interior, atingeți cu palma centrul panoului de comandă.
- ✓ Sistemul de iluminare se activează.

Setarea luminozității

- ▶ Mențineți apăsat până când este atinsă luminozitatea dorită.

Deconectarea sistemului de iluminare

- ▶ Dacă este necesar, selectați una dintre următoarele opțiuni:
 - ▶ Când suportul este rabatat în exterior, apăsați pe .
 - ▶ Când suportul este rabatat în interior, atingeți cu palma centrul panoului de comandă.
- ✓ Sistemul de iluminare se dezactivează.

7.8 Display-ul funcției de control de la distanță

Prin intermediul aplicației Home Connect puteți seta anumite funcții care nu sunt prezentate pe panoul de comandă. Când executați funcții care nu sunt prezentate pe panoul de comandă, se aprinde display-ul pentru comanda de la distanță .

8 Funcții suplimentare disponibile în aplicația Home Connect Home Connect ¹

Aceste funcții sunt disponibile în aplicația Home Connect:

8.1 Sistemul inteligent de comandă a hotei

Cu plita adecvată și prin intermediul aplicației Home Connect sunt furnizate în mod continuu date privind prepararea, pe care aparatul le utilizează pentru a seta automat treapta de ventilație și pentru a se conecta și deconecta automat.

8.2 Profilul de performanță

Din cadrul aplicației Home Connect puteți seta un profil de performanță. Puteți alege între profilul de performanță cu un nivel redus de zgomot și profilul de performanță cu putere mai mare.

8.3 Sistemul de comandă a hotei conectate la plită

Puteți conecta aparatul la o plită compatibilă cu Home Connect și, astfel, puteți controla funcțiile aparatului prin intermediul plitei.

8.4 Postfuncționarea ventilatorului

Postfuncționarea ventilatorului elimină mirosurile neplăcute remanente și permite, astfel, uscarea filtrului de eli-

minare a mirosurilor neplăcute după încheierea procesului de preparare.

8.5 Ventilație la intervale regulate

Pentru a ventila cu regularitate bucătăria, puteți utiliza funcția de ventilație la intervale regulate. În cazul ventilației la intervale regulate, funcția de ventilație se activează și se dezactivează cu treapta selectată pentru intervalul de timp selectat.

8.6 Tasta pentru funcțiile favorite

Prin intermediul aplicației Home Connect puteți stabili 2 funcții favorite, iar apoi le puteți selecta de la aparatul dumneavoastră.

8.7 Comandă vocală

Puteți comanda hota prin intermediul unei funcții de comandă vocală, de exemplu, prin Amazon Alexa.

8.8 Setarea temperaturii culorilor

În aplicația Home Connect puteți seta de la rece la cald temperatura culorilor sistemului de iluminare.

9 Home Connect

Acest aparat poate fi conectat la rețeaua de internet. Conectați aparatul dvs la un terminal mobil pentru a putea opera funcțiile prin intermediul unei Home Connect aplicații, pentru a adapta setările de bază sau pentru a supraveghea starea actuală de operare. Serviciile Home Connect nu sunt disponibile în toate țările. Disponibilitatea funcției Home Connect depinde de disponibilitatea serviciilor Home Connect în țara dvs. Mai multe informații pe această temă se găsesc pe: www.home-connect.com. Aplicația Home Connect vă ghidează prin întregul proces de autentificare. Urmăriți instrucțiunile și respectați indicațiile din aplicația Home Connect.

Observații

- Respectați indicațiile privind siguranța din aceste instrucțiuni de utilizare și asigurați-vă că acestea sunt respectate și atunci când utilizați aparatul prin intermediul aplicației Home Connect.
→ "Siguranța", Pagina 2
- Comenzile efectuate direct de la aparat au întotdeauna prioritate. În acest timp, nu este posibilă operarea prin intermediul aplicației Home Connect.
- În modul de funcționare standby conectat la rețea, aparatul dumneavoastră necesită maximum 2 W.

¹ Disponibil în funcție de versiunea de software. Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul web.

9.1 Instalarea aplicației Home Connect

1. Instalați aplicația Home Connect pe dispozitivul dumneavoastră mobil.
2. Porniți aplicația Home Connect și configurați accesul pentru Home Connect.
Aplicația Home Connect vă ghidează prin întregul proces de autentificare.

9.2 Configurarea Home Connect

Cerințe

- Aparatul este deconectat.
 - Trebuie să dețineți un dispozitiv mobil dotat cu versiunea actuală a sistemului de operare iOS sau Android, de exemplu, un smartphone.
 - La locul instalării, aparatul recepționează rețeaua locală WLAN (Wi-Fi).
 - Dispozitivul mobil și aparatul se află în raza de acoperire a semnalului WLAN de la rețeaua locală.
1. Scațați următorul cod Q.



Scanând codul QR puteți instala aplicația Home Connect și conecta aparatul.

2. Urmăriți instrucțiunile din cadrul aplicației Home Connect.

9.3 Resetarea conexiunii

Cerință: Aparatul este deconectat.

- ▶ Pentru a reseta conexiunile la rețeaua locală și la Home Connect stocate, apăsați lung, de ori 2, pe .

9.4 Actualizarea software-ului

Funcția de actualizare a software-ului permite actualizarea software-ului aparatului dumneavoastră, de exemplu, pentru optimizarea, remedierea erorilor, actualizările relevante pentru siguranță, precum și pentru funcțiile și serviciile suplimentare.

Condițiile necesare sunt să fiți utilizator înregistrat în Home Connect, să aveți aplicația instalată pe dispozitivul dumneavoastră mobil și să fiți conectat la serverul Home Connect.

Imediat ce o actualizare a software-ului este disponibilă, aplicația Home Connect vă informează în această privință și puteți începe actualizarea software-ului prin intermediul aplicației. După efectuarea cu succes a descărcării, puteți începe instalarea prin intermediul aplicației Home Connect, dacă vă aflați în rețeaua locală WLAN

(Wi-Fi). Instalarea cu succes este semnalată prin intermediul aplicației Home Connect.
Versiunea actuală a software-ului poate fi găsită în aplicația Home Connect, în secțiunea cu informații referitoare la aparatul electrocasnic respectiv.

Observații

- Actualizarea software-ului constă din două etape.
 - Prima etapă constă în descărcare.
 - A doua etapă constă în instalarea pe aparat.
- Aparatul poate fi utilizat inclusiv în timpul descărcării. În funcție de setările individuale, în cadrul aplicației poate fi descărcată inclusiv automat o actualizare a software-ului.
- Instalarea durează câteva minute. În timpul instalării aparatul nu poate fi utilizat.
- În cazul unei actualizări de siguranță, este recomandat să efectuați instalarea cât mai curând posibil.

9.5 Telediagnoza

Dacă aparatul dumneavoastră este conectat la serverul Home Connect, unitatea service abilitată poate fi accesată pe aparatul dumneavoastră prin intermediul telediagnozei, dacă contactați unitatea service abilitată cu solicitarea respectivă, iar telediagnoza este disponibilă în țara în care utilizați aparatul.

Recomandare: Pentru informații și indicații suplimentare privind disponibilitatea serviciului de telediagnoză în țara dumneavoastră, accesați pagina locală de internet: www.home-connect.com, prin intermediul funcției Service/Asistență și suport.

.

9.6 Protecția datelor

Respectați indicațiile referitoare la protecția datelor.

La prima conectare a aparatului dumneavoastră la rețeaua locală de internet, aparatul transmite următoarele categorii de date către serverul Home Connect (prima înregistrare):

- Identificarea unică a aparatului (constând din codurile aparatului și adresa MAC a modului de comunicație Wi-Fi încorporat).
- Certificatul de securitate al modului de comunicație Wi-Fi (pentru securizarea conexiunii din punct de vedere al tehnicii informaționale).
- Versiunea actuală a software-ului și hardware-ului aparatului dumneavoastră electrocasnic.
- Stadiul unei eventuale reveniri anterioare la setările din fabrică.

Această primă înregistrare pregătește utilizarea funcționalităților Home Connect și este necesară doar în momentul în care doriți să folosiți pentru prima dată funcționalitățile Home Connect.

Observație: Rețineți că funcționalitățile Home Connect pot fi utilizate doar în cazul conexiunii cu aplicația Home Connect. Informațiile referitoare la protecția datelor pot fi consultate în aplicația Home Connect.

10 Sistemul de comandă a hotei conectate la plită

Puteți conecta aparatul la o hotă corespunzătoare pentru a acționa aparatul prin intermediul comenzilor de la plită.

Dacă plita și hota sunt compatibile cu Home Connect, conectați ambele aparate la Home Connect și urmați instrucțiunile din cadrul aplicației.

Observații

- Respectați indicațiile privind siguranța din cadrul acestor instrucțiuni de utilizare ale aparatului dumneavoastră și asigurați-vă că acestea sunt respectate și atunci când aparatul este acționat prin intermediul sistemului de comandă a hotei conectate la plită.

- Acționarea direct de la aparat are întotdeauna prioritate. În acest timp, nu este posibilă acționarea hotei prin intermediul sistemului de comandă al plitei.
- Conectarea la hotă poate fi efectuată numai prin intermediul aplicației Home Connect.

11 Curățare și îngrijire

11.1 Produsele de curățare

Produsele de curățare corespunzătoare pot fi achiziționate de la unitățile de service sau din magazinul online.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priză sau decuplați siguranțele de la tabloul de siguranțe.
- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!

Aparatul se încălzește în timpul funcționării.

- ▶ Înainte de curățare, lăsați aparatul să se răcească.

ATENȚIE

Agenții de curățare neadecvați pot deteriora suprafața aparatului.

- ▶ Nu folosiți mijloace de curățare ascuțite sau abrazive.
- ▶ Nu folosiți agenți de curățare cu conținut mare de alcool.
- ▶ Nu folosiți niciodată bureți din sârmă sau bureți de vase dure.
- ▶ Utilizați soluții de curățare pentru sticlă, raclete pentru sticlă sau produse de îngrijire pentru inox numai dacă acestea sunt recomandate în cadrul instrucțiunilor de curățare ale anumitor componente.
- ▶ Spălați bine lavetele noi înainte de utilizare.

11.2 Curățarea aparatului

Curățați aparatul conform indicațiilor pentru a evita deteriorarea diverselor componente și suprafețe în urma curățării necorespunzătoare cu produse de curățare neadecvate.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de explozie!

Detergenții puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid pot produce explozii în combinație cu piesele din aluminiu din interiorul mașinii de spălat vase.

- ▶ Nu utilizați detergenți puternic coroziv-alkalini sau cu conținut puternic acid. De asemenea, nu utilizați în niciun caz detergenți comerciali sau industriali în combinație cu piesele din aluminiu, cum ar fi, de exemplu, filtrul pentru grăsimi al hotei.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Pătrunderea umidității în interiorul aparatului poate provoca electrocutarea.

- ▶ Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priză sau decuplați siguranțele de la tabloul de siguranțe.
- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!

Aparatul se încălzește în timpul funcționării.

- ▶ Înainte de curățare, lăsați aparatul să se răcească.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite.

- ▶ Curățați cu atenție interiorul aparatului.

1. Respectați informațiile privind produsele de curățare.
→ "Produsele de curățare", Pagina 9
2. În funcție de suprafață, curățați astfel:
 - ▶ Curățați suprafețele din oțel inoxidabil utilizând un burete și cu o soluție fierbinte de apă cu detergent de vase, ștergând în direcția șlefuirii.
 - ▶ Curățați suprafețele vopsite utilizând un burete și o soluție fierbinte de apă cu detergent de vase.
 - ▶ Curățați suprafețele din aluminiu utilizând o lavetă moale și un produs de curățare pentru sticlă.
 - ▶ Curățați suprafețele din plastic utilizând o lavetă moale și un produs de curățare pentru sticlă.
 - ▶ Curățați suprafețele din sticlă utilizând o lavetă moale și un produs de curățare pentru sticlă.
3. Ștergeți ulterior cu o lavetă moale.
4. În cazul suprafețelor din oțel inoxidabil, aplicați produsul de îngrijire pentru oțel inoxidabil în strat subțire, cu o lavetă moale.
Produsele de îngrijire pentru oțel inoxidabil pot fi achiziționate de la unitățile de service sau din magazinul online.

11.3 Curățarea elementelor de comandă și lămpilor

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Pătrunderea umidității poate provoca electrocutare.

- ▶ Nu utilizați bureți umezi.

1. Respectați informațiile privind produsele de curățare.
→ "Produsele de curățare", Pagina 9


2. Curățați-le cu o lavetă din burete umedă și cu o soluție fierbinte de apă cu detergent.
3. Ștergeți ulterior cu o lavetă moale.

11.4 Filtru pentru grăsimi

Demontarea filtrului pentru grăsimi

1. Deschideți clapeta din sticlă până la opritor.
2. Opriti aparatul.
3. **ATENȚIE** – Prin cădere, filtru pentru grăsimi poate deteriora zona de gătit de dedesubt.
 - ▶ Sprijiniți cu o mână parte inferioară a filtrului pentru grăsimi.

Deschideți dispozitivul de blocare a filtrelor pentru grăsimi.

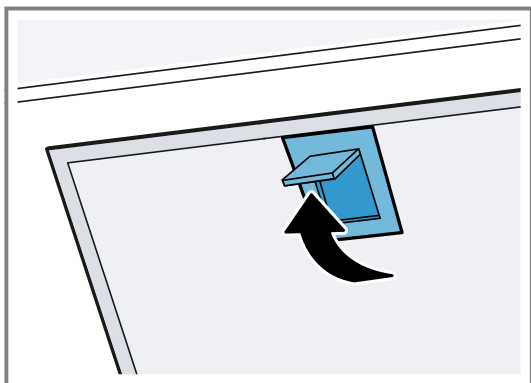

4. Scoateți filtrul din suporturi.
Pentru a preveni scurgerea grăsimii, țineți filtrul pentru grăsimi în poziție orizontală.

Curățarea manuală a filtrului pentru grăsimi

Filtrele pentru grăsimi rețin particulele de grăsime din aburii din bucătărie. Prin curățarea cu regularitate a filtrelor pentru grăsimi se asigură o capacitate înaltă de filtrare a grăsimilor. Recomandăm curățarea filtrelor pentru grăsimi la fiecare 2 luni.

⚠ **AVERTISMENT – Pericol de incendiu!**

Depunerile de grăsime din filtrele pentru grăsimi se pot aprinde.

- ▶ Curățați cu regularitate filtrul pentru grăsimi.

Cerință: Filtrele pentru grăsimi sunt demontate.

→ "Demontarea filtrului pentru grăsimi", Pagina 10

1. Respectați informațiile privind produsele de curățare.
→ "Produsele de curățare", Pagina 9
2. Înmuiați filtrele pentru grăsimi într-o soluție fierbinte de detergent.
În cazul depunerilor persistente de murdărie, puteți utiliza un degresant special. Produsele degresante pot fi achiziționate de la unitățile de service abilitate sau din magazinul online.
3. Curățați cu o perie filtrele pentru grăsimi.
4. Clătiți temeinic filtrele pentru grăsimi.
5. Lăsați filtrele pentru grăsimi să se usuce.

Curățarea filtrelor pentru grăsimi în mașina de spălat vase

Filtrele pentru grăsimi rețin particulele de grăsime din aburii din bucătărie. Prin curățarea cu regularitate a filtrelor pentru grăsimi se asigură o capacitate înaltă de fil-

trare a grăsimilor. Recomandăm curățarea filtrelor pentru grăsimi la fiecare 2 luni.

⚠ **AVERTISMENT – Pericol de incendiu!**

Depunerile de grăsime din filtrele pentru grăsimi se pot aprinde.

- ▶ Curățați cu regularitate filtrul pentru grăsimi.

ATENȚIE

Filtrele pentru grăsimi pot suferi deteriorări în urma strivirii în interiorul mașinii de spălat vase.

- ▶ Nu striviți filtrele pentru grăsimi.

Observație: În cazul spălării filtrelor pentru grăsimi în mașina de spălat vase pot rezulta ușoare decolorări. Decolorările nu au nicio influență asupra funcționării filtrelor pentru grăsimi.

Cerință: Filtrele pentru grăsimi sunt demontate.

→ "Demontarea filtrului pentru grăsimi", Pagina 10

1. Respectați informațiile privind produsele de curățare.
→ "Produsele de curățare", Pagina 9

2. Poziționați lejer filtrele pentru grăsimi în interiorul mașinii de spălat vase.

Filtrele pentru grăsimi care prezintă depuneri persistente nu trebuie să fie curățate în mașina de spălat vase.

În cazul depunerilor persistente de murdărie, puteți utiliza un degresant special. Produsele degresante pot fi achiziționate de la unitățile de service abilitate sau din magazinul online.

3. Porniți mașina de spălat vase.

La reglarea temperaturii, selectați valoarea de maximum 70 °C.

4. Lăsați filtrele pentru grăsimi să se usuce.


Montarea filtrelor pentru grăsimi

ATENȚIE

Prin cădere, filtru pentru grăsimi poate deteriora zona de gătit de dedesubt.


- ▶ Sprijiniți cu o mână parte inferioară a filtrului pentru grăsimi.

1. Deschideți clapeta din sticlă până la opritor.
2. Opriti aparatul.
3. Așezați filtrele pentru grăsimi pe marginea inferioară.
①
4. Rabatați în sus filtrul pentru grăsimi și cuplați dispozitivul de blocare a acestuia.②

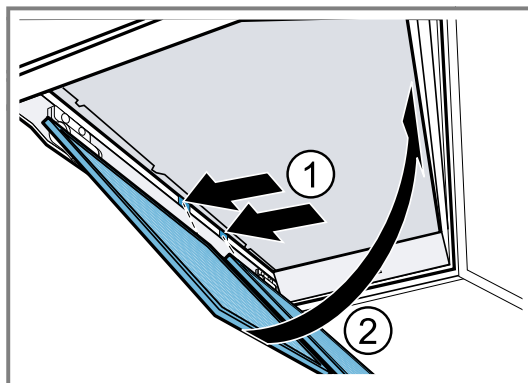

5. Asigurați-vă că filtrele pentru grăsimi sunt introduse corect la locul lor.

6. Asigurați-vă că dispozitivul de blocare este fixat.
7. Închideți clapeta din sticlă.

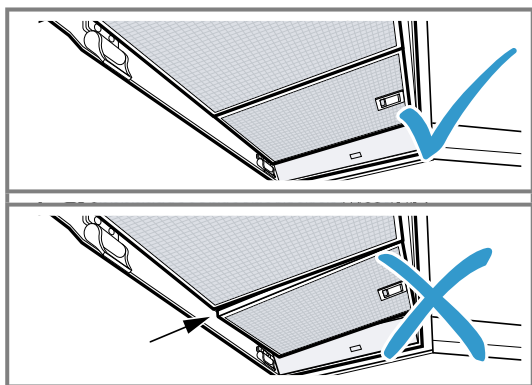

12 Remediați defecțiunile

Defecțiunile minore pot fi remediate chiar de dumneavoastră. Înainte de a contacta unitatea de service, consultați informațiile privind remedierea defecțiunilor. Astfel evitați cheltuielile inutile.

Recomandare: Conectați permanent aparatul electrocasnic la aplicația Home Connect, pentru ca actualizările de software să se efectueze automat. Astfel, erorile vor fi remediate, vor fi efectuate optimizări ale caracteristicilor, iar funcțiile noi vor fi disponibile imediat.

⚠ **AVERTISMENT – Pericol de rănire!**

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are dreptul de a executa reparații ale aparatului.
- ▶ Dacă aparatul este defect, înștiințați unitatea de service abilitată.
→ "Serviciul clienți", Pagina 12

⚠ **AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!**

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de alimentare al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către o persoană calificată și instruită.

12.1 Erori de funcționare

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Aparatul nu funcționează.	Fișa de rețea a cablului de alimentare nu este introdusă în priză. ▶ Conectați aparatul la rețeaua de curent. Siguranța din panoul de siguranțe s-a declanșat. ▶ Verificați siguranța din panoul de siguranțe. Alimentarea cu curent electric a fost întreruptă. ▶ Verificați funcționarea iluminării interiorului și altor aparate din încăpere.
Sistemul de iluminare cu LED-uri nu funcționează.	Sunt posibile diverse cauze. ▶ Lămpile cu LED-uri defecte pot fi înlocuite numai de către producător, serviciul pentru clienți al acestuia sau de către un specialist calificat (electrician). ▶ Contactați . → "Serviciul clienți", Pagina 12
Home Connect nu funcționează corespunzător.	Sunt posibile diverse cauze. ▶ Accesați www.home-connect.com.
Sistemul de iluminare a tastelor nu funcționează.	Sunt posibile diverse cauze. ▶ Contactați . → "Serviciul clienți", Pagina 12
Sistemul de comandă a hotei conectate la plită nu funcționează corespunzător.	Dacă este necesar, modificați setările. ▶ Citiți instrucțiunile de utilizare a plitei. ▶ Accesați www.home-connect.com.

Defecțiune	Cauzele și remedierea defectelor
Aparatul nu pornește la prima conectare.	Dacă este necesar, efectuați actualizări de software. ► Așteptați aproximativ 15 minute.
Aparatul nu reacționează.	Ar putea fi necesară repornirea acestuia. ► Mențineți apăsat timp de minimum 10 secunde  și  . ✓ Toate tastele se aprind intermitent. ✓ Repornirea este efectuată.
Repornirea nu funcționează.	Sunt posibile diverse cauze. 1. Deconectați aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică. ► Scoateți fișa de rețea din priză sau deconectați siguranța de la tabloul de siguranțe. 2. După aproximativ 2 minute, reconectați aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică. ✓ Ar putea dura câteva minute până când toate funcțiile redevin disponibile.
Apar erori generale de funcționare.	Ar putea fi necesară o actualizare de software. ► Efectuați o actualizare a software-ului. → "Actualizarea software-ului", Pagina 8
Aparatul nu pornește imediat după prima conectare, iar display-ul pentru comanda de la distanță se aprinde.	Aparatul încearcă să se conecteze la o plită adecvată. ► Așteptați până când aparatele sunt conectate. Dacă nu este disponibilă o plită adecvată, aparatul pornește cu treapta de ventilație 2.

13 Evacuarea ca deșeu

13.1 Predarea aparatului vechi

Datorită reciclării ecologice se pot refolosi materii prime valoroase.

1. Scoateți ștecherul cablului de racordare la rețea din priză.
2. Separați cablul de alimentare.
3. Eliminați în mod ecologic aparatul.
Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

14 Serviciul clienți

Piese de schimb originale, relevante pentru siguranță, conform Regulamentului corespunzător referitor la designul ecologic, se procură de la unitatea noastră de service abilitată, pentru o durată de minim 10 ani de la punerea în circulație în interiorul Spațiului Economic European.

În plus, de la unitatea noastră de service abilitată puteți achiziționa și alte piese de schimb originale, care sunt relevante pentru siguranță și care sunt disponibile pentru achiziționare timp de până la 15 ani de la punerea aparatului pe piață.

Pentru informații suplimentare, contactați unitatea noastră de service abilitată.

Observație: Reparațiile efectuate de personalul din cadrul unității de service abilitate în cadrul perioadei de garanție acordate de producător, în condițiile impuse de acesta, sunt gratuite.

Informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră pot fi găsite, prin intermediul codului QR, pe documentul anexat referitor la con-

tactele pentru service și condițiile de garanție, la distribuitorul local sau la unitatea noastră de service abilitată sau pe site-ul nostru web.

Datele de contact ale unității de service abilitate pot fi găsite, prin scanarea codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru service și condițiile de garanție, precum și pe site-ul nostru web.

14.1 Număr de produs (E-Nr.), număr de fabricație (FD) și număr de ordine (Z-Nr.)

Dacă apelați la serviciul pentru clienți, trebuie să menționați numărul de identificare a produsului (E-Nr.), numărul de fabricație (FD) și numărul de ordine (Z-Nr.), pe care le găsiți pe plăcuța de identificare a aparatului.

Plăcuța cu date tehnice se află, în funcție de model:

- în interiorul aparatului (pentru a o vizualiza, trebuie să demontați filtrele pentru grăsimi).
- în partea superioară a aparatului.

Pentru găsi rapid și ușor datele aparatului dvs. și numărul de telefon al serviciului pentru clienți le puteți nota undeva să le aveți la îndemână.

15 Accesorii

Puteți achiziționa accesorii de la unitățile de service abilitate, din comerțul de specialitate sau de pe internet. Utilizați numai accesorii originale special destinate pentru aparatul dumneavoastră. Accesoriile sunt proiectate special pentru aparat. La achiziționare, precizați întotdeauna numărul de identifi-

care exact al aparatului dumneavoastră (Nr. E).
→ *Pagina 12*

Pentru a afla care accesorii sunt corespunzătoare pentru aparatul dumneavoastră, consultați catalogul nostru, magazinul online sau adresați-vă reprezentanței locale.
www.bosch-home.com

16 Declarație de conformitate

Prin prezenta, BSH Hausgeräte GmbH declară că aparatul cu funcționalitate Home Connect este în conformitate cu cerințele de bază și cu celelalte dispoziții relevantele directivei 2014/53/EU. O declarație de conformitate RED detaliată este disponibilă pe internet, pe site-ul web www.bosch-home.com, pe pagina de produs a aparatului, în secțiunea destinată documentelor suplimentare.



Bandă de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): max. 100 mW

Bandă de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max. 150 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): Numai pentru utilizare în spații interioare.

17 Informații despre software-ul gratuit și Open Source

Acest produs conține componente de software, care sunt licențiate de deținătorii drepturilor de autor ca software gratuit sau Open Source.

Informațiile corespunzătoare privind licența sunt stocate în aparatul electrocasnic. Accesul la informațiile corespunzătoare privind licența este disponibil și prin intermediul aplicației Home Connect: „Profil -> Mențiuni legale -> Informații privind licența”.¹ Puteți descărca informațiile privind licența de pe site-ul web al produsului de marcă. (Căutați pe site-ul web al produsului dumneavoastră modelul dumneavoastră de aparat și alte documente.) Alternativ, puteți solicita informațiile corespunzătoare de la ossrequest@bshg.com sau de la BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Codul sursă este disponibil la solicitare.

Vă rugăm să trimiteți solicitarea la ossrequest@bshg.com sau BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Subiect: „OSSREQUEST“

Costurile pentru procesarea solicitării se facturează.

Această ofertă este valabilă timp de trei ani de la data achiziționării, respectiv cel puțin pentru perioada în care oferim asistență și piese de schimb pentru aparatul corespunzător.

¹ În funcție de dotările aparatului

18 Indicații pentru verificare

Aceste indicații au fost redactate pentru a facilita verificarea aparatului.

- Măsurat conform EN 61591.

- Aparatul a fost utilizat cu configurația din fabrică.
- Asigurați-vă că filtrul nu se deplasează în timpul măsurării (din cauza modificărilor poziției aparatului față de poziția de montare).

19 Instrucțiuni de montare


Țineți cont de aceste informații atunci când montați aparatul.



mm


19.1 Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

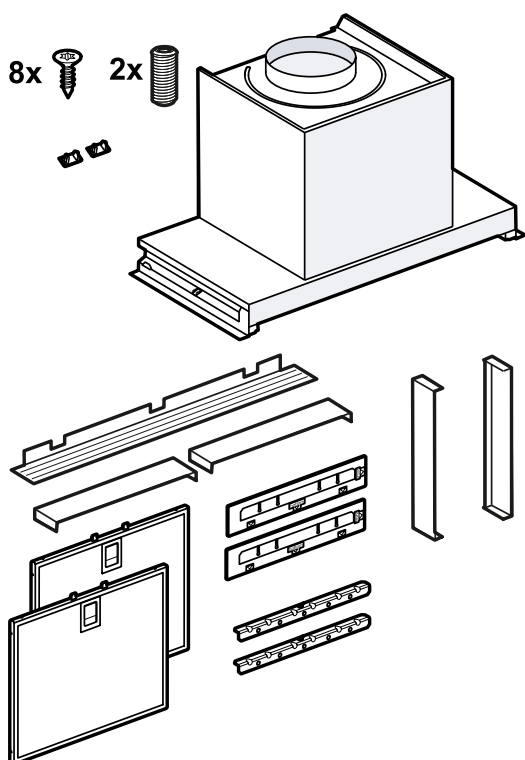

19.2 Distanțele de siguranță

Respectați distanțele de siguranță față de aparat.

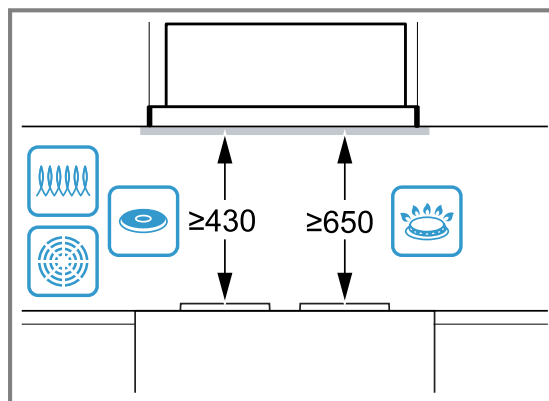


19.3 Montarea în siguranță

Respectați aceste instrucțiuni privind siguranța atunci când montați aparatul.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de intoxicație!

Gazele de ardere recirculate pot provoca intoxicații. Sursele de încălzire dependente de aerul din încăpere (de exemplu, aparate de încălzire cu gaz, ulei, lemn sau cărbuni, încălzitoare permanente, încălzitoare de apă) trag aerul de ardere din spațiul în care sunt instalate și conduc gazele arse în exterior, printr-o instalație de evacuare a gazelor (de exemplu, coș de fum). În combinație cu o hotă pornită, este aspirat atât aerul din bucătărie, cât și cel din încăperile învecinate. Dacă nu există o alimentare suficientă cu aer, se formează o subpresiune. Gazele toxice din coșul de fum sau din conducta de evacuare sunt recirculate în încăperile din locuință.

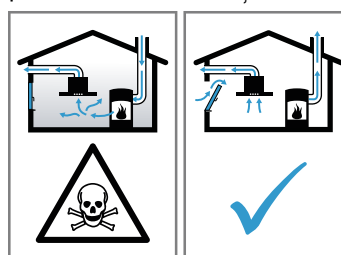

- Asigurați o alimentare suficientă cu aer atunci când folosiți aparatul în modul de eva-

cuare a aerului și cu o sursă de încălzire dependentă de aerul din încăpere.

- Funcționarea fără riscuri este posibilă numai atunci când subpresiunea din spațiul de instalare a sursei de încălzire nu depășește 4 Pa (0,04 mbari). Aceasta se poate obține atunci când aerul necesar pentru ardere poate circula prin deschideri, de exemplu, uși, ferestre, în combinație cu o casetă de zid de alimentare cu aer/evacuare a aerului sau prin alte mijloace tehnice. O casetă de perete de alimentare cu aer/evacuare a aerului nu asigură în mod independent respectarea valorii limită.
- Indiferent de situație, solicitați recomandarea unui maestru coșar competent, care poate aprecia întregul complex de aerisire al locuinței și care vă poate propune măsura adecvată pentru aerisire.
- Dacă aparatul funcționează exclusiv în regimul de recirculare a aerului, funcționarea este posibilă fără restricții.

Gazele de ardere recirculate pot provoca intoxicații.

- Dacă este instalată o hotă cu o unitate de încălzire dependentă de aerul din încăpere, sursa de alimentare cu energie electrică a hotei trebuie prevăzută cu un circuit de siguranță adecvat.

Gazele de ardere recirculate pot duce la intoxicații.

- Nu evacuați aerul uzat într-un coș de fum sau într-un coș de evacuare a gazelor arse care este în funcțiune.
- Nu evacuați aerul uzat într-o coloană utilizată pentru ventilarea încăperii în care este montat un șemineu.
- Dacă aerul evacuat trebuie condus într-un coș de fum sau de evacuare a gazelor arse care nu este în funcțiune, trebuie obținut acordul maestrului coșar competent.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de incendiu!

Depunerile de grăsime din filtrele pentru grăsimi se pot aprinde.

- Nu lucrați niciodată cu flăcări deschise în apropierea aparatului (de exemplu, pentru flambare).

- Instalați aparatul numai în apropierea unui loc de gătit cu combustibili solizi (de exemplu, lemn sau cărbune) dacă există o acoperire închisă nedetașabilă. Nu trebuie să se producă scântei.
- Distanțele de siguranță prestabilite trebuie respectate pentru a se evita acumularea de căldură.
- Acordați atenție informațiilor referitoare la aparatele dumneavoastră de gătit. Dacă instrucțiunile de instalare a aparatului de gătit indică o distanță diferită, luați întotdeauna în considerare distanța cea mai mare. Dacă zonele de gătit pe gaz și electrice funcționează împreună, este valabilă cea mai mare distanță prescrisă.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțiți.

- Purtați mănuși de protecție.

Dacă aparatul nu este fixat corespunzător, acesta poate cădea.

- Toate elementele de fixare trebuie montate ferm și sigur.

Modificările la structura electrică sau mecanică sunt periculoase și pot duce la defecțiuni.

- Nu efectuați modificări la structura electrică sau mecanică.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Componentele cu muchii ascuțiți din interiorul aparatului pot provoca deteriorări ale cablului de conectare.

- Nu îndoiți și nu blocați cablul de conectare. Un aparat deteriorat sau un cablu de alimentare de la rețea deteriorat este periculos.
- Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- Nu trageți niciodată de cablul de alimentare electrică pentru a deconecta aparatul de la rețeaua de alimentare electrică. Scoateți întotdeauna din priză ștecherul cablului de alimentare electrică.
- Dacă aparatul sau cablul de alimentare electrică este deteriorat, scoateți imediat ștecherul din priză sau decuplați siguranța din cutia cu siguranțe.
- Contactați unitatea de service abilitată.

→ *Pagina 12*

Reparațiile executate incorect sunt periculoase.

- Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.

- ▶ La reparația aparatului trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de alimentare al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către o persoană calificată și instruită.

Instalările executate incorect sunt periculoase.

- ▶ Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- ▶ Aparatul se va racorda doar la o priză de curent alternativ cu împământare, instalată regulamentar.
- ▶ Sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect.
- ▶ Nu racordați aparatul la o altă sursă de comutare, de exemplu, la un comutator temporizat sau la un sistem de comandă de la distanță.
- ▶ Dacă aparatul este montat trebuie asigurat accesul liber la ștecherul cablului de alimentare de la rețea. Dacă accesul liber nu este posibil, în instalația electrică permanentă se va monta un separator de faze pentru toții polii conform condițiilor din dispozițiile de instalare.
- ▶ La amplasarea aparatului acordați atenție cablului de alimentare de la rețea să nu fie înțepenit într-un loc sau deteriorat.

19.4 Observații generale

La instalare, țineți cont de aceste observații generale.

- Pentru instalare trebuie respectate reglementările privind construcțiile aflate în vigoare și cele ale furnizorului local de energie electrică și gaz.
- La evacuarea aerului uzat, trebuie respectate reglementările legale și oficiale, de exemplu, reglementările naționale privind construcțiile.
- Locul de montare trebuie să fie ușor accesibil astfel încât și aparatul să fie ușor accesibil.
- Suprafețele aparatului sunt delicate. Evitați producerea de deteriorări în timpul montării.

19.5 Observații privind racordul electric

Pentru a putea racorda în siguranță aparatul la rețeaua de alimentare cu energie electrică, țineți cont de aceste indicații.

⚠ AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Separarea aparatului de la rețeaua de alimentare cu energie electrică trebuie să fie posibilă în orice moment. Aparatul poate fi conectat doar la o priză cu contact de protecție, instalată regulamentar.

- ▶ Ștecherul de la cablul de racordare la rețea trebuie să fie accesibil după montarea aparatului.
- ▶ Dacă acest lucru nu este posibil, în instalația electrică permanentă trebuie montat un separator de faze pentru toții polii conform condițiilor categoriei de supra-tensiune III din dispozițiile de instalare.

- ▶ Instalația electrică fixă poate fi executată numai de către un electrician calificat. Vă recomandăm să instalați un întrerupător cu protecție diferențială (întrerupător FI) în circuitul de alimentare electrică al aparatului. Componentele cu muchii ascuțite din interiorul aparatului pot provoca deteriorări ale cablului de conectare.
- ▶ Nu îndoiți și nu blocați cablul de conectare.

- Datele de conectare sunt specificate pe plăcuța cu date tehnice. → *Pagina 12*
- Lungimea conductei de racordare este de aproximativ 1,30 m.
- Acest aparat corespunde prevederilor CE privind anti-parazitarea.
- Aparatul corespunde clasei de protecție 1. Astfel, acesta poate fi utilizat doar cu un racord electric cu conductor de protecție.
- În timpul montării, aparatul nu trebuie să fie conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică.
- Asigurați-vă că protecția la atingere este asigurată prin montare.

19.6 Observații privind condițiile de instalare

- Recomandăm montarea standard → *Pagina 17*. În cazul unor situații de montare speciale, este posibilă montarea alternativă → *Pagina 20* din partea inferioară.
- Montați aparatul într-un dulap din bucătărie.
- Pentru montarea de accesorii speciale suplimentare, respectați instrucțiunile de instalare anexate.
- Lățimea hotei trebuie să corespundă cel puțin lățimii aparatului de gătit.
- Pentru captarea optimă a aburilor, aparatul trebuie montat central deasupra plitei.

19.7 Observații privind conducta de aerisire

Producătorul aparatului nu oferă nicio garanție în cazul reclamațiilor care privesc traseul țevilor.

- Utilizați o țevă de evacuare a aerului scurtă, dreaptă și cu un diametru cât mai mare.
- Țevile de evacuare a aerului lungi și rugoase, cu multe coturi sau cu diametre mici, reduc capacitatea de aspirare și cresc nivelul de zgomot al ventilatorului.
- Nu utilizați țevi de evacuare a aerului realizate din materiale inflamabile.
- Pentru a preveni recircularea condensului, montați țeava de aspirare a aerului cu o înclinare de cel puțin 1° față de aparat.

Canalele plate

Utilizați canale plate a căror secțiune interioară să corespundă diametrului țevii rotunde:

- Diametrul de 150 mm corespunde unei dimensiuni de aproximativ 177 cm².
- Diametrul de 120 mm corespunde unei dimensiuni de aproximativ 113 cm².
- La diametre care se abat de la aceste valori trebuie utilizate benzi de etanșare.
- Nu utilizați canale plate care au coturi ascuțite.

19.8 Indicații privind modul de funcționare cu evacuarea aerului

La funcționarea cu evacuarea aerului trebuie montată o clapetă de contrapresiune.

Observații

- Dacă aparatul nu este prevăzut cu o clapetă de contrapresiune, aceasta poate fi achiziționată din comerțul de specialitate.
- Dacă aerul evacuat este condus prin peretele exterior, trebuie utilizată o casetă de zid telescopică.

19.9 Prezentare video a instrucțiunilor de montare

Scanați acest cod QR cu ajutorul smartphone-ului pentru a viziona un clip video de prezentare a întregului proces de montare a aparatului.



Montarea standard



Montarea într-un decupaj dintr-un corp de mobilier

19.10 Montarea standard

Verificarea mobilierului


1. Verificați dacă mobilierul de încorporare este poziționat orizontal și dacă are o capacitate portantă suficientă.
Greutatea maximă a aparatului este de 12 kg.
Încărcați aparatul cu max. 10 kg pe fiecare parte.
Observație: Respectați specificațiile producătorului privind capacitatea portantă a mobilierului de încorporare.

2. Asigurați-vă că mobilierul de încorporare rezistă la temperaturi de până la 90 °C.
3. Asigurați-vă că mobilierul de încorporare este încă stabil și după efectuarea lucrărilor de decupare.


Pregătirea mobilierului

Cerință: Mobilierul este adecvat pentru încorporare.


1. Acoperiți plita pentru a evita deteriorările.
2. Demontați ușa dulapului.
3. Executați în dulap decupajul pentru țeava de evacuare a aerului.

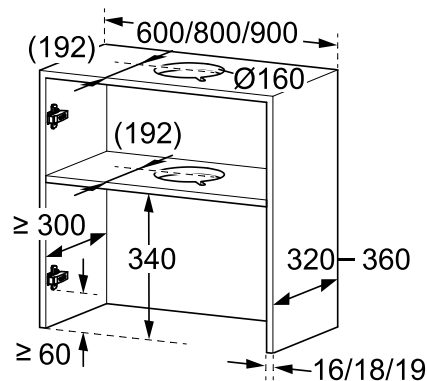


4. Executați în placa intermediară decupajul pentru țeava de evacuare a aerului.
► Executați canelura pentru racordul de rețea.

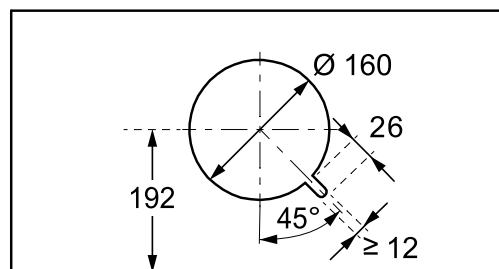


5. Asigurați-vă că mobilierul de încorporare este încă stabil și după efectuarea lucrărilor de decupare.
6. Așezați coplanar dispozitivele auxiliare de montare pe părțile interioare din față și din spate ale dulapului ① și marcați punctele de fixare ②.

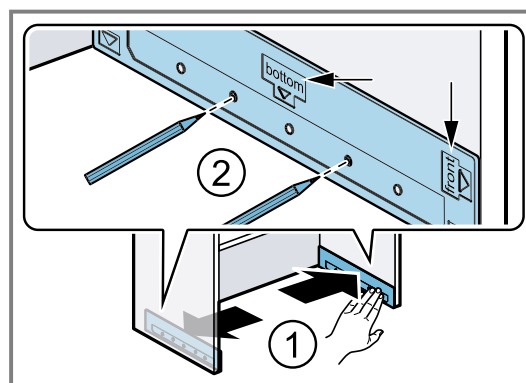


7. Străpungeți cu un poanson punctele de fixare.

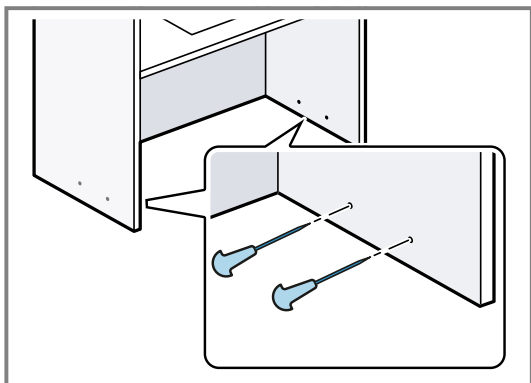

8. În cazul unei grosimi de 16 mm a peretelui: Așezați șinele pe dispozitivele auxiliare de montare ① și fixați-le ferm cu șuruburi pe panourile laterale ale dulapului ②.

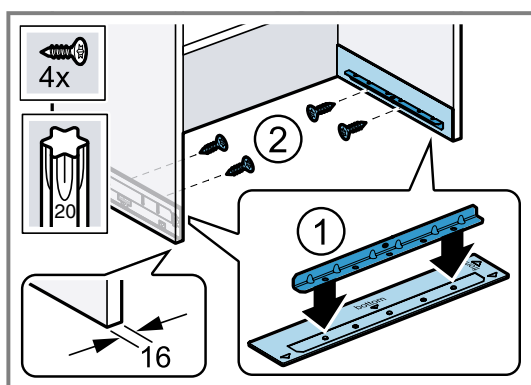


9. În cazul unei grosimi de 18 mm și 19 mm a peretelui: Fixați ferm șinele fără dispozitivele auxiliare de montare.

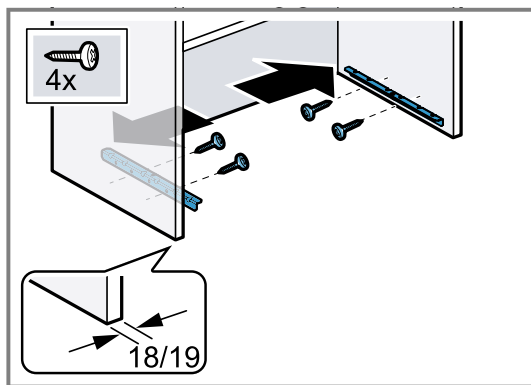

Pregătirea aparatului


1. Așezați aparatul pe o suprafață moale.

2. Măsurați adâncimea de montare și, dacă este necesar, tăiați la dimensiunea corespunzătoare șipcile de îmbinare pentru perete.

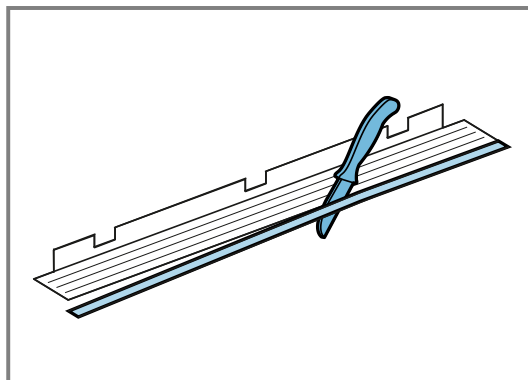


Observație


La instalarea aparatului, evitați deteriorarea suprafețelor delicate. Acroșați la aparat de la stânga spre dreapta șipca inferioară de îmbinare pentru perete.

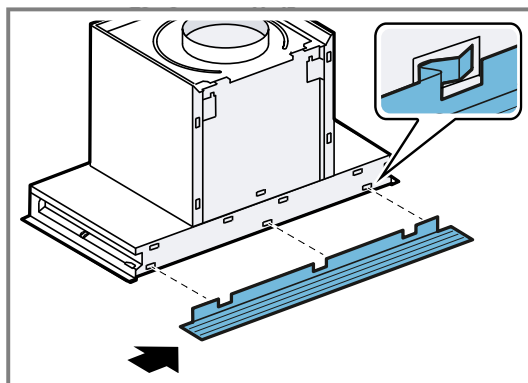

3. La o adâncime de montare (dimensiune exterioară) de 330 mm până la 360 mm, acroșați compensatorul de adâncime a canalului.

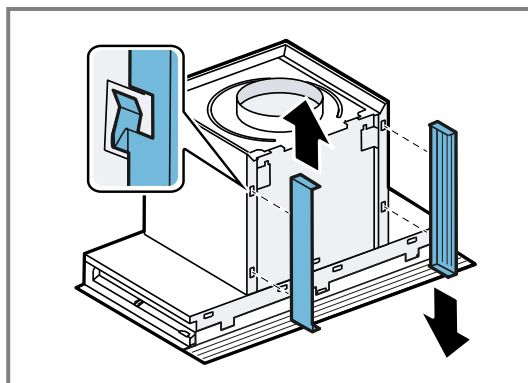


4. Acroșați mai întâi șipca de îmbinare pentru perete de pe partea dreaptă, iar apoi șipca de îmbinare pentru perete de pe partea stângă.

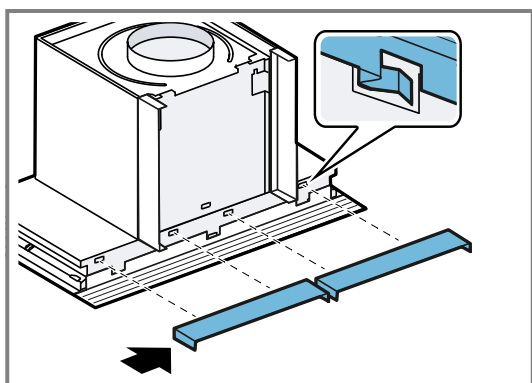


Montarea aparatului


1. Amplasați fișa de rețea în partea laterală a aparatului.

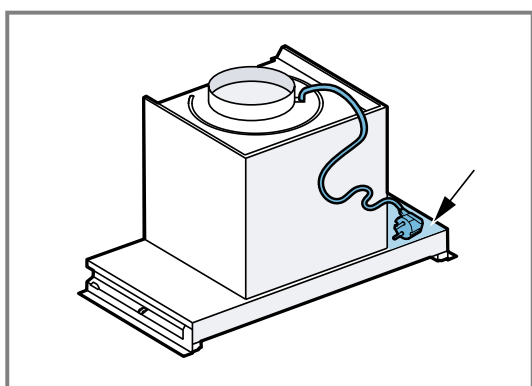

2. Treceți fișa de rețea prin decupaj ① și împingeți aparatul cel puțin până la jumătatea șinelor ②.

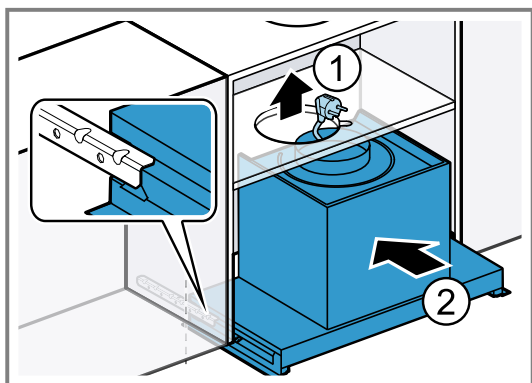


3. Împingeți aparatul în dulap, până la opritor.

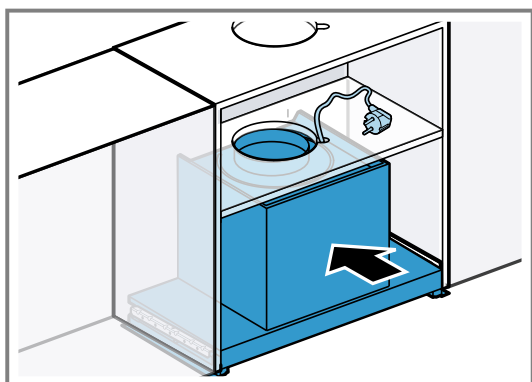


4. Realizați tubulatura.


5. **Observație:** În funcție de tipul aparatului, ar putea exista o clapetă din sticlă. Dacă nu există nicio clapetă din sticlă, continuați cu pasul următor. Apăsați ușor cu o mână pe aparat și deschideți cu atenție clapeta din sticlă.

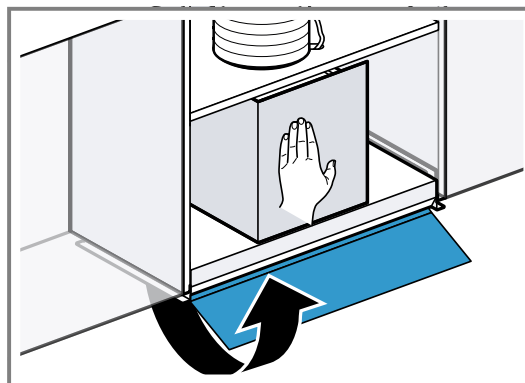

6. **Observație:** După fixarea cu șuruburi, aveți grijă ca partea frontală a aparatului să nu iasă în afara părții frontale a dulapului. Răsuciți știfturile filetate prin nișa din șină și strângeți-le ferm manual, în mod alternativ, până când aparatul este aliniat cu dulapul.

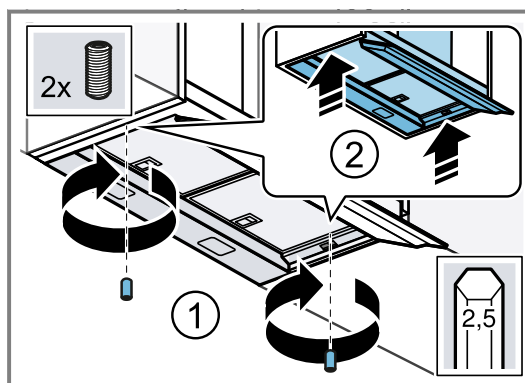


7. Introduceți capacele.

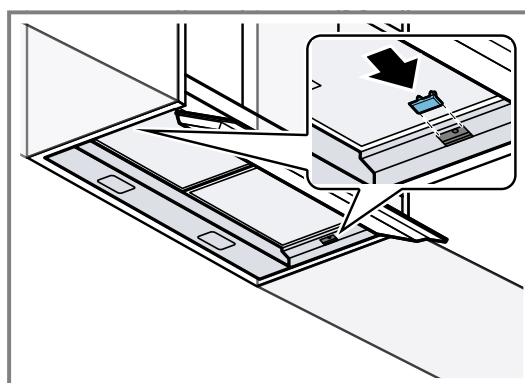


8. Scoateți filtrele pentru grăsimi.

9. **Observație:** Dulapurile care sunt suspendate liber pe perete sau care se învecinează cu un alt dulap numai pe o latură trebuie să fie stabilizate cu șuruburi suplimentare. Dacă dulapul dumneavoastră este sprijinit

pe ambele părți de alte dulapuri, puteți omite această etapă.

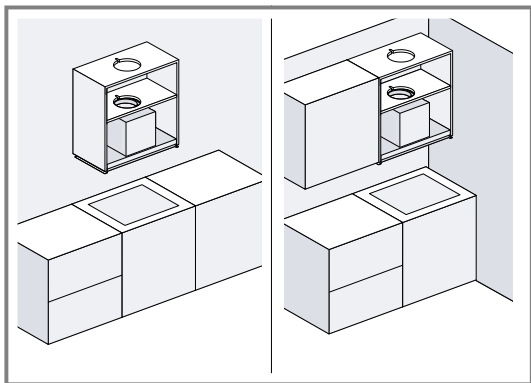

Pentru a stabili pereții dulapului, strângeți cu o șurubelniță șuruburile pe părțile dreaptă și stângă.

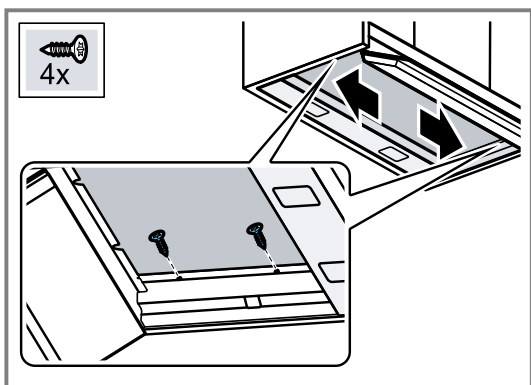

10. Introduceți fișa de rețea.

11. Îndepărtați folia de protecție de pe filtrele pentru grăsimi și introduceți filtrele pentru grăsimi în aparat.

12. Acroșați din nou ușa dulapului.

Demontarea aparatului


1. Scoateți fișa de rețea.

2. Demontați ușa dulapului.

3. Scoateți filtrele pentru grăsimi.


4. Dacă pereții dulapului au fost stabiliți cu 4 șuruburi pentru lemn, deșurubați ambele șuruburi.

5. **Observație:** Înainte de a demonta aparatul, îndepărtați toate obiectele de pe suprafața de așezare. Scoateți cu atenție capacele.

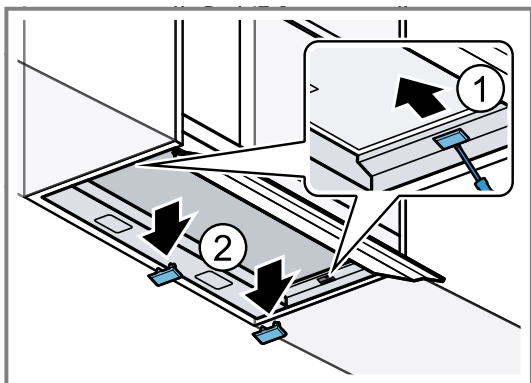


6. **Observație:** În funcție de tipul aparatului, ar putea exista o clapetă din sticlă. Dacă nu există nicio clapetă din sticlă, continuați cu pasul următor.

Deschideți clapeta din sticlă și deșurubați știfturile filetate din șină.

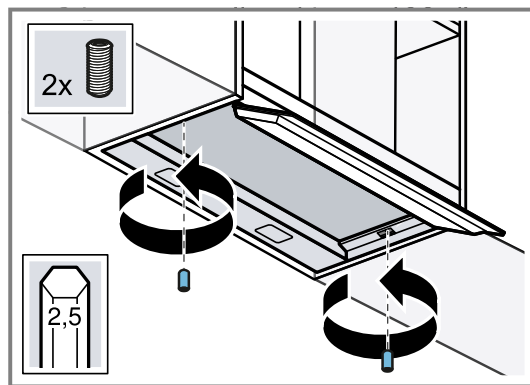


7. Slăbiți tubulatura.

8. Închideți clapeta din sticlă ① și extrageți aparatul ②.

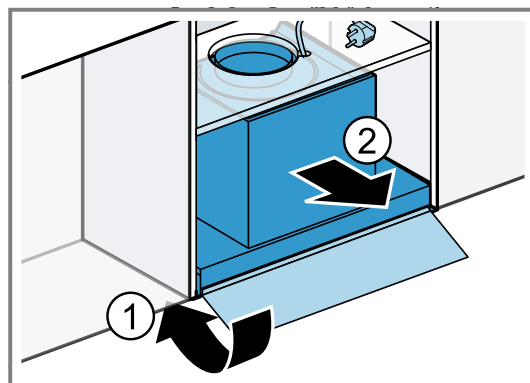

9. Scoateți șuruburile șinei și pe cele ale dispozitivelor auxiliare de montare, dacă acestea există.

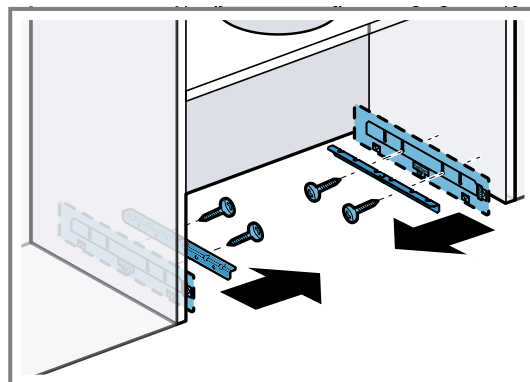

19.11 Montarea într-un decupaj dintr-un corp de mobilier

Montarea alternativă este posibilă în cazul unor situații de montare speciale, de exemplu, în cazul montării în decupajul unui dulap sau atunci când montarea standard din partea frontală nu este posibilă.

Observație: În principiu, recomandăm montarea standard.

Verificarea mobilierului

1. Verificați dacă mobilierul de încorporare este poziționat orizontal și dacă are o capacitate portantă suficientă.

Greutatea maximă a aparatului este de 12 kg.

Încărcați aparatul cu max. 10 kg pe fiecare parte.


Observație: Respectați specificațiile producătorului privind capacitatea portantă a mobilierului de încorporare.

2. Asigurați-vă că mobilierul de încorporare rezistă la temperaturi de până la 90 °C.
3. Asigurați-vă că mobilierul de încorporare este încă stabil și după efectuarea lucrărilor de decupare.


Pregătirea mobilierului

Cerință: Mobilierul este adecvat pentru încorporare.


1. Dacă este necesar, demontați ușa dulapului.
2. Executați decupajul pentru aparat.

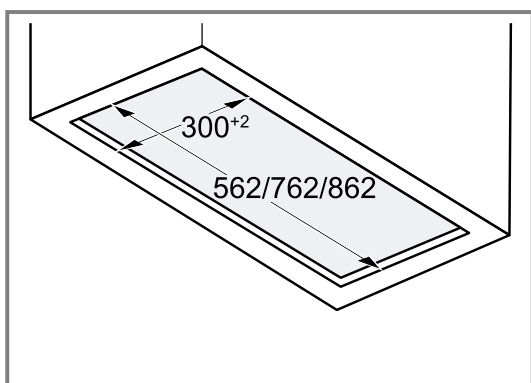

3. Executați în dulap decupajul pentru țeava de evacuare a aerului.

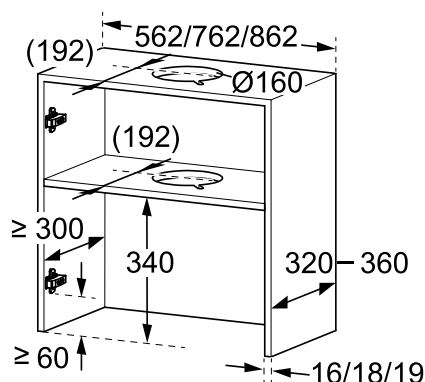

4. Executați în placa intermediară decupajul pentru țeava de evacuare a aerului.
 - Executați canelura pentru racordul de rețea.

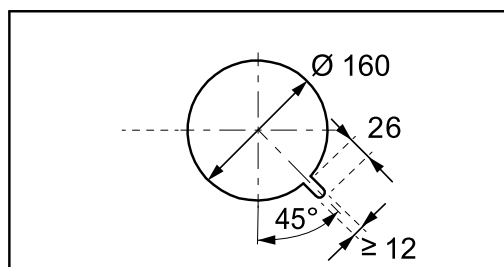


5. Asigurați-vă că mobilierul de încorporare este încă stabil și după efectuarea lucrărilor de decupare.

Pregătirea aparatului

1. Acoperiți plita pentru a evita deteriorările.
2. Așezați aparatul pe o suprafață moale.


3. Deschideți clapeta din sticlă și scoateți filtrele pentru grăsimi.
4. Închideți clapeta din sticlă.
5. **Observație:** Măsurați adâncimea de montare de la perete până la capătul dulapului, fără ușă. Măsurați adâncimea de montare și, dacă este necesar, tăiați la dimensiunea corespunzătoare șipcile de îmbinare pentru perete.

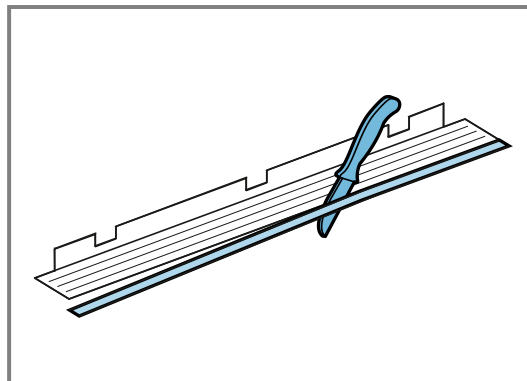

Observație

La instalarea aparatului, evitați deteriorarea suprafețelor delicate.


Acroșați la aparat de la stânga spre dreapta șipca inferioară de îmbinare pentru perete.

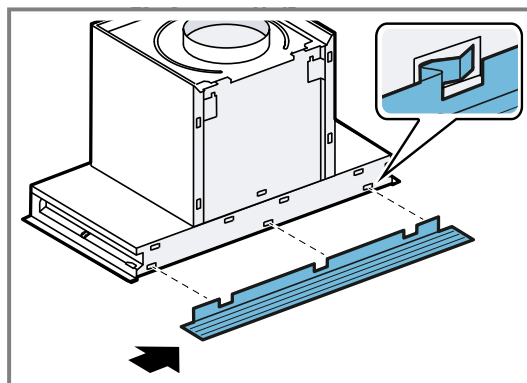


Montarea aparatului

Cerință: La montarea aparatului trebuie să participe două persoane.


1. Amplasați fișa de rețea în partea laterală a aparatului.

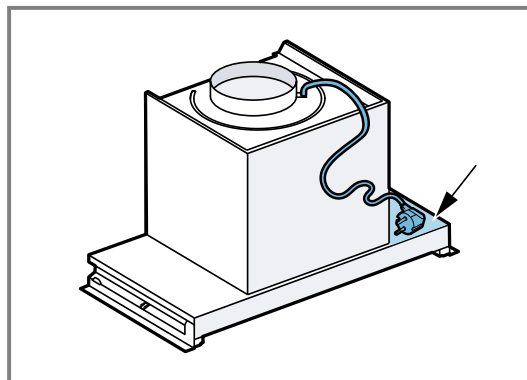


2. O persoană ridică aparatul de jos în dulap, astfel încât aparatul să fie așezat coplanar pe partea stângă și pe partea dreaptă.
 - ▶ Aparatul trebuie să fie menținut în poziție până când este fixat ferm cu șuruburi în dulap.

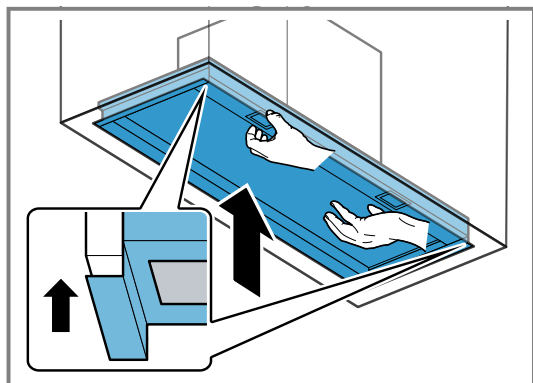


3. Treceți fișa de rețea prin decupaj.

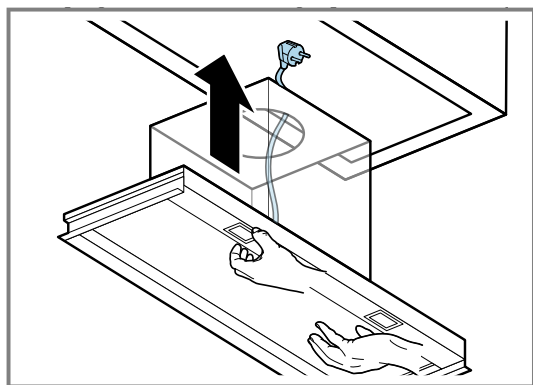


4. Realizați tubulatura.
5. **Observație:** În funcție de tipul aparatului, ar putea exista o clapetă din sticlă. Dacă nu există nicio clapetă din sticlă, continuați cu pasul următor. Deschideți cu atenție clapeta din sticlă.

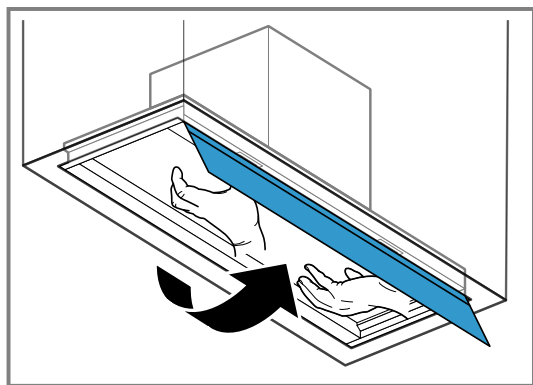

6. Fixați ferm aparatul cu câte două șuruburi pe partea stângă și pe partea dreaptă ale dulapului.

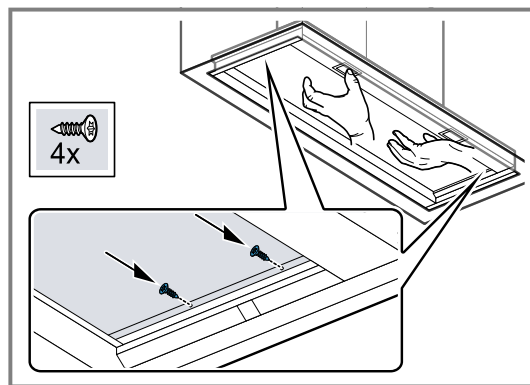

7. Introduceți capacele.

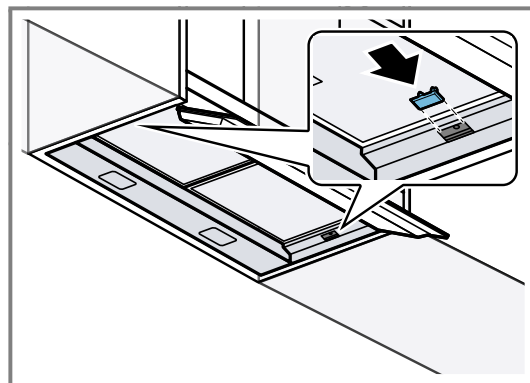


8. Introduceți fișa de rețea.
9. Îndepărtați folia de protecție de pe filtrele pentru grăsimi și introduceți filtrele pentru grăsimi în aparat.

Demontarea aparatului

Cerință: La demontarea aparatului trebuie să participe două persoane.

1. Acoperiți plita pentru a evita deteriorările.
2. Scoateți fișa de rețea.
3. **Observație:** În funcție de tipul aparatului, ar putea exista o clapetă din sticlă. Dacă nu există nicio clapetă din sticlă, continuați cu pasul următor. Deschideți clapeta din sticlă.
4. Scoateți filtrele pentru grăsimi.
5. Slăbiți tubulatura.
6. O persoană ține aparatul, iar cealaltă persoană desface șuruburile.

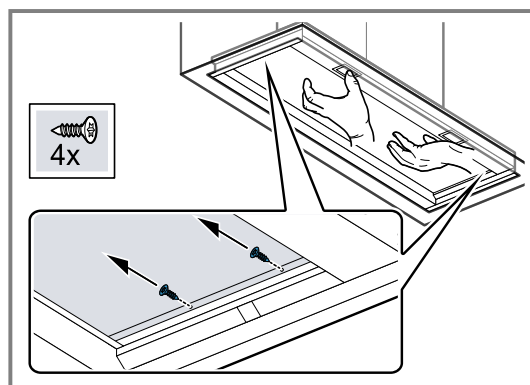

7. Scoateți cu atenție aparatul.




A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



Bosch Home Connect App

Conectați-vă chiar astăzi aparatul pentru a beneficia de următoarele avantaje:

- **Vă puteți concentra doar asupra gătitului. Hota pornește automat atunci când începeți să gătiți. (Este necesară o plită compatibilă)**
- **Nu uitați să îngrijiți filtrele. Când este cazul, primiți o notificare în aplicație.**
- **Prin intermediul aplicației vă bucurați de funcții și servicii suplimentare cu aveți acces direct de la tastele de favorite ale hotei. (caracteristică disponibilă la modelele selectate)**

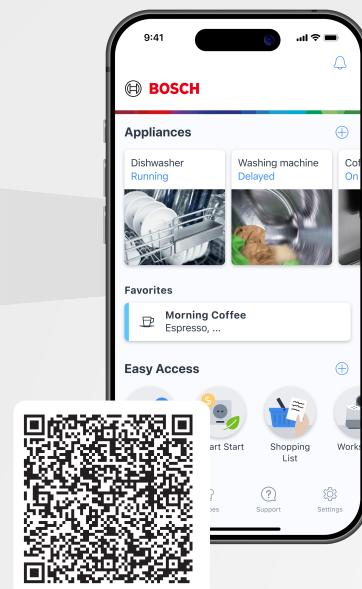

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Aveți nevoie de ajutor? Îl veți găsi aici.

Consiliere de specialitate pentru aparatele dvs. Bosch, ajutor în caz de probleme sau o reparație executată de experții Bosch.

Aflați totul despre multiplele posibilități prin care vă poate sprijini Bosch:

www.bosch-home.com/service

Datele de contact sunt specificate în lista de service anexată.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001977685 (051218)

ro