



BOSCH

*Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)***



4-slot toaster

TAT7S45


[ro] Manual de utilizare






<https://digitalguide.bsh-group.com/?mat-no=8001273247>


[ro] Informații și explicații suplimentare pot fi găsite online. Scanați codul QR de pe pagina de pornire.

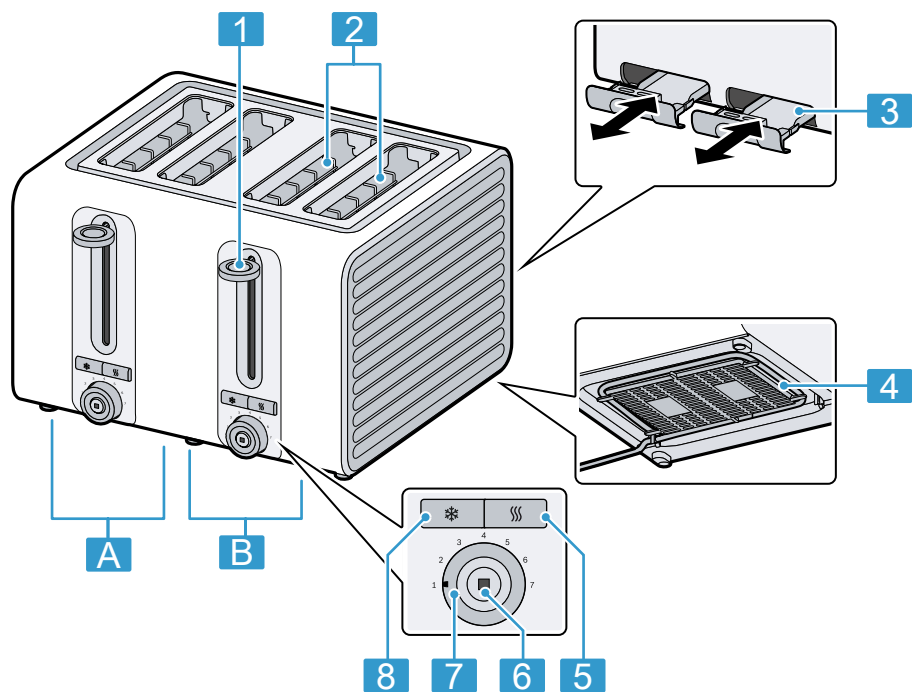


1

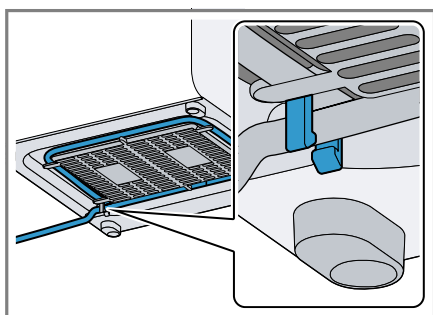


2

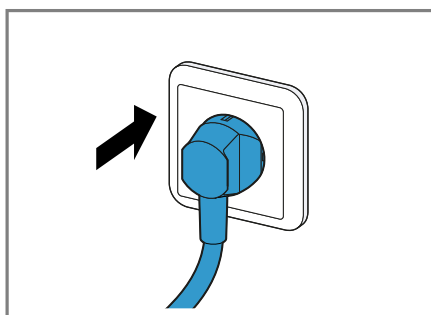


3

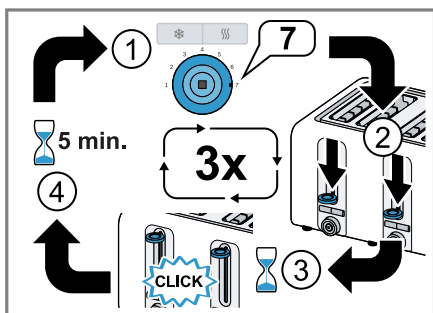


4

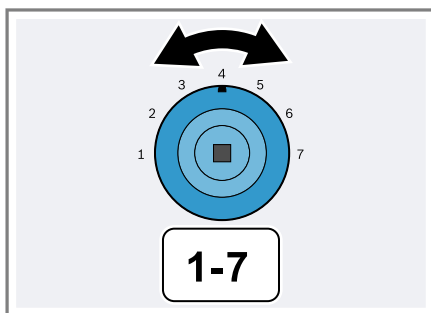


5

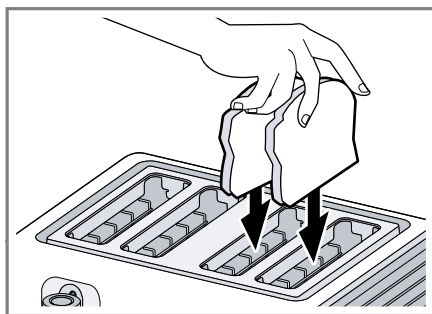


6

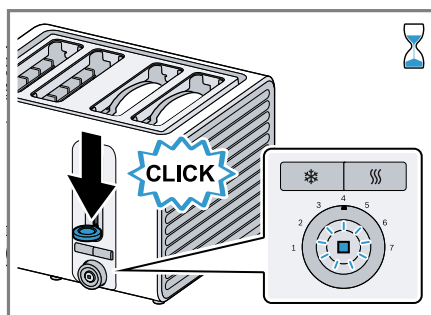


7

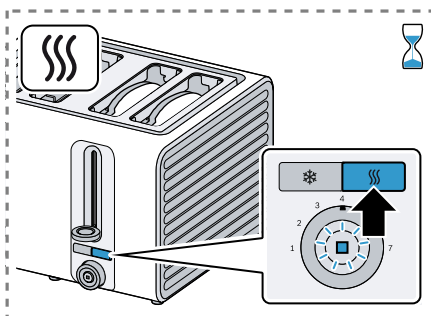



8

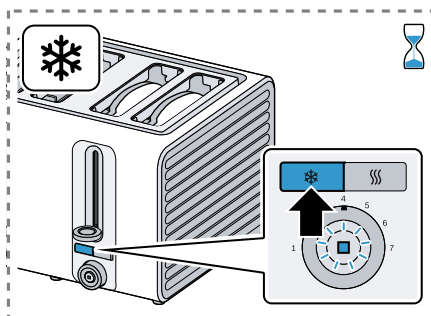

9

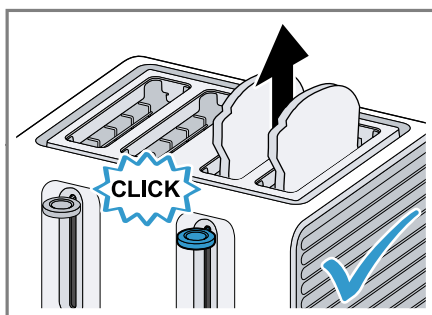

10

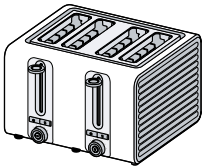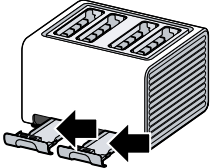					
	✓	✗	✗	✗	✗
	✓	✓	✗	✗	✗

Siguranța

- Citiți cu atenție acest manual.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.

Utilizați acest aparat numai:

- pentru prăjirea, încălzirea sau dezghețarea pâinii toast, a pâinii și a altor alimente care se pretează preparării la toaster.
- sub supraveghere.
- în locuința proprie și în încăperi închise din mediul casnic, la temperatura camerei.
- până la o înălțime de 2000 m deasupra nivelului mării.

După fiecare utilizare, când nu este supravegheat, înainte de curățare și în caz de defecțiune, aparatul trebuie întotdeauna deconectat de la rețeaua electrică.

Acest aparat poate fi folosit de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles pericolele care rezultă din aceasta.

Copiii nu trebuie lăsați să se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea realizată de către utilizator nu trebuie făcută de copii, în afară de cazul în care ei au vârsta de 8 ani sau mai mult și sunt supravegheați.

Copiii mai mici de 8 ani trebuie ținuti la distanță de aparat și de cablul de alimentare electrică al acestuia.

- ▶ Aparatul se va conecta și utiliza numai conform datelor de pe plăcuța cu date tehnice.
- ▶ Aparatul se va racorda doar la o priză de curent alternativ cu împământare, instalată regulamentar.
- ▶ Sistemul de protecție a instalației de alimentare cu energie electrică a clădirii trebuie să fie instalat corect.
- ▶ Nu racordați aparatul la o altă sursă de comutare, de exemplu, la un comutator temporizat sau la un sistem de comandă de la distanță.
- ▶ Numai personalul de specialitate are permisiunea de a efectua lucrări de reparații la nivelul aparatului.
- ▶ Dacă se deteriorează cablul de racordare la rețea al acestui aparat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul

său pentru clienți sau de către o persoană calificată în mod similar, pentru a evita pericolele.

- ▶ Nu cufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare de la rețea în apă sau nu le curățați în mașina de spălat vase.



- ▶ Nu folosiți niciodată aparatul în apropierea apei conținute în căzi de baie, chiuvete sau alte recipiente.
- ▶ Nu utilizați pentru curățarea aparatului aparate de curățat cu jet sub presiune sau cu jet de abur.
- ▶ Nu curățați aparatul cu spray-uri pentru curățarea cuptoarelor sau a grill-urilor.
- ▶ Nu introduceți niciodată mâinile sau alte obiecte, de ex. tacâmuri în fantele de prăjire.
- ▶ Nu utilizați niciodată un aparat deteriorat.
- ▶ Nu așezați aparatul niciodată pe sau în apropiere de suprafețe fierbinți.
- ▶ Nu utilizați niciodată aparatul în apropierea sau dedesubtul materialelor inflamabile, de exemplu, a perdelelor.
- ▶ Nu acoperiți niciodată fantele prăjitorului și nu încălziți alimente direct pe acestea.
- ▶ Aparatul trebuie utilizat numai în poziție verticală și cu sertarul pentru firimituri inserat.
- ▶ Apăsăți în jos clapeta pentru ridicarea feliilor de pâine prăjită numai conform modului prevăzut și n-o blocați niciodată în poziție.
- ▶ Întotdeauna supravegheați aparatul de prăjit pâine în timpul funcționării.
- ▶ Nu folosiți niciodată alimente care pot picura în timpul prăjirii sau a decongelării.
- ▶ Nu utilizați niciodată alimente uleioase, grase sau care conțin zahăr mult de ex., vafe, pâine unsă cu diverse.
- ▶ Scoateți sertarul pentru firimituri și ștergeți-l.
- ▶ Nu atingeți niciodată suprafețele fierbinți, ci doar elementele de operare.
- ▶ Înainte de curățare sau de transport lăsați aparatul să se răcească.
- ▶ Pentru a evita vătămări corporale utilizați aparatul exclusiv conform destinației prevăzute.
- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

- Nu lăsați copii în apropierea pieselor mici.
- Nu lăsați copii să se joace cu piesele mici.

Vedere de ansamblu

→ Fig. 1

A	Unitate de operare stânga
B	Unitate de operare dreapta
1	Pârghie buton scoatere pâine prăjită
2	Fante de prajire
3	Sertarul pentru firimituri
4	Păstrarea cablului
5	Butonul cu LED  (încălzire)
6	Butonul cu LED  (oprire)
7	Buton rotativ de reglare pentru gradul de prajire
8	Butonul cu LED  (decongelare)

Pregătirea aparatului pentru prima punere în funcțiune

Observație: Încălziți aparatul de prăjit pâine, cu fereastra deschisă, la cel mai înalt grad de prajire de cel puțin 3 ori, după aceea lăsați-l să se răcească.

→ Fig. 2 - 4

Deservirea

Instrucțiuni generale

Respectați indicațiile pentru a putea utiliza aparatul în mod optim.

- Aparatul pentru prăjit este dotat cu 2 unități de operare independente. Puteți să setați ambele unități de operare diferit și le puteți utiliza ambele concomitent sau separat.
- Puteți opri în orice moment procesul de prajire prin apăsarea tastei .
- Dacă feliile de pâine se blochează în fantele de prajire, aparatul deconectează automat unitatea de operare afectată. Scoateți aparatul de prăjit din priză, lăsați-l să se răcească și apoi îndepărtați cu grijă pâinea blocată.
- Încercați diferite setări pentru gradul de prajire când utilizați aparatul pentru prima dată, deoarece rezultatul poate varia în funcție de sortimentul de pâine și de gradul de umiditate.

- Prăjiți o singură felie de pâine la un grad de prajire mai scăzut decât atunci când prăjiți 2 felii de pâine.
- Acrilamida este nocivă pentru sănătate și se dezvoltă în timpul preparării la temperaturi foarte înalte a produselor din cereale și cartofi. Nu prăjiți alimentele prea tare să prindă o culoare închisă, ci doar brun auriu, și îndepărtați resturile arse.

Setare grad de prajire

Setați gradul de prajire în funcție de alimente și de gustul dvs. propriu.

Setare	Utilizare
	Pentru a încălzi doar pâinea fără a o prăji, apăsați după pornire tasta 
1-2	Grad de prajire scăzut pentru sortimente de pâine uscată
3-5	Grad de prajire mediu pentru sortimente de pâine umede
6-7	Grad de prajire mare pentru sortimente de pâine foarte umede sau tăiate în felii groase
	După pornire apăsați suplimentar tasta  , pentru ca pâinea congelată să atingă gradul de prajire setat

Prăjire, încălzire sau decongelare felii de pâine

→ Fig. 5 - 10

Vedere de ansamblu curățare

Curățați piesele individuale după cum este menționat în tabel.

Observație: Pentru a evita funcționări eronate ale aparatului curățați în mod regulat sertarul pentru firimituri.

→ Fig. 11

Predarea aparatului vechi

- Eliminați în mod ecologic aparatul. Informații despre modalitățile curente de eliminare ecologică a aparatelor pot fi obținute de la distribuitorii comerciali de

specialitate, dar și de la primăria sau administrația locală.



Acest aparat este marcat co-respunzător directivei europene 2012/19/UE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

Serviciul clienți

Informații detaliate despre perioada și condițiile de garanție din țara dumneavoastră pot fi găsite, prin intermediul codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru service și condițiile de garanție, la distribuitorul local sau la unitatea noastră de service abilitată sau pe site-ul nostru web.

Datele de contact ale unității de service abilitate pot fi găsite, prin scanarea codului QR, pe documentul anexat referitor la contactele pentru service și condițiile de garanție, precum și pe site-ul nostru web.

Informațiile conform directivei (EU) 2023/826 sunt disponibile online la www.bosch-home.com pe pagina de produs și pe pagina de service a aparatului dumneavoastră, în secțiunea rezervată instrucțiunilor de utilizare și documentelor suplimentare.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company

Valid within Great Britain:
Imported to Great Britain by
BSH Home Appliances Ltd.
Grand Union House
Old Wolverton Road
Wolverton, Milton Keynes
MK12 5PT
United Kingdom



8001342691 (050217)

de, en, fr, it, nl, da, no, sv, fi, es, pt, el, tr, pl, hu, ro, uk, ru, ar