






ro Instrucțiuni de instalare

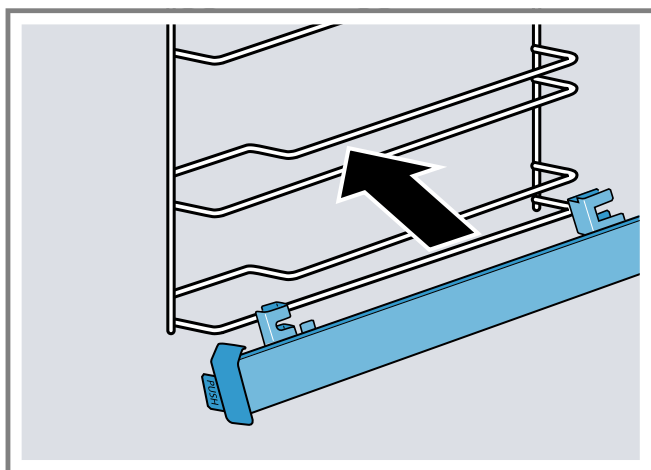


1

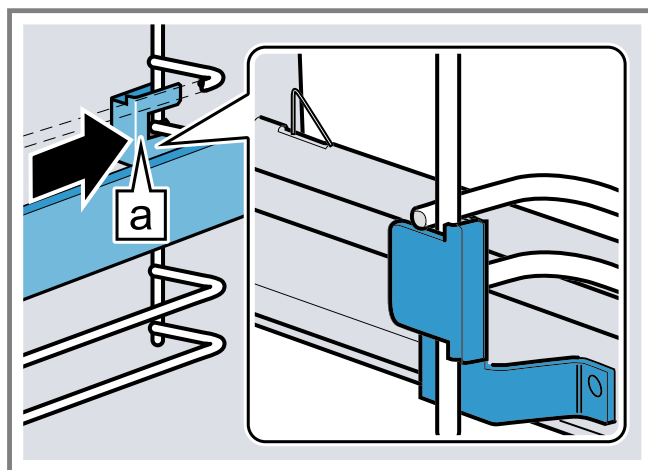


2

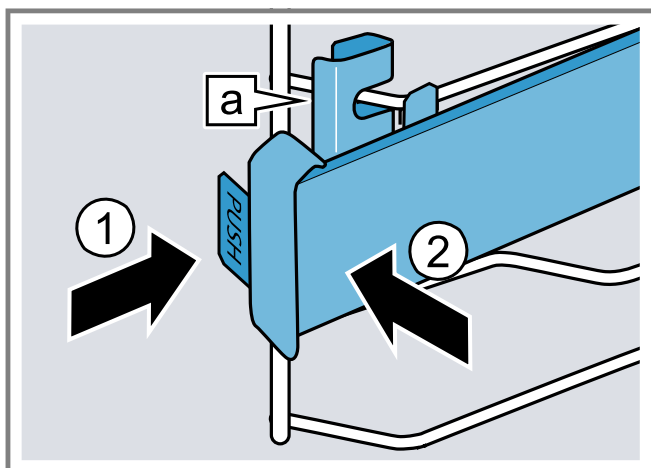


3

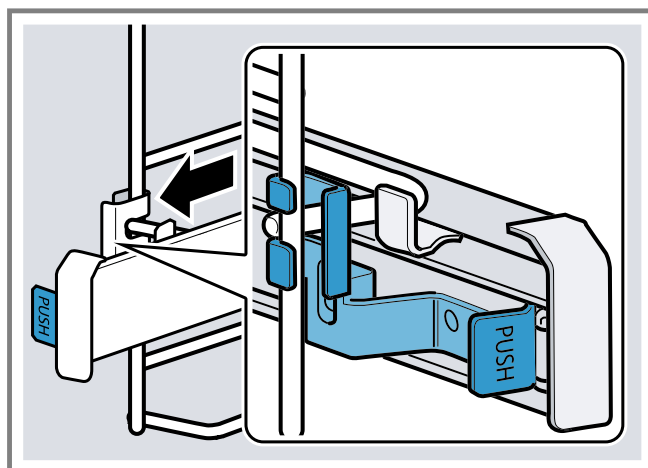


4

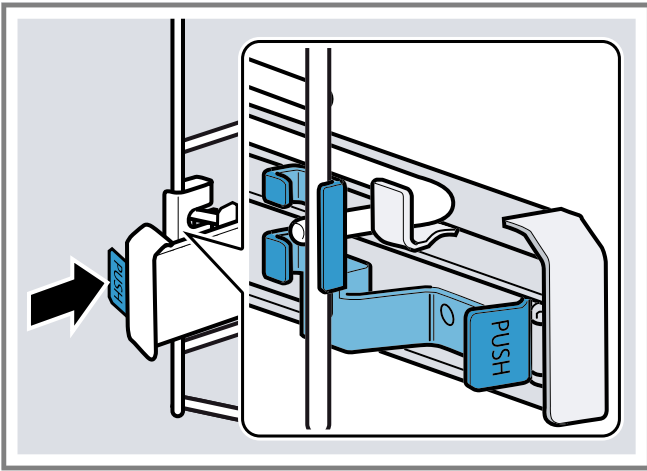


5

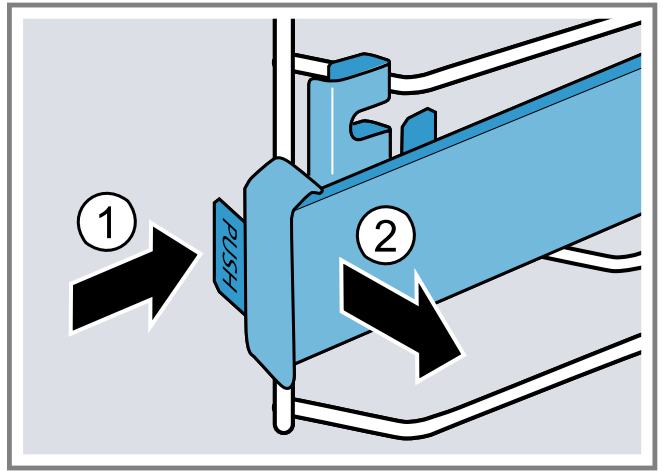

6

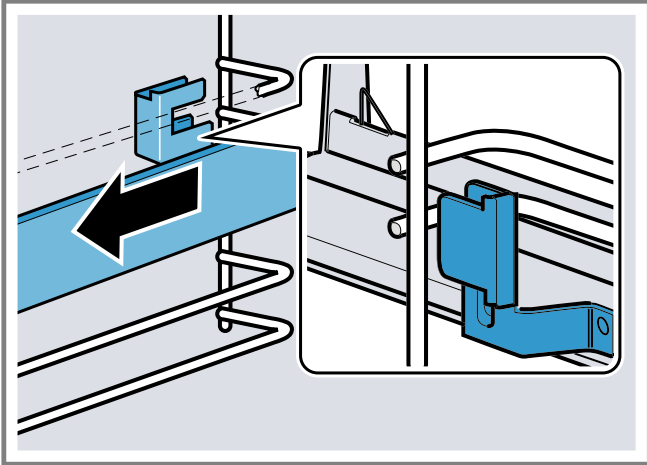

7

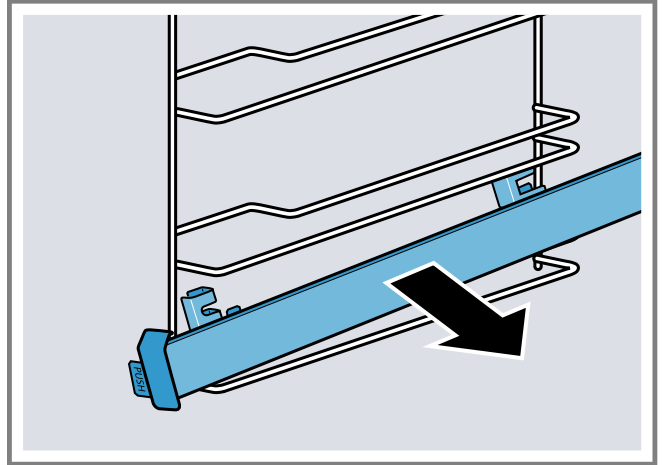

8

Șinele extractibile

Șinele de glisare nu se potrivesc la toate tipurile de aparate. La achiziționare, precizați întotdeauna numărul de identificare exact al aparatului dumneavoastră (Nr. E).

Observații

- Șinele de glisare nu sunt destinate utilizării în cuptoarele cu microunde.
- Utilizați șinele de glisare împreună cu accesorii emailate și din inox.
- În funcție de tipul aparatului, la aparatele cu suporturi pentru tăvi și șine de glisare trebuie să adaptați setările de bază pentru glisierele telescopice.
- Șinele de glisare pot fi amplasate pe orice nivel, după cum este necesar.
- Dacă este necesar, puteți echipa toate nivelurile cu câte o șină de glisare.
- Înainte de curățare, scoateți șinele telescopice din spațiul de coacere, dacă aparatul este dotat cu funcția de piroliză sau cu funcția de curățare Eco-clean. Șinele telescopice nu sunt compatibile cu funcțiile de curățare.
- Dacă șina telescopică este fixată în apropierea prizei de conectare pentru termometrul pentru temperatura de prăjire, nu puteți introduce în spațiul de coacere termometrul pentru temperatura de prăjire.

ATENȚIE!

Suprafețele cu autocurățare din interiorul cuptorului se pot deteriora ca urmare a decroșării și acroșării șinelor de glisare.

- Înainte de a decroșa sau acroșa șinele de glisare, mai întâi decroșați suporturile pentru tăvi.

Acroșarea șinei de glisare

Notă: Șinele de glisare se potrivesc numai în dreapta sau în stânga. Aveți grijă ca, la acroșare, acestea să poată fi trase spre înainte.

1. Introduceți șina de glisare între cele două bare.
→ Fig. 1
2. Introduceți suportul de prindere din spate între bara inferioară și cea superioară.
→ Fig. 2
3. Mențineți apăsată clapeta **PUSH** și rabatați șina de glisare către interior, astfel încât suportul de prindere din față să se afle între cele două bare.
– Eliberați clapeta **PUSH**.
→ Fig. 3
- ✓ Suportul de prindere se fixează.
4. Extrageți șina de glisare până la opritor, iar apoi împingeți-o înapoi.
→ Fig. 4

Observații

- Alte informații:



- Anumite detalii, precum culoarea sau forma, pot să difere față de cele din videoclip.

Decroșarea șinei de glisare

⚠ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!

Suporturile pentru tăvi se înfierbântă puternic

- Nu atingeți niciodată suporturile fierbinți.
- Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească.
- Țineți copiii la distanță.

ATENȚIE!

Suprafețele cu autocurățare din interiorul cuptorului se pot deteriora ca urmare a decroșării și acroșării șinelor de glisare.

- Înainte de a decroșa sau acroșa șinele de glisare, mai întâi decroșați suporturile pentru tăvi.

1. Apăsați clapeta **ÎMPINGERE** din spatele șinei și împingeți-o din partea din spate.
→ Fig. 5
2. Mențineți apăsată clapeta **ÎMPINGERE** și pivotați șina către exterior .
→ Fig. 6
3. Trageți șina în față până când suportul de prindere din spate este decroșat.
→ Fig. 7
4. Extrageți șina de glisare.
→ Fig. 8
5. Curățați șina de glisare.

Observații

- Alte informații:



- Anumite detalii, precum culoarea sau forma, pot să difere față de cele din videoclip.