

1 Instrucțiuni privind siguranța

Respectați următoarele instrucțiuni de siguranță.

Notă: Respectați, de asemenea, și informațiile privind siguranța și evitarea deteriorărilor prezentate în manualul de utilizare a aparatului.

⚠ AVERTISMENT **Pericol de asfixiere!**

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

ATENȚIE!

Utilizarea de accesorii incomplete sau defecte poate afecta funcționarea aparatului sau poate provoca pagube materiale ori deteriorarea aparatului.


- ▶ Nu utilizați aparatul cu accesorii incomplete sau defecte.
- ▶ Înainte de a pune aparatul în funcțiune, introduceți în acesta accesoriile corespunzătoare.

2 Montarea coșului pentru articole din lână


1. Deschideți hubloul.

Asigurați-vă că tamburul este gol.

2. Introduceți picioarele coșului pentru articole din lână în orificiile din spațiul de deschidere a hubloului.

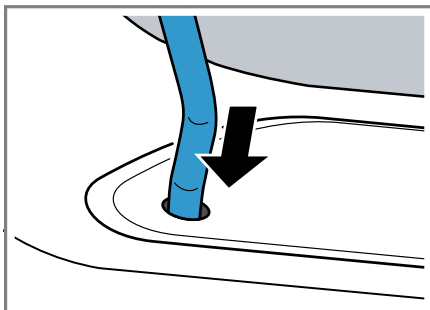

3. Introduceți eclisa coșului pentru articole din lână în cârligele superioare din față.

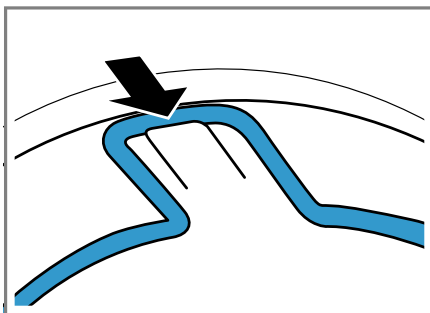

3 Pornirea programului cu coșul pentru articole din lână

ATENȚIE!

Dacă rufele din coșul pentru articole din lână intră în contact cu tamburul aflat în rotație sau cu nervurile tamburului, rufele și aparatul pot suferi deteriorări.


- ▶ Introduceți rufele în inserție sau în coșul pentru articole din lână astfel încât acestea să nu intre în contact cu tamburul și cu nervurile acestuia.

Cerință: Coșul pentru articole din lână este introdus în aparat.

→ "Montarea coșului pentru articole din lână", Pagina 56

1. Introduceți rufe direct sau cu inserția în coșul pentru articole din lână.

→ "Exemple de utilizare a coșului pentru articole din lână", Pagina 57

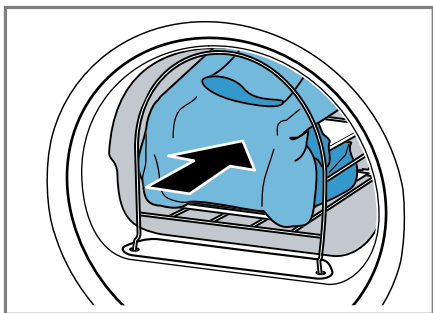

2. Închideți ușa aparatului.
3. Setati un program adecvat pentru uscarea cu coșul pentru articole din lână.
Țineți cont de descrierea programului.
4. Dacă este necesar, adaptați durata programului.
Țineți cont de durata recomandată a programului pentru rufe din coșul pentru articole din lână:

Articol de îmbrăcăminte	Durata a programului în ore:minute
Pulover subțire din lână	aproximativ 1:20
Pulover gros din lână	aproximativ 1:30 - 3:00
Fustă	aproximativ 1:00 - 1:30
Pantaloni	aproximativ 1:00 - 1:30

Articol de îmbrăcăminte	Durata a programului în ore:minute
Mănuși	aproximativ 0:30
Pantofi sport	aproximativ 1:30/cu ventila-re max. 2:00

Recomandare: Prolungiți durata programului în cazul rufelor groase sau în mai multe straturi.

5. Porniți programul.
6. După finalizarea programului, scoateți coșul pentru articole din lână din aparat.

4 Exemple de utilizare a coșului pentru articole din lână




ATENȚIE!

Dacă rufe din coșul pentru articole din lână intră în contact cu tamburul aflat în rotație sau cu nervurile tamburului, rufe și aparatul pot suferi deteriorări.

- Introduceți rufe în inserție sau în coșul pentru articole din lână astfel încât acestea să nu intre în contact cu tamburul și cu nervurile acestuia.

Exemplu	Utilizare
Pantaloni sau fustă	Introduceți lejer rufe în inserție.
	Notă: Centrifugați rufe înainte de uscare.

Pulover

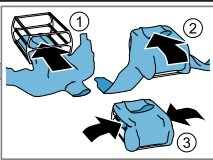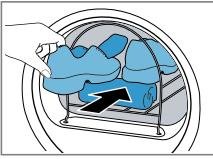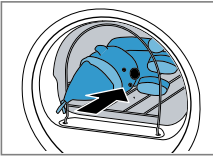Exemplu	Utilizare
	
Pantofi sport 	Ridicați limba pantofilor. Scoateți branturile sau talonetele. Introduceți un prosop rulat în coșul pentru articole din lână, pentru a se forma o suprafață de contact înclinată. Așezați pantofii cu tocul pe prosop. Notă: Nu folosiți inserția. Nu uscați încălțăminte din piele sau cu inserții de piele.
Jucării de pluș 	Așezați jucăria de pluș în coșul pentru articole din lână. Notă: Nu folosiți inserția. Asigurați-vă că mai multe jucării de pluș sau jucăriile de pluș de dimensiuni mici nu cad din coșul pentru articole din lână.