






ro Instrucțiuni de instalare

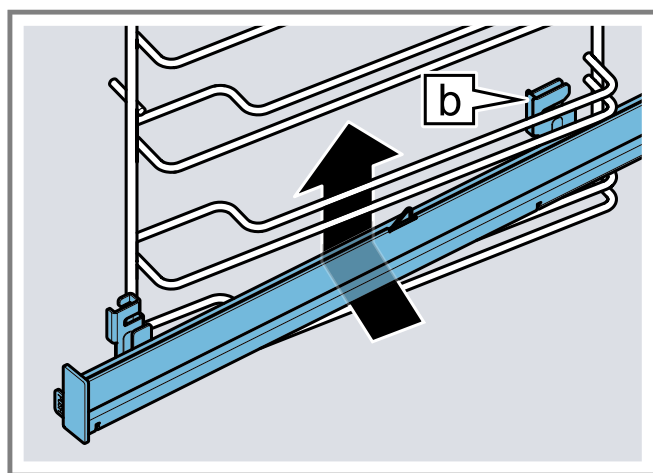


1

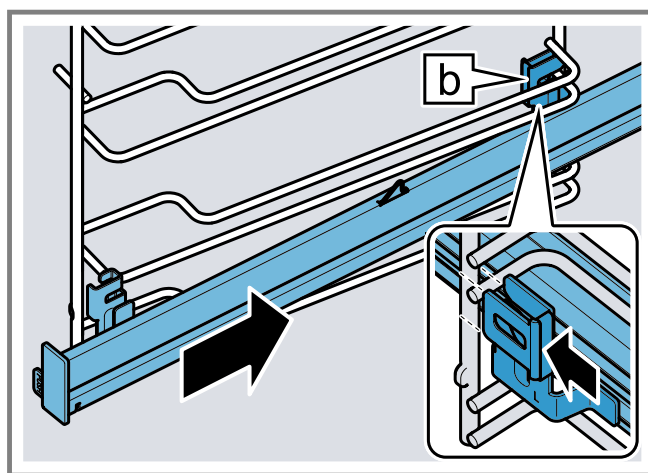


2

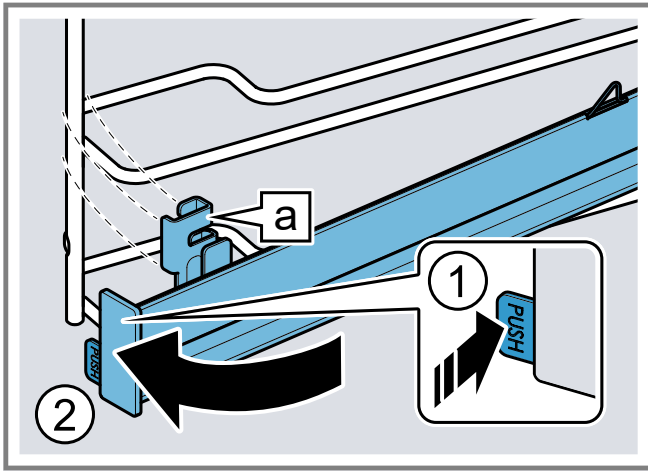


3

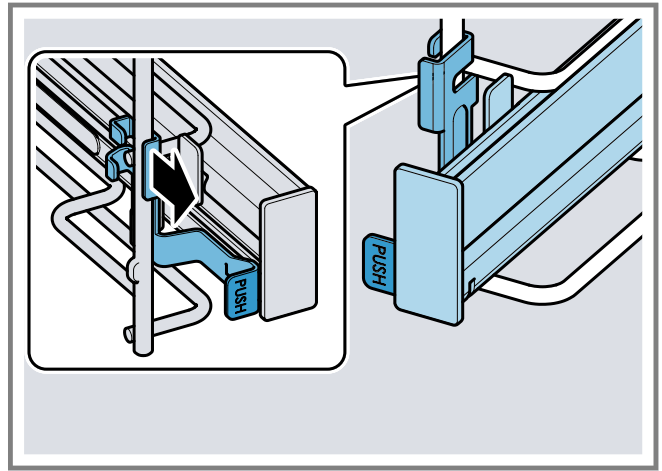


4

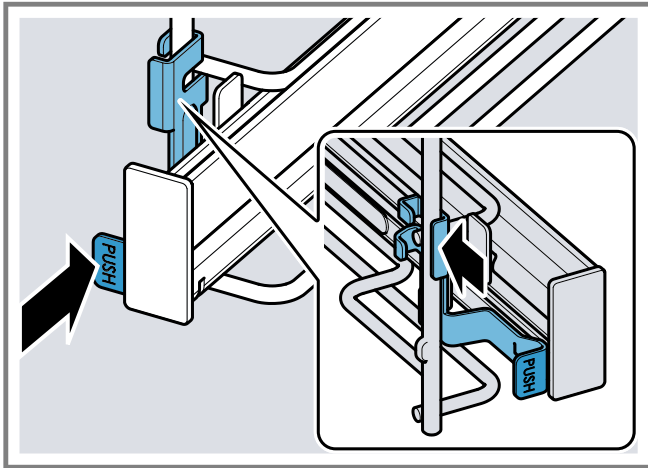


5

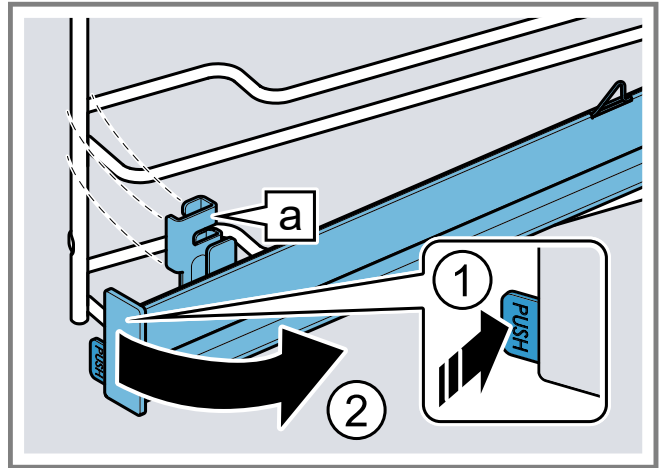

6

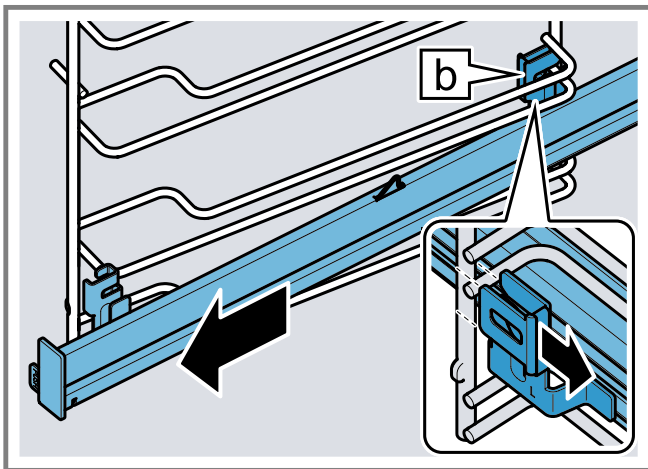

7

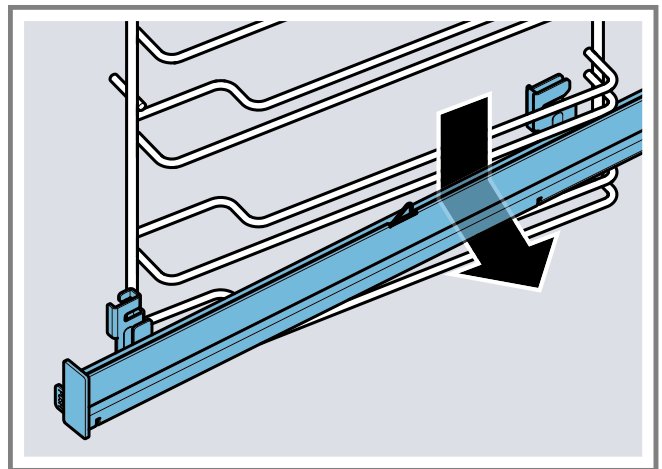

8

Șinele extractibile

Șinele de glisare nu se potrivesc la toate tipurile de aparate. La achiziționare, specificați întotdeauna cu exactitate numărul de identificare (nr. E) al aparatului dumneavoastră.

Observații

- Șinele de glisare nu sunt destinate utilizării în cupetoarele cu microunde.
- Utilizați șinele de glisare împreună cu accesorii emailate și din inox.

- În funcție de tipul aparatului, la aparatele cu suporturi pentru tăvi și șine de glisare trebuie să adaptați setările de bază pentru glisierele telescopice.
- Șinele de glisare pot fi amplasate pe orice nivel, după cum este necesar.
- Dacă este necesar, puteți echipa toate nivelurile cu câte o șină de glisare.

ATENȚIE!

Suprafețele cu autocurățare din interiorul cuptorului se pot deteriora ca urmare a decroșării și acroșării șinelor de glisare.

- Înainte de a decroșa sau acroșa șinele de glisare, mai întâi decroșați suporturile pentru tăvi.

Acroșarea șinei de glisare

Notă: Șinele de glisare se potrivesc numai în dreapta sau în stânga. Aveți grijă ca, la acroșare, acestea să poată fi trase spre înainte.

1. Introduceți șinele de glisare cu suportul din spate de jos, în spatele tijelor de ghidare ale nivelului dorit și mențineți-le în poziție orizontală.
→ Fig. 1
2. Împingeți lent șinele spre spate pe tije de ghidare și împingeți simultan ambele suporturi pe tija inferioară. Astfel, șina verticală se înclichează cu suportul din spate.
→ Fig. 2
3. Mențineți apăsată clapeta **PUSH** și pivotați șina de glisare către interior, până când suportul este acroșat în tija inferioară.
→ Fig. 3
4. Eliberați clapeta **PUSH**.
→ Fig. 4
- ✓ Suportul se fixează.
5. Extrageți șina de glisare până la opritor, iar apoi împingeți-o înapoi.

Recomandare

Alte informații:

5. Curățați șina de glisare.

Recomandare

Alte informații:

Decroșarea șinei de glisare

⚠ AVERTISMENT – Pericol de arsuri!

Suporturile pentru tăvi se înfierbântă puternic

- Nu atingeți niciodată suporturile fierbinți.
- Lăsați întotdeauna aparatul să se răcească.
- Țineți copiii la distanță.

ATENȚIE!

Suprafețele cu autocurățare din interiorul cuptorului se pot deteriora ca urmare a decroșării și acroșării șinelor de glisare.

- Înainte de a decroșa sau acroșa șinele de glisare, mai întâi decroșați suporturile pentru tăvi.
1. Apăsăți clapeta laterală **PUSH** a șinei și împingeți-o din partea din spate.
→ Fig. 5
 2. Mențineți apăsată clapeta **PUSH** și pivotați șina către exterior până când suportul din față este decroșat.
→ Fig. 6
 3. Trageți spre față șina.
→ Fig. 7
 4. Extrageți șina de glisare.
→ Fig. 8