

Indicii pentru reparații - Dulap de depozitat vinuri

	Referitor la acest document.....	397
1.1	Informații importante	397
1.1.1	Aplicabilitatea	397
1.2	Explicația simbolurilor	397
1.2.1	Nivelurile de pericol.....	397
1.2.2	Simbolurile de pericol.....	397
1.2.3	Structura avertismentelor.....	398
1.2.4	Simbolurile generale	398
	Siguranța.....	399
2.1	Instrucțiuni generale de siguranță	399
2.1.1	Toate aparatele electrocasnice	399
	Instrumente și materiale utile.....	400
	Repararea.....	401
4.1	Înlocuirea balamalelor la ușă.....	401
4.1.1	Demontarea balamalelor la ușă	401
4.1.2	Montarea balamalelor ușii.....	403
4.2	Înlocuirea balamalelor la ușă.....	405
4.2.1	Demontarea balamalelor la ușă	405
4.2.2	Montarea balamalelor ușii.....	407
4.3	Înlocuirea garniturii ușii	410
4.3.1	Demontarea garniturii ușii.....	410
4.3.2	Montarea garniturii ușii	410
4.4	Repoziționarea raftului pentru sticle	413
4.4.1	Demontarea raftului pentru sticle.....	413
4.4.2	Montarea raftului pentru sticle	413
4.5	Repoziționarea raftului extensibil pentru sticle	414
4.5.1	Demontarea raftului extensibil pentru sticle.....	414
4.5.2	Montarea raftului extensibil pentru sticle	414
4.6	Înlocuirea modulului LED	415
4.6.1	Demontarea modulului LED de sus	415
4.6.2	Demontarea modulului LED de jos	416
4.6.3	Montarea modulului LED	417

Referitor la acest document

1.1 Informații importante

1.1.1 Aplicabilitatea

Aceste instrucțiuni de reparare îl ajută pe client să își repare singur aparatele, în conformitate cu normele de proiectare ecologică aplicabile (începând cu 03/2021).

Acestea conțin informații privind modul de înlocuire a pieselor de schimb specifice, inclusiv avertismente și pericole.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu serviciul relații clienți. Ne asumăm răspunderea pentru daune numai dacă instrucțiunile de reparare au fost respectate pe deplin.

1.2 Explicația simbolurilor

1.2.1 Nivelurile de pericol

Nivelurile de alertă sunt reprezentate printr-un simbol și un cuvânt de avertizare. Cuvântul de avertizare indică gravitatea pericolului.

Nivelul de alertă	Semnificație
	Nerespectarea mesajului de avertizare va provoca accidente grave sau decesul.
	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente grave sau decesul.
	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca accidente ușoare.
	Nerespectarea mesajului de avertizare ar putea provoca daune asupra proprietății.

Tabel 1: Nivelurile de pericol

1.2.2 Simbolurile de pericol

Simbolurile de pericol sunt reprezentări simbolice care indică tipul de pericol.

În acest document sunt utilizate simbolurile de pericol de mai jos:

Simbol de pericol	Semnificație
	Mesaj de avertizare general
	Pericol din cauza tensiunii electrice
	Pericol de explozie
	Pericol de tăiere
	Pericol de zdrobire

Referitor la acest document

Simbol de pericol	Semnificație
	Pericol din cauza suprafețelor fierbinți
	Pericol din cauza câmpului magnetic puternic
	Pericol din cauza radiației neionizante

Tabel 2: Simbolurile de pericol

1.2.3 Structura avertismentelor

Avertismentele din acest document au un aspect și o structură standard.

	 PERICOL Tipul și sursa pericolului! Consecințele posibile ale ignorării pericolului/avertismentului. ▶ Măsuri și interdicții pentru prevenirea pericolului.
--	---

Exemplul următor prezintă un avertisment privind electrocutarea din cauza pieselor sub tensiune. Se menționează măsura necesară pentru a evita pericolul.

	 PERICOL Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune! Deces prin electrocutare ▶ Deconectați aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe reparațiile.
---	--

1.2.4 Simbolurile generale

În acest document sunt utilizate simbolurile generale de mai jos:

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unei recomandări speciale (text și/sau grafică)
	Identificarea unei recomandări simple (numai text)

Simbol general	Semnificație
	Identificarea unui link spre un videoclip instructiv
	Identificarea sculelor necesare
	Identificarea condițiilor preliminare necesare
	Identificarea unei stări (dacă..., apoi...)
	Identificarea unui rezultat
	Identificarea unei taste sau a unui buton
[00123456]	Identificarea unui număr de serie
Stare	Identificarea unui text/unei ferestre afișate (pe ecranul aparatului)

Tabel 3: Simbolurile generale

2.1 Instrucțiuni generale de siguranță

2.1.1 Toate aparatele electrocasnice

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

- Erorile care au loc în timpul reparațiilor efectuate la componentele electrice pot să ducă la electrocutări!
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puțin 60 de secunde înainte de a începe lucrările.
- După reparație, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranță conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naționale respective.

Pericol de rănire din cauza muchiilor ascuțite!

- Purtați mănuși de protecție.

Pericol de zdrobire în timpul lucrărilor de reparație, întreținere, depanare și service, din cauza componentelor grele și mobile

- Purtați încălțăminte de protecție.
- Fixați componentele grele împotriva căderii.
- Nu vă sprijiniți cu părți ale corpului de componentele mobile.

Pericol pentru siguranța/funcționarea aparatului!

- Utilizați numai piese de schimb originale.

Pericol de deteriorare a componentelor sensibile la electricitatea statică (ESD)!

- Nu atingeți modulele, inclusiv conexiunile și căile conductorilor.

Instrumente și materiale utile

Desemnare	Detalii	Imagini
Placă de protecție pentru podea [15000008]	pentru protejarea podelei în timpul lucrărilor de reparație la aparat, 60 cm x 86 cm x 2 mm	
Cap de cheie tubulară cu locaș hexagonal 3 [15000129]	3 mm, 1/4" (6.3°mm)	
Cap torx TX25 [00340866]	6,3°mm (1/4")	
Cap torx TX20 [00340865]	6,3 mm (1/4")	
Cap torx TX40 [00340851]	1/4" (12,5 mm) pentru arborele pătrat interior	
Cheie fixă inelară [00340811]	Dimensiune cheie 10°mm, M6	
Pătură sau prosop		
Nivelă cu bulă de aer		

4.1 Înlocuirea balamalelor la ușă

Scule speciale:

-  Placă de protecție pentru podea pentru protejarea podelei în timpul lucrărilor de reparație la aparat, 60 cm x 86 cm x 2 mm [15000008]
-  Cap de cheie tubulară cu locaș hexagonal 3 3 mm, 1/4" (6.3°mm) [15000129]
-  Cap torx TX25 6,3°mm (1/4") [00340866]
-  Nivelă cu bulă de aer




Valabil pentru aparate 82 cm la înălțime.

Cerință:

-  Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
-  Ușa este deschisă.
-  Rafturile sunt demontate.

4.1.1 Demontarea balamalelor la ușă


1. Demontați capacul șurubului (1).
2. Deșurubați șurubul (2).
3. Demontați ușa (3).

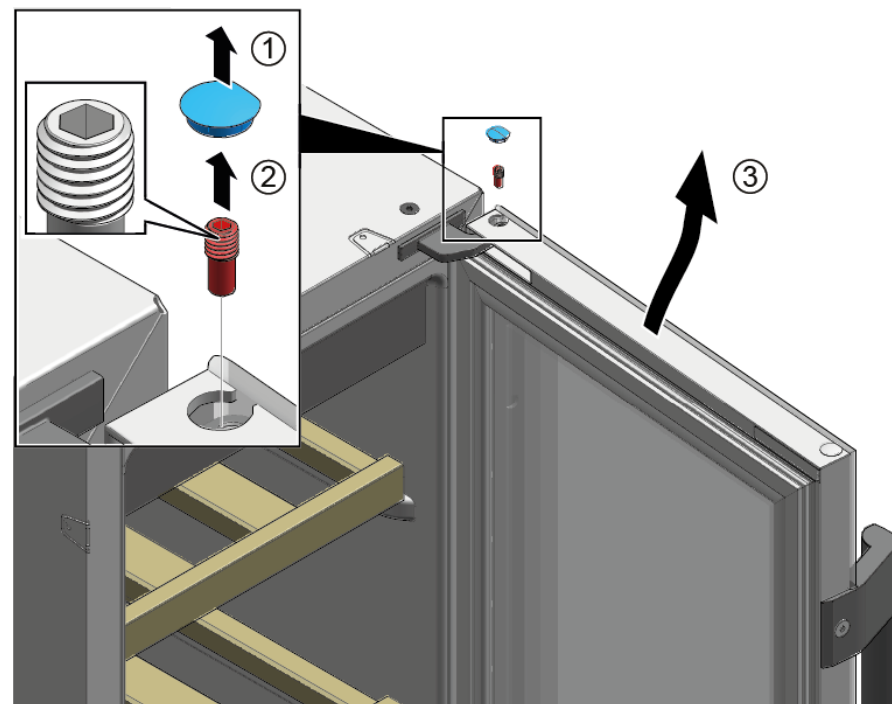

 Ușa este demontată.

Repararea

2. 1. Deșurubați șurubul (1).
2. Demontați balamaua de sus (2).

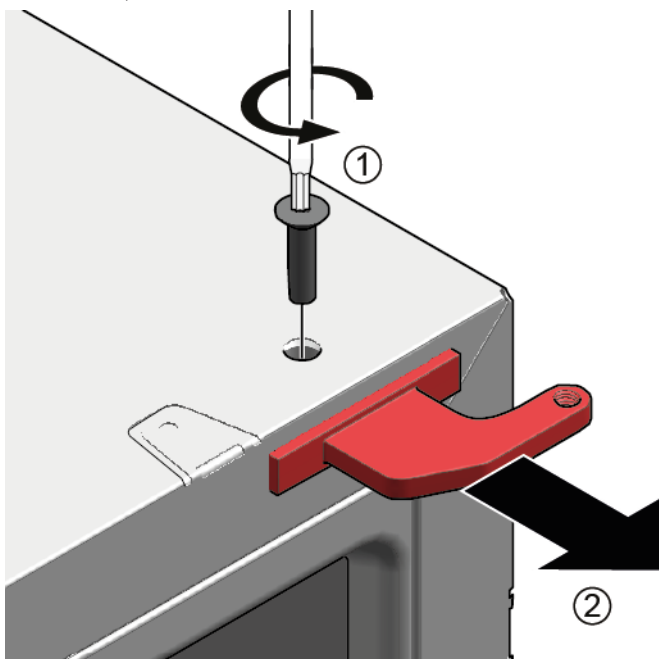

➡ Balamaua de sus este demontată.


3. Poziționați aparatul deasupra acesteia.

4.




Nu este nevoie să îndepărtați capacul frontal al aparatului de bază, dar puteți îndepărta mai ușor balamaua de jos a ușii.

1. Deșurubați opt șuruburi (1).
2. Scoateți capacul frontal al unității de bază (2).

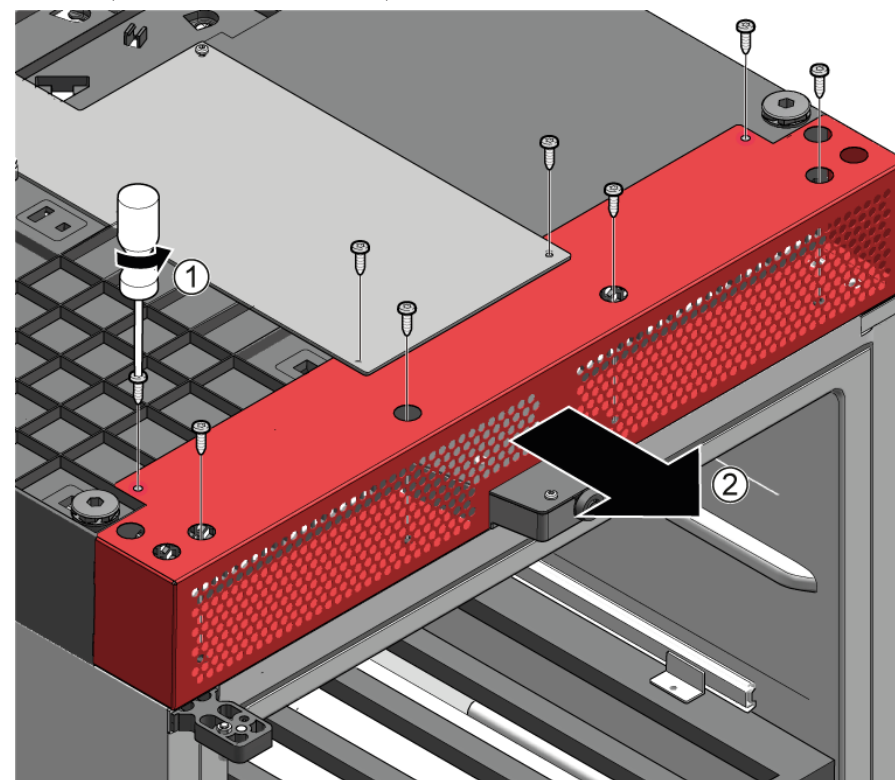

5. 1. Deșurubați două șuruburi (1).
2. Demontați balamaua de jos (2).

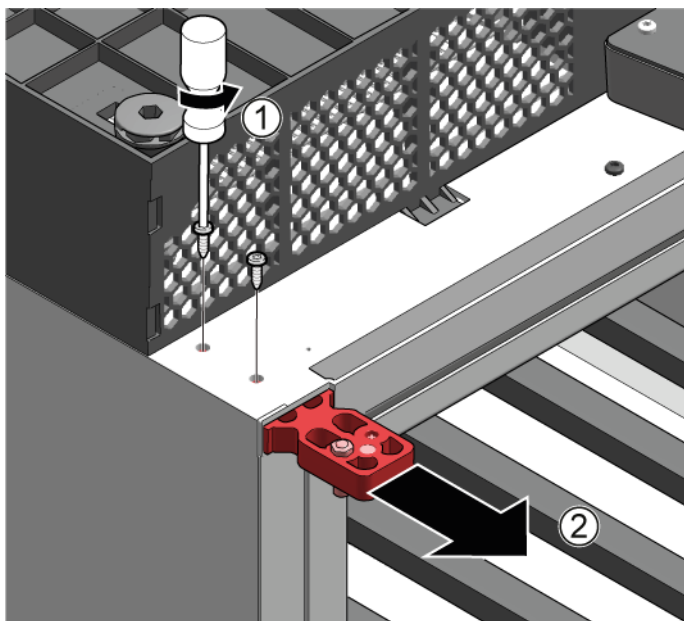

➡ Balamaua de jos este demontată.

4.1.2 Montarea balamalelor ușii

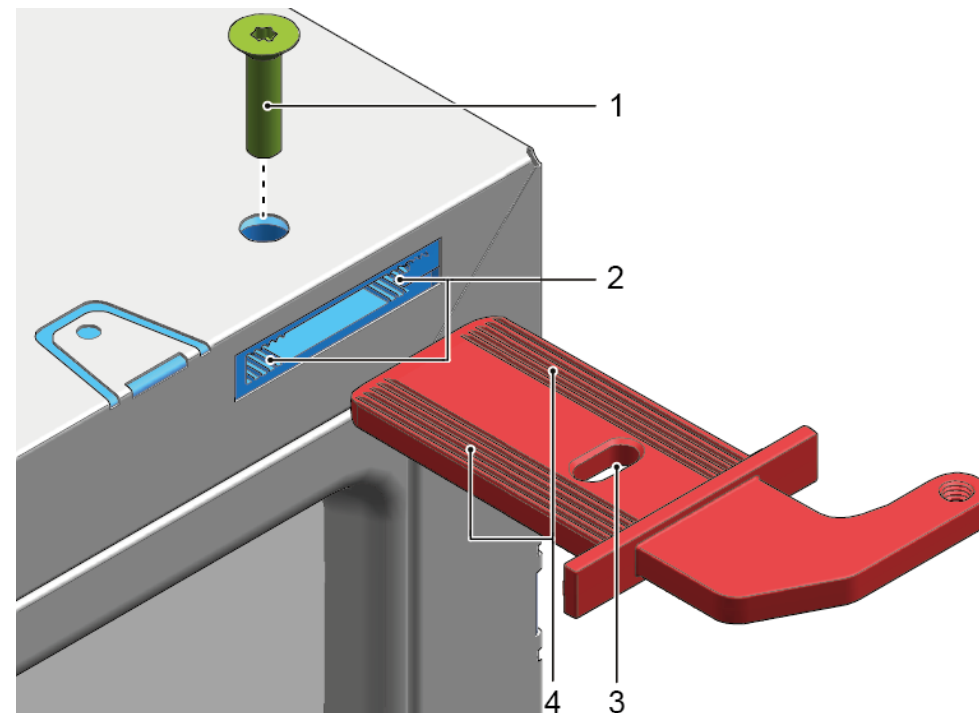


Fig. 1: Conceptul de fixare a balamalei de sus


- 1 Șuruburi de fixare
- 2 Șanțuri de poziționare a suportului balamalei de sus
- 3 Orificii longitudinale/pentru șuruburi de fixare
- 4 Șanțuri de poziționare a balamalei de sus

Conceptul de fixare a balamalei de sus - șanțuri de poziționare (2), (4) și orificii longitudinale pentru șuruburile de fixare (3) - permite adaptarea poziției balamalei de sus la condițiile de montare a aparatului.


1. ⓘ Dacă se modifică latura de deschidere a ușii.

Reparaarea

1. Scoateți cuzineții de sus și de jos (1).
2. Montați cuzineții pe partea balamalelor (2).

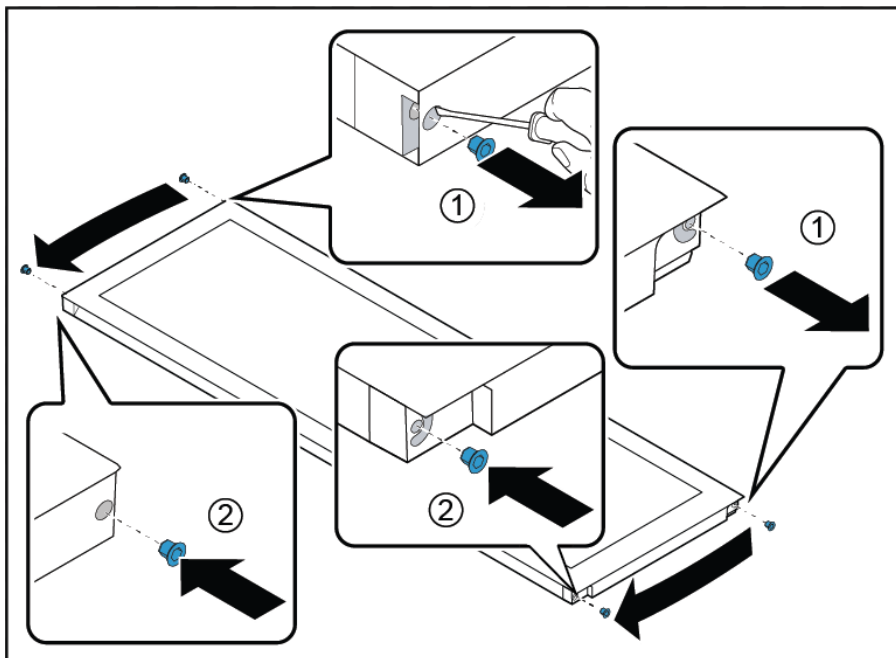

2. Introduceți balamaua de sus în locul potrivit din orificiul pentru balama în funcție de latura de deschidere a ușii.

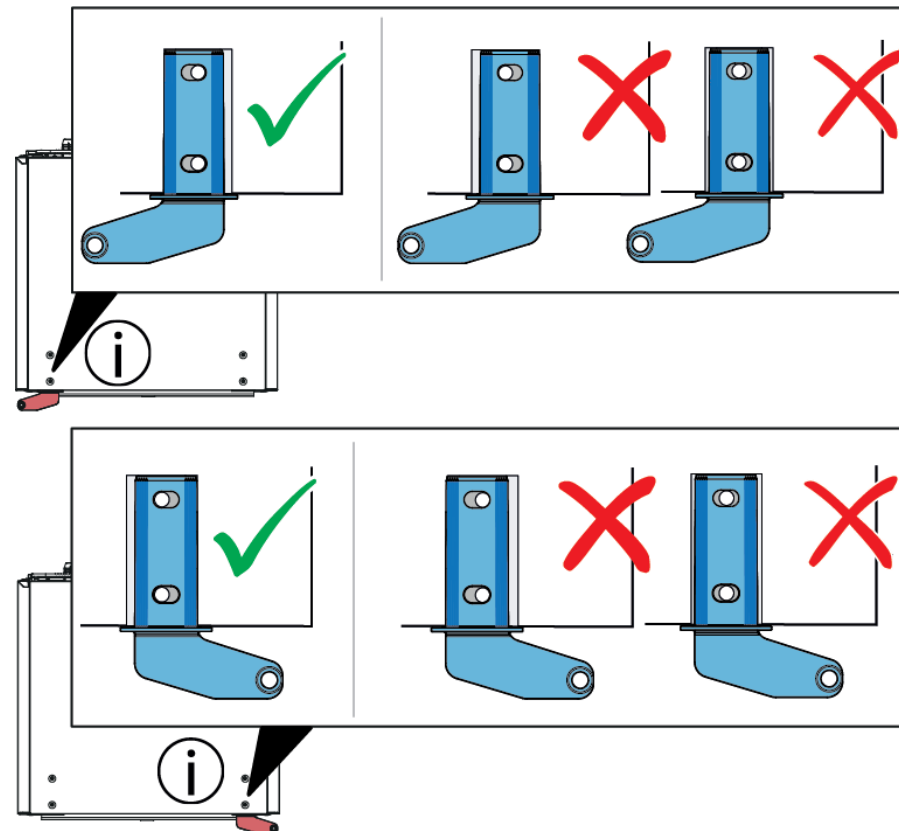

3. Urmați pașii de mai jos în ordine inversă pentru demontare.
4. Nivelați aparatul (reglați picioarele).



După ce ați terminat repararea aparatului și l-ați așezat din nou pe picioare, așteptați cel puțin 5 minute înainte de a-l porni.

4.2 Înlocuirea balamalelor la ușă

Scule speciale:

	Placă de protecție pentru podea	pentru protejarea podelei în timpul lucrărilor de reparație la aparat, 60 cm x 86 cm x 2 mm	[15000008]
	Cap de cheie tubulară cu locaș hexagonal 3	3 mm, 1/4" (6.3°mm)	[15000129]
	Șurubelniță plată	Lamă de 5 mm x 0,8 mm x 100 mm	[00340612]
	Cap torx TX20	6,3 mm (1/4")	[00340865]
	Cap torx TX40	1/4" (12,5 mm) pentru arborele pătrat interior	[00340851]
	Cheie fixă inelară	Dimensiune cheie 10°mm, M6	[00340811]
	Nivelă cu bulă de aer		




Valabil pentru aparate 186 cm la înălțime.

Cerință:

-  Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
-  Ușa este deschisă.
-  Rafturile sunt demontate.


4.2.1 Demontarea balamalelor la ușă

1. Demontați capacul șurubului (1).
2. Deșurubați șurubul (2).

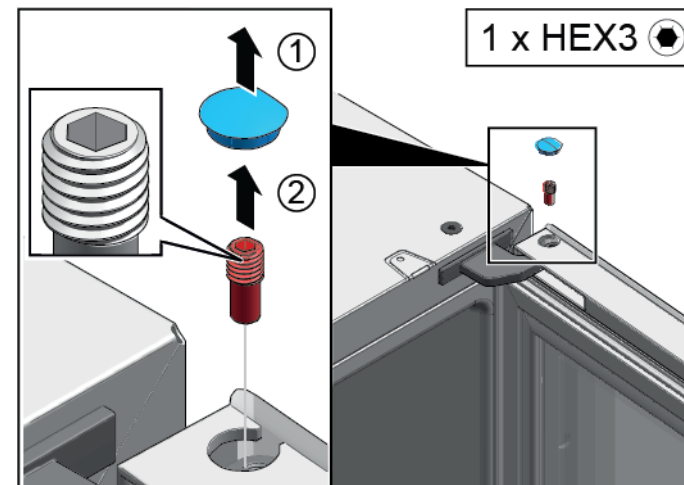


Reparaarea

2. 1. Scoateți ușa din balamaua de sus (1).
2. Ridicați ușa din balamaua de jos (2).
3. Așezați ușa pe placa de protecție (3).

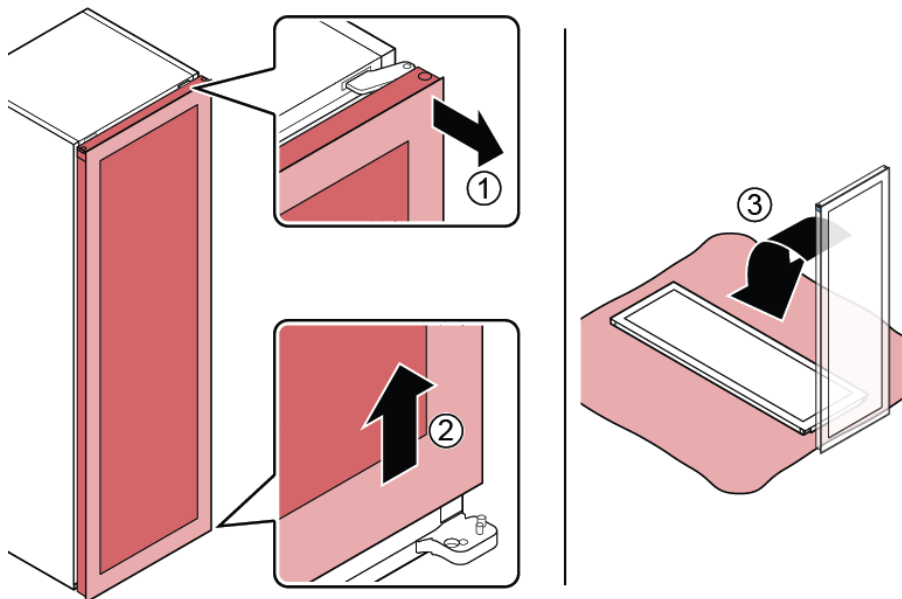


➡ Ușa este demontată.

3. Întoarceți aparatul pe spate.

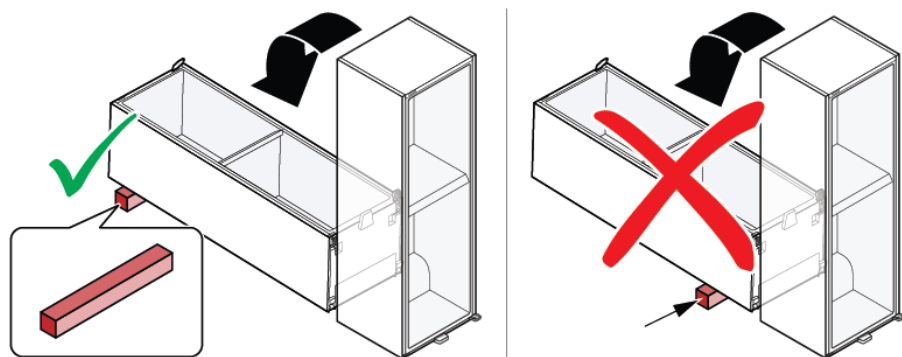


4. 1. Deșurubați două șuruburi (1).
2. Demontați balamaua de sus (2).

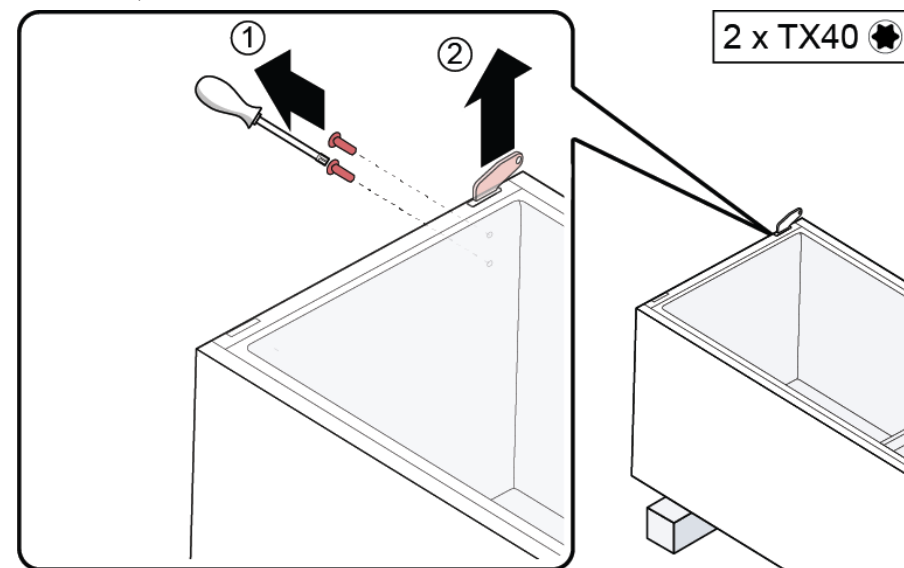


➡ Balamaua de sus este demontată.

5. Deșurubați piciorul.

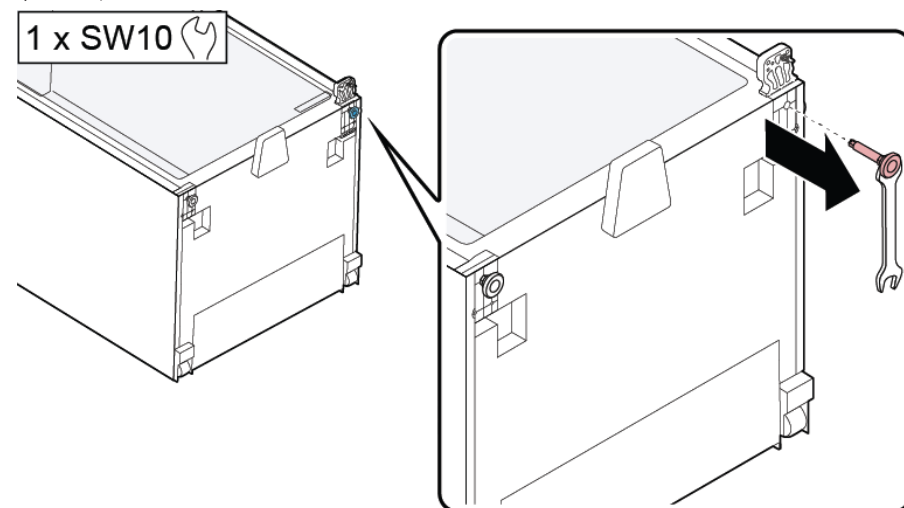

6. 1. Deșurubați două șuruburi (1).
2. Demontați balamaua de jos (2).

2 x TX20 

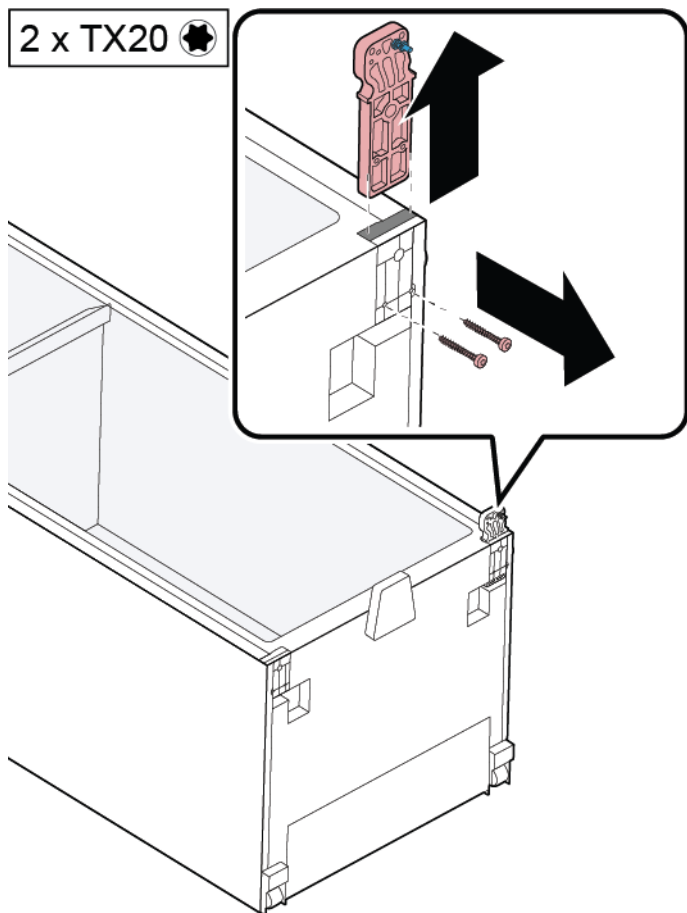

 Balamaua de jos este demontată.

4.2.2 Montarea balamalelor ușii

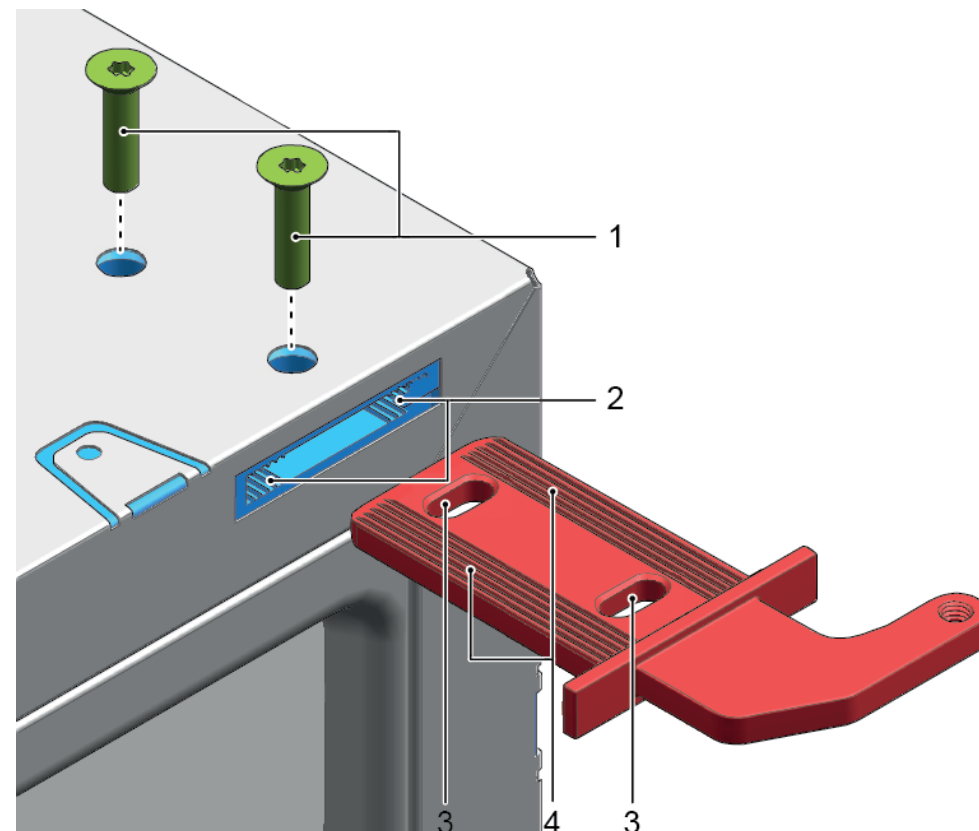


Fig. 2: Conceptul de fixare a balamalei de sus


- 1 Șuruburi de fixare
- 2 Șanțuri de poziționare a suportului balamalei de sus
- 3 Orificii longitudinale/pentru șuruburi de fixare
- 4 Șanțuri de poziționare a balamalei de sus

Conceptul de fixare a balamalei de sus - șanțuri de poziționare (2), (4) și orificii longitudinale pentru șuruburile de fixare (3) - permite adaptarea poziției balamalei de sus la condițiile de montare a aparatului.


1.  Dacă se modifică latura de deschidere a ușii.

Reparaarea

1. Scoateți cuzineții de sus și de jos (1).
2. Montați cuzineții pe partea balamalelor (2).

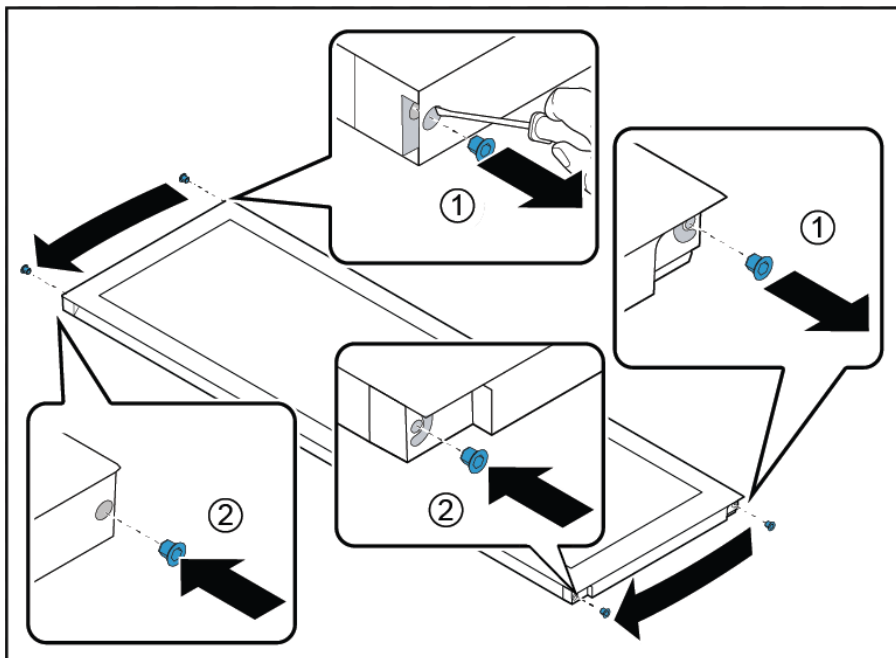


2. Introduceți balamaua de sus în locul potrivit din orificiul pentru balama în funcție de latura de deschidere a ușii.

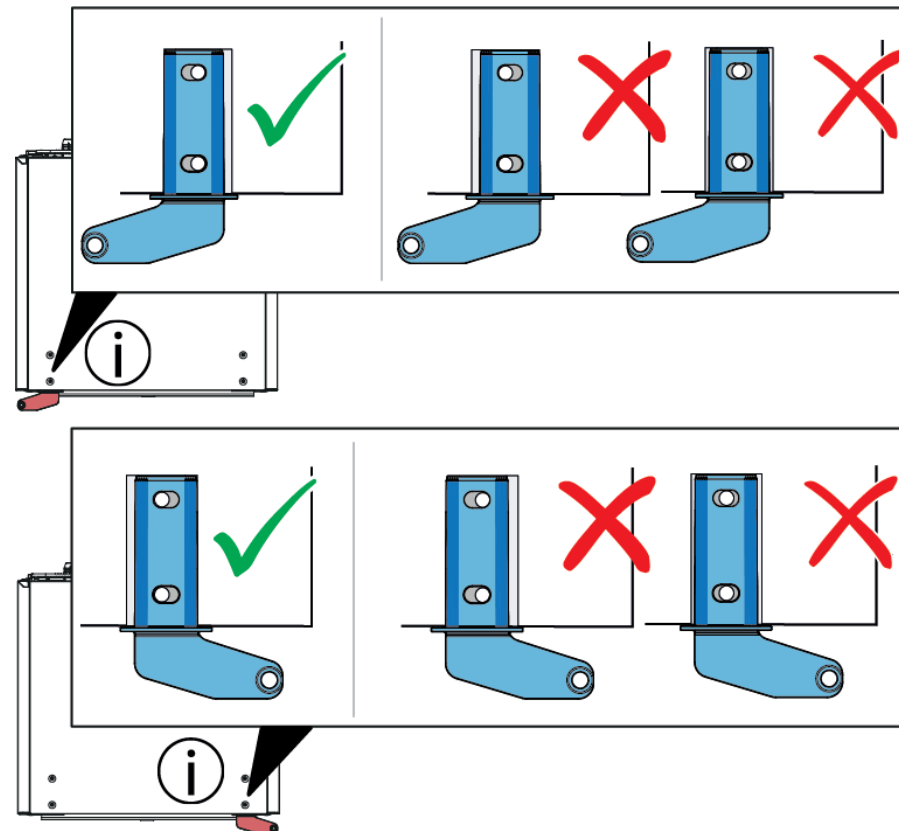

3. Urmați pașii de mai jos în ordine inversă pentru demontare.

Reparaarea

4. Nivelați aparatul (reglați picioarele din față).

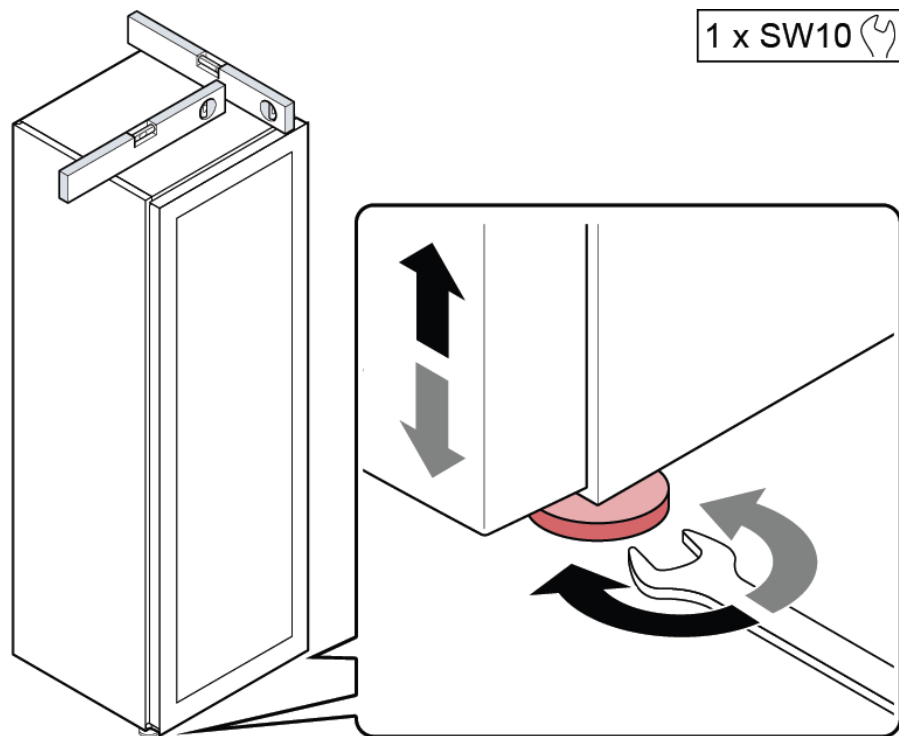

1 x SW10 



După ce ați terminat repararea aparatului și l-ați așezat din nou pe picioare, așteptați cel puțin 5 minute înainte de a-l porni.


4.3 Înlocuirea garniturii ușii

Cerință:


- ✓ Ușa este deschisă.

4.3.1 Demontarea garniturii ușii

1. Îndepărtați garnitura ușii din canelura colțurilor din dreapta și stânga.

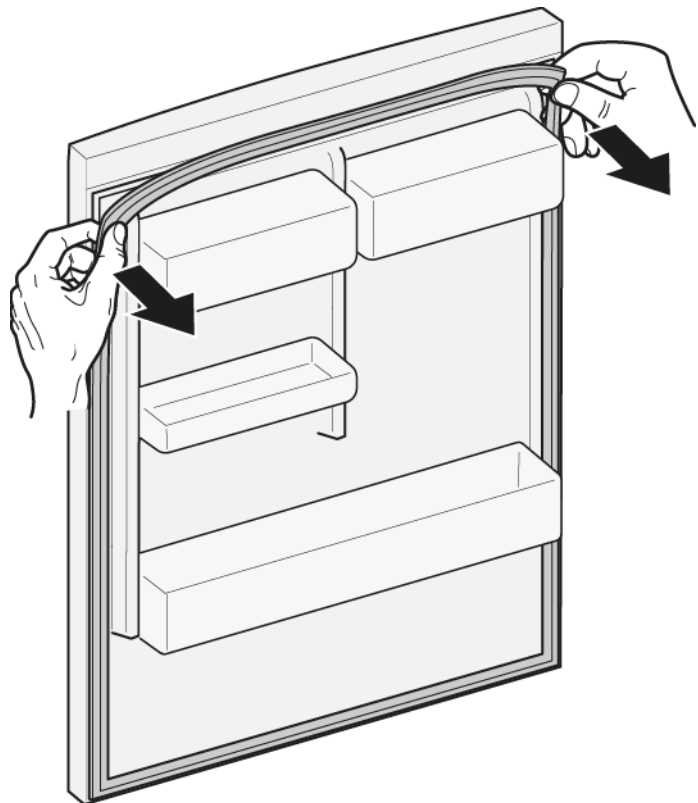

2. Demontați garnitura ușii din canelură.

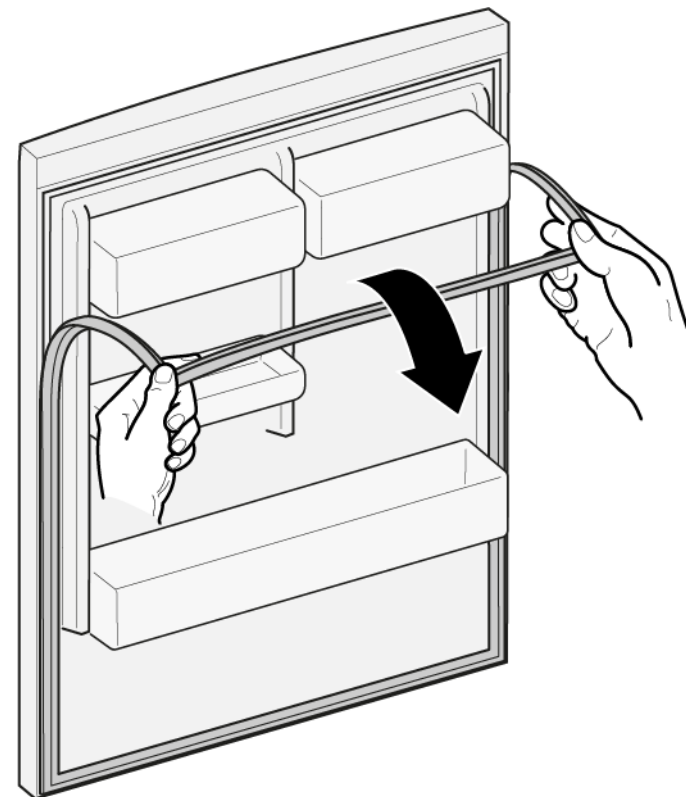

- ➡ Garnitura ușii este demontată.

4.3.2 Montarea garniturii ușii




Grosimea garniturii noi a ușii poate fi ușor diferită față de grosimea garniturii vechi a ușii. Acest lucru nu va afecta comportamentul de închidere și funcționarea pe termen lung.

Dacă aparatul dumneavoastră are balamale reglabile sau accesorii pentru balamale, puteți optimiza comportamentul de închidere în consecință. Orificiile de mici dimensiuni practicate în garnitura ușii au rol funcțional (sunt necesare pentru ventilație). Ele nu sunt defecte ale produsului.

Repararea

1. Verificați canelura pentru montarea garniturii și asigurați-vă că nu prezintă defecte.

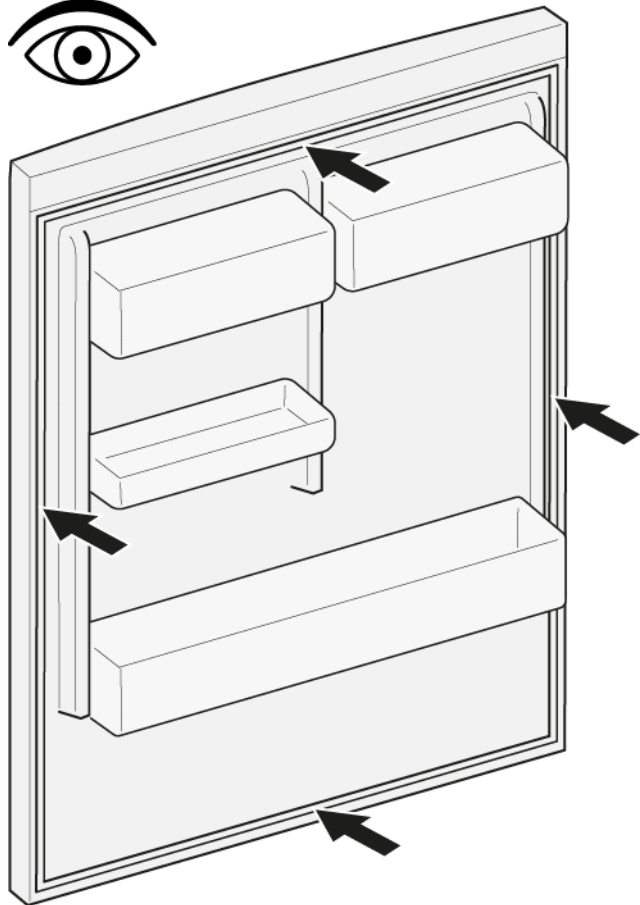


2.  Dacă canelura pentru montarea garniturii prezintă defecte, este deteriorată.
- Contactați departamentul de service pentru clienți.

3.  O deformare ușoară a garniturii ușii este normală și nu afectează funcționarea acesteia. Se recomandă să îndreptați garnitura ușii înainte de a o introduce în aparat.


Încălziți garnitura ușii cu un uscător de păr sau cu apă fierbinte și remodelați-o cu mâna.

4. Împingeți colțurile de sus și de jos ale garniturii în canelură.

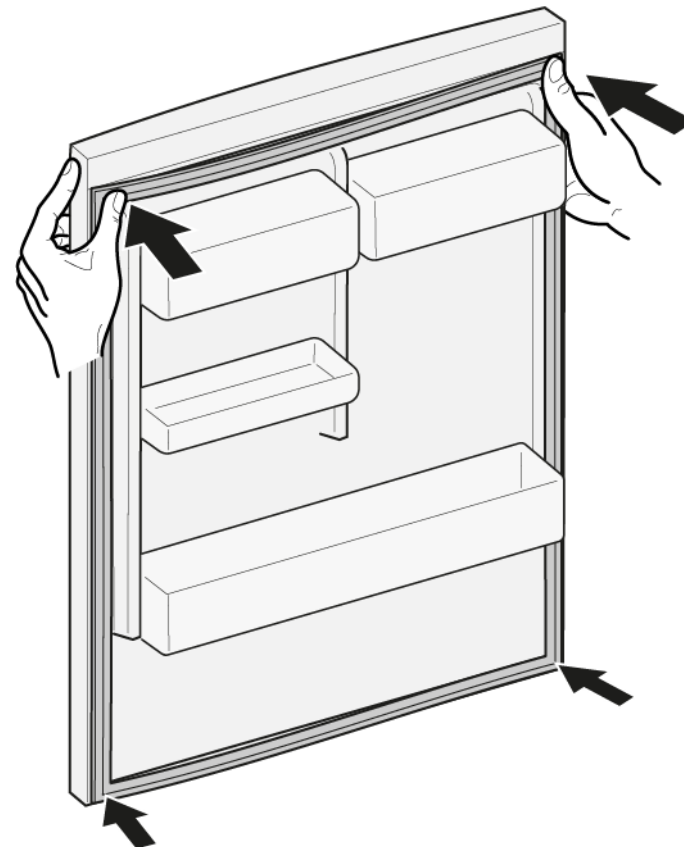

Reparaarea

5. Apăsați întreaga garnitură în canelură, pas cu pas.

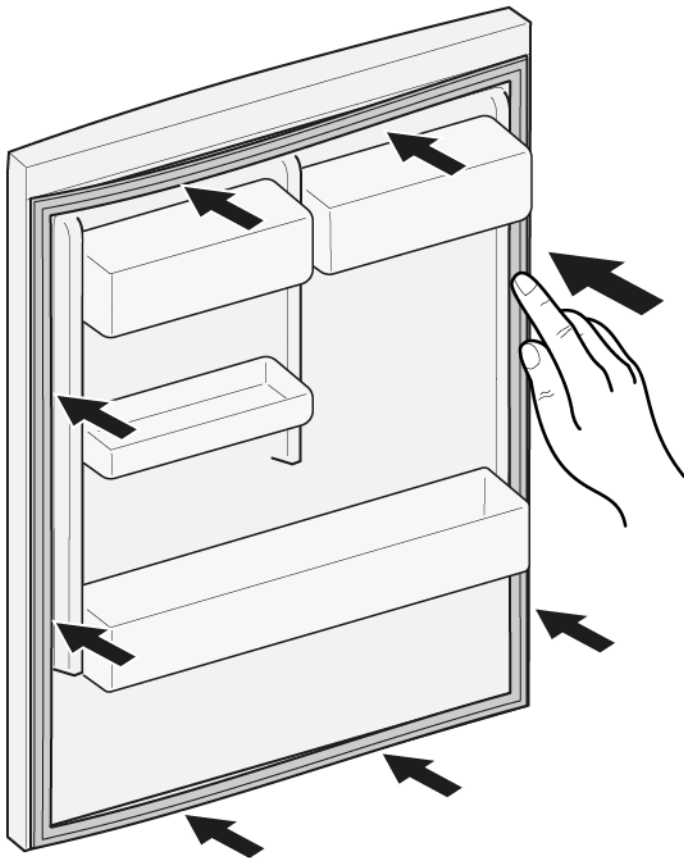

- ➡ Garnitura ușii este montată.


4.4 Repoziționarea raftului pentru sticle

Cerință:

- ✓ Ușa este deschisă.

4.4.1 Demontarea raftului pentru sticle

- ▶ 1. Ridicați ușor partea din spate a raftului pentru sticle (1).
- ▶ 2. Scoateți raftul pentru sticle (2).

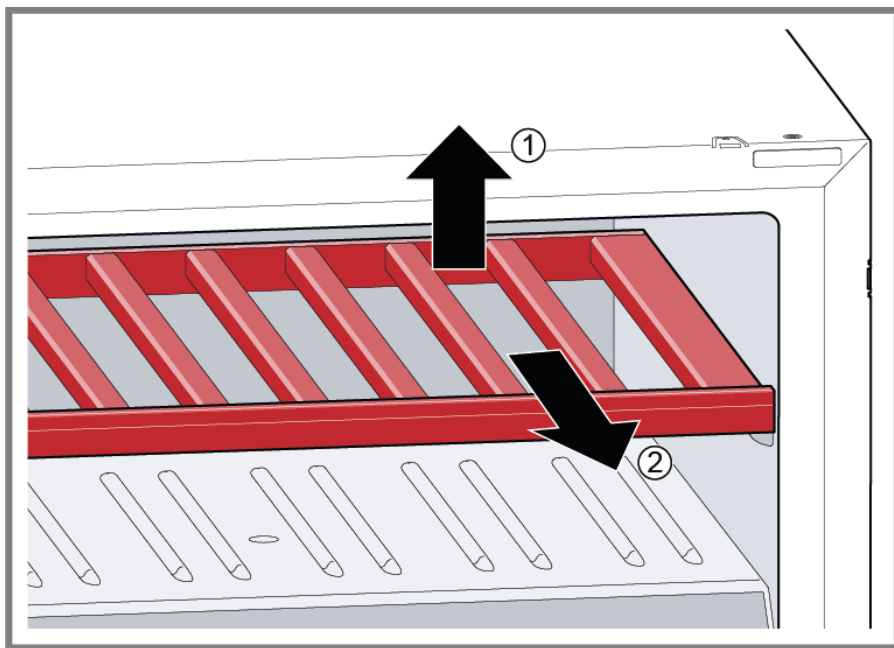

- ➡ Raftul pentru sticle este demontat.

4.4.2 Montarea raftului pentru sticle

- ▶ Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.5 Repoziționarea raftului extensibil pentru sticle

Scule speciale:


 Cap torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Cerință:

 Ușa este deschisă.

4.5.1 Demontarea raftului extensibil pentru sticle

1. Glisați spre exterior raftul extensibil pentru sticle.
2. 1. Deșurubați patru șuruburi (1).
2. Scoateți raftul extensibil pentru sticle (2).

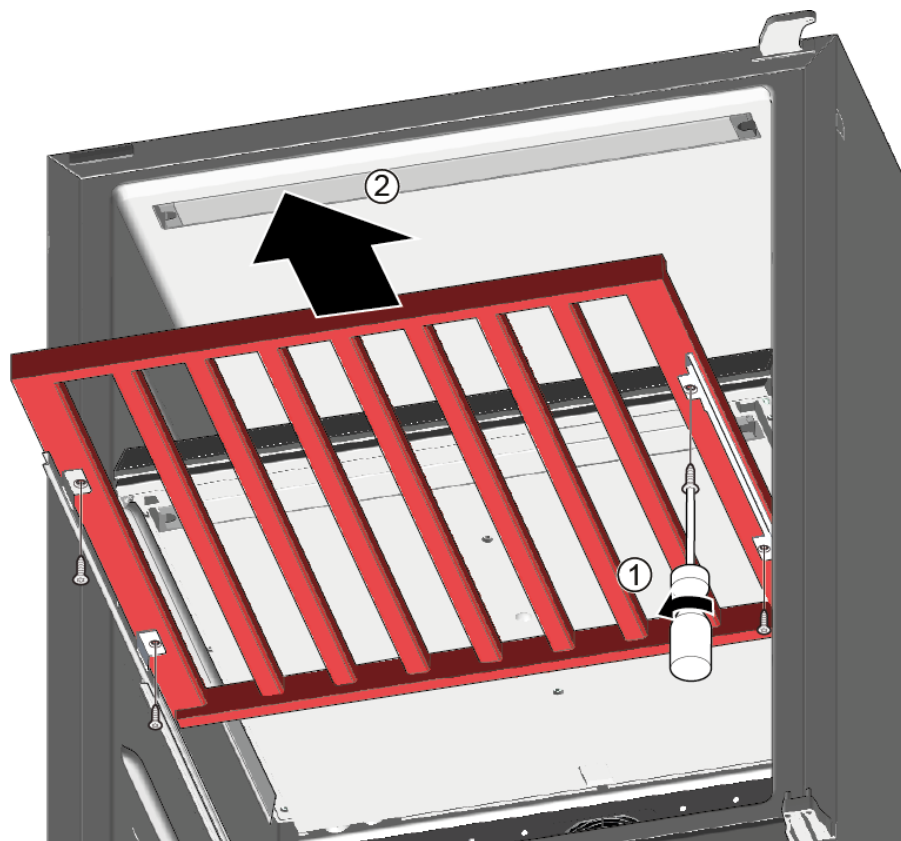

 Raftul extensibil pentru sticle este demontat.

4.5.2 Montarea raftului extensibil pentru sticle

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.

4.6 Înlocuirea modului LED

Scule speciale:

-  Pătură sau prosop
-  Cap torx TX20 6,3 mm (1/4") [00340865]

Valabil pentru aparate cu o lăţime de 60 cm.



Aparatul dumneavoastră este echipat cu o lampă LED care nu necesită întreţinere.

Aceste lămpi pot fi înlocuite numai de către departamentul de service pentru clienţi sau de către tehnicieni autorizaţi!

Datorită structurii tehnice la variantele aparatului cu o lăţime de 30 cm modulul LED nu poate fi schimbat separat.

Modulul LED este inclus în setul de piese de schimb al panoului de control.



PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

Pericol de moarte prin electrocutare în cazul unei reparaţii necorespunzătoare

- ▶ Componentele electrice trebuie reparate de către electricieni calificaţi.
- ▶ După reparaţie, este obligatorie efectuarea unei verificări de siguranţă conform cu VDE 0701 sau cu reglementările naţionale respective.



PERICOL

Pericol de electrocutare din cauza pieselor sub tensiune!

Deces prin electrocutare

- ▶ Deconectaţi aparatele de la sursa de alimentare cu tensiune cu cel puţin 60 de secunde înainte de a începe reparaţiile.



ATENŢIONARE

Marginea ascuţite!

Rănire prin tăiere

- ▶ Purtaţi mănuşi de protecţie.


Cerinţă:

-  Aparatul este deconectat de la sursa de energie electrică.
-  Uşa este deschisă.

 Rafturile sunt demontate.

4.6.1 Demontarea modului LED de sus

1. 1. Deşurubaţi două şuruburi (1)
2. Deplasaţi în jos LED modulul (2).

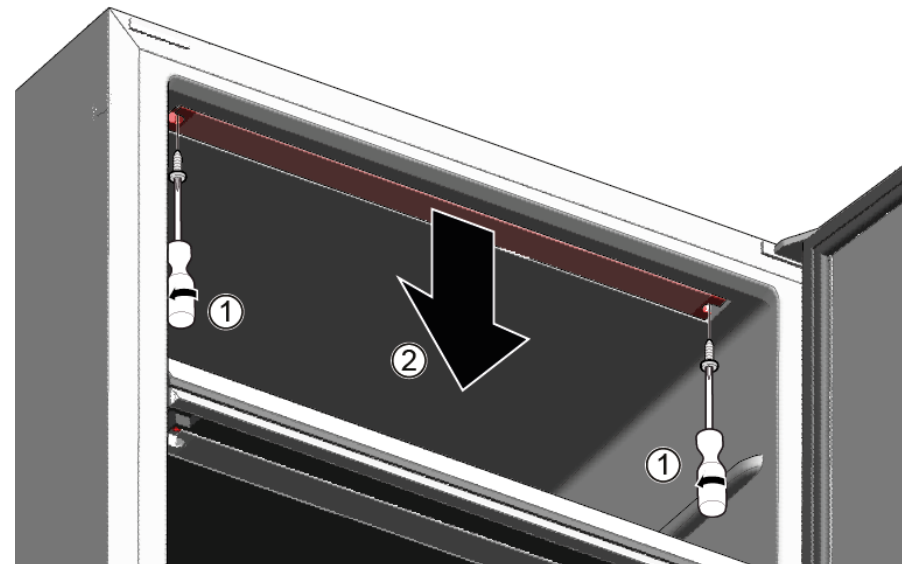


2. Deconectaţi conexiunea electrică a modului LED.

 Modulul LED de sus este demontat.


4.6.2 Demontarea modulului LED de jos

1. 1. Deșurubați trei șuruburi (1).
2. Scoateți în afară placa separatoare (2).

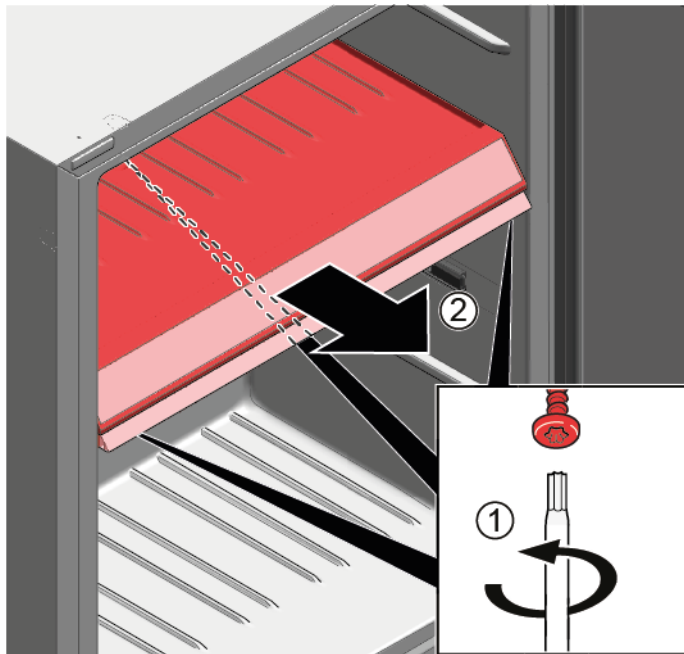


2. Deconectați conexiunea electrică a plăcii separatoare aferentă modulului LED de jos și a modulului de operare.

3. 1. Deșurubați două șuruburi (1).
2. Scoateți în afară modulul LED (2).

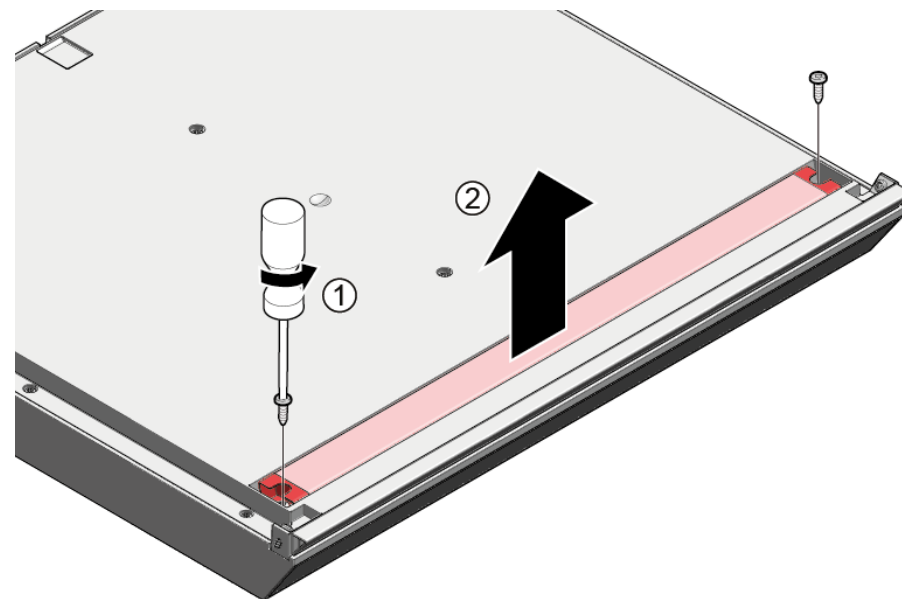

Repararea

- 4.
1. Deșurubați opt șuruburi (1).
 2. Scoateți capacul plăcii separatoare (2).

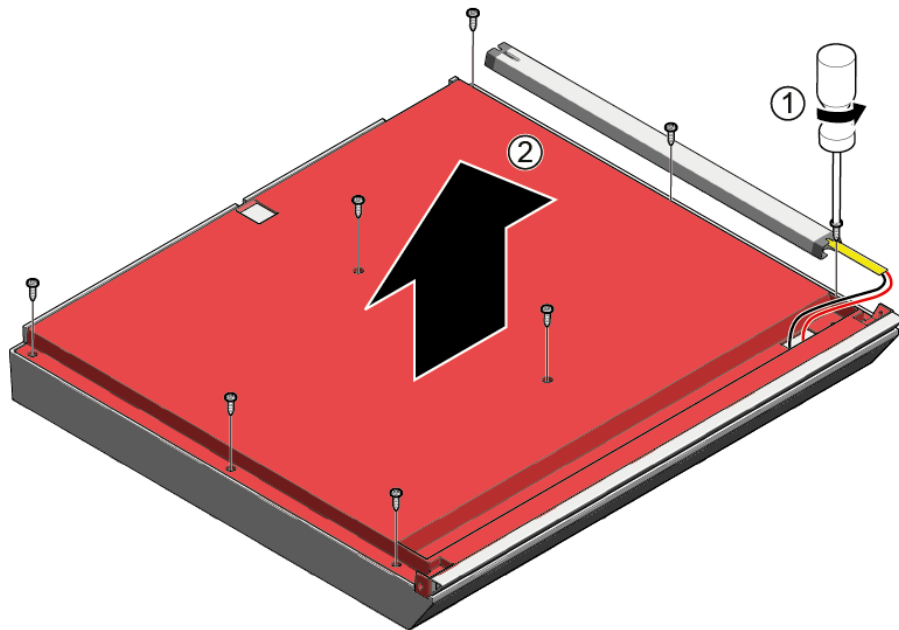

5. Demontați cablul modulului LED de pe foaia izolantă a plăcii separatoare

 Modulul LED de jos este demontat.

4.6.3 Montarea modulului LED

- Montați urmând procedura de demontare în ordine inversă.