






ro Instrucțiuni de instalare

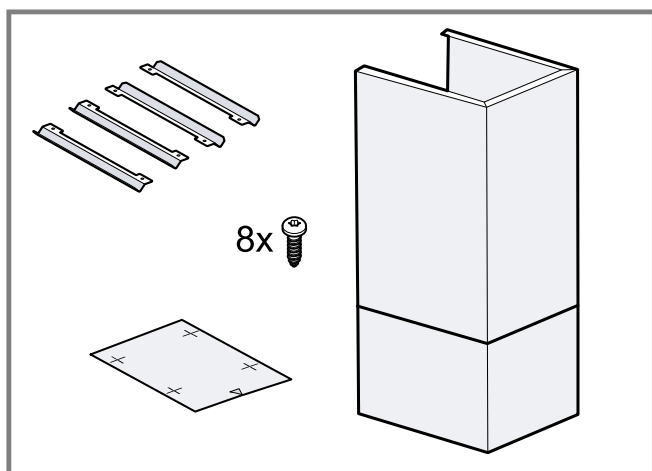


1

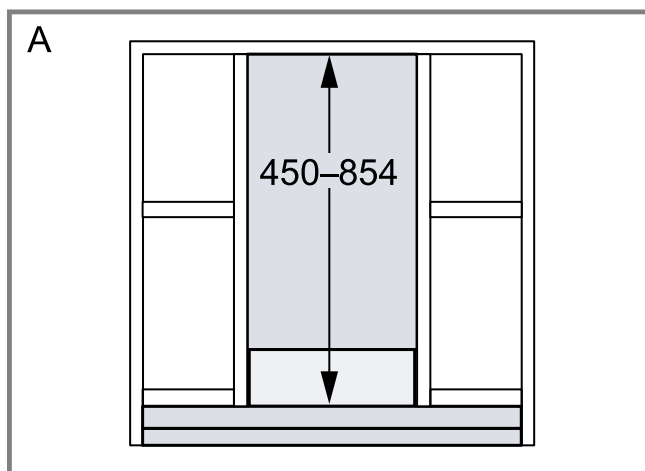


2

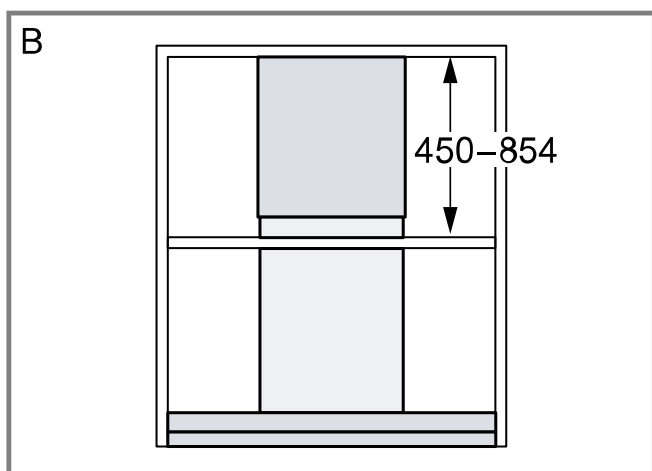


3

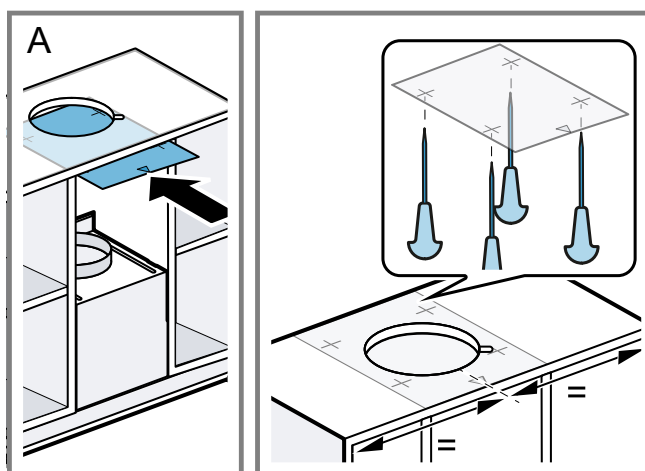


4

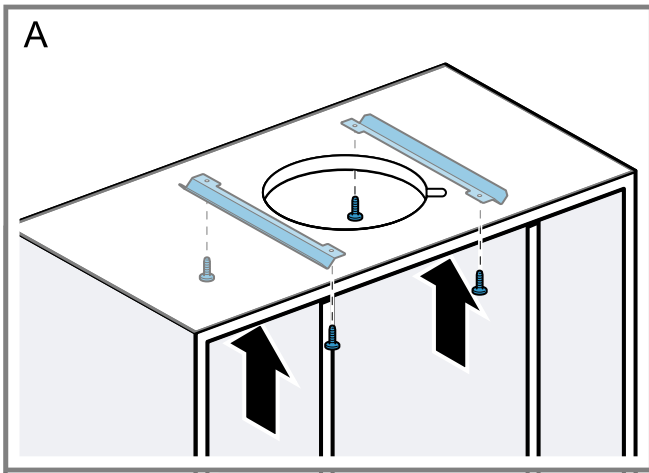


5

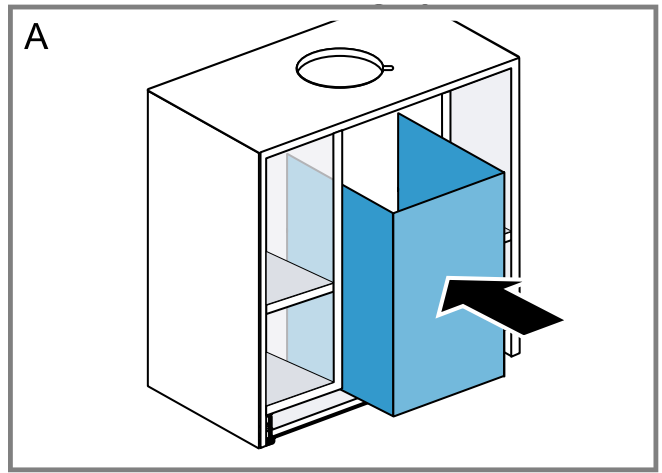


6

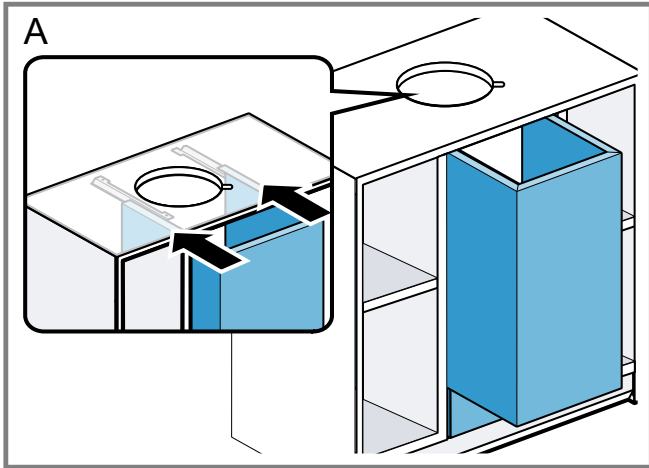


7

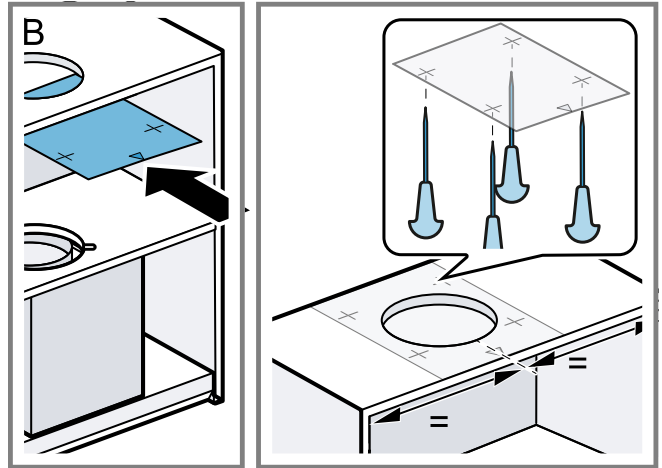


8

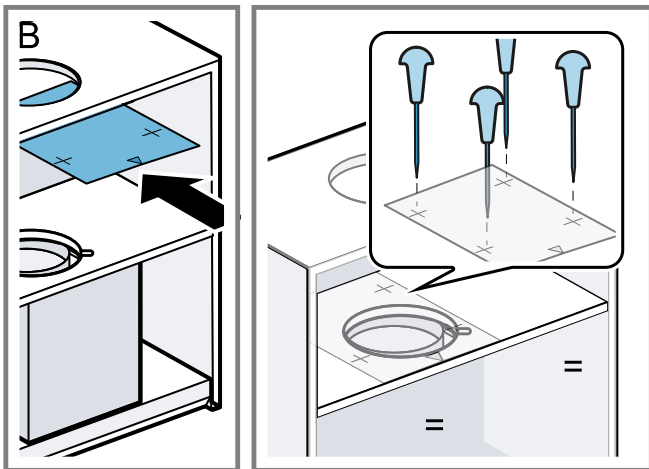


9

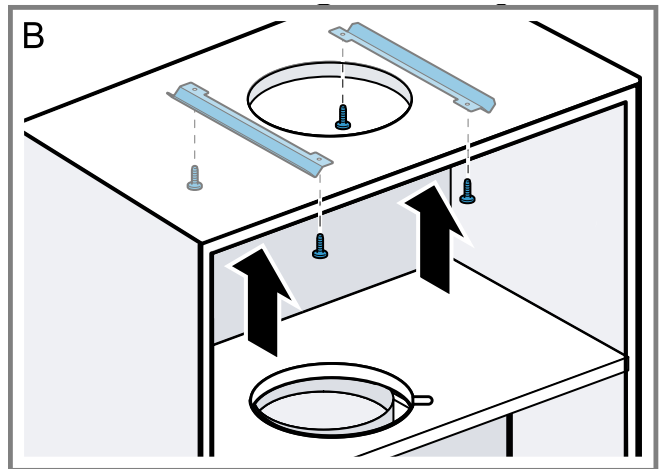

10

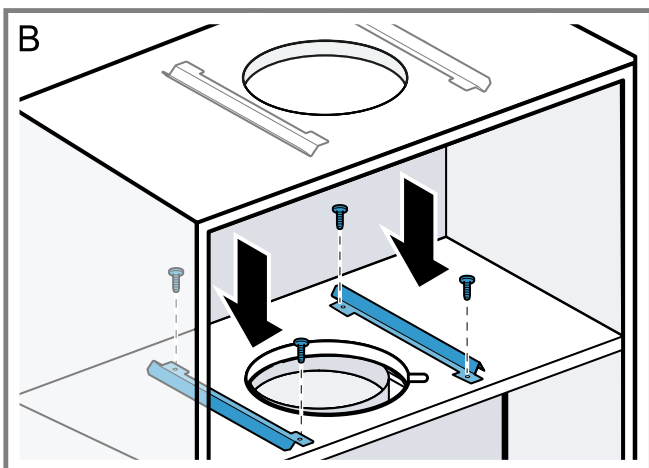


11

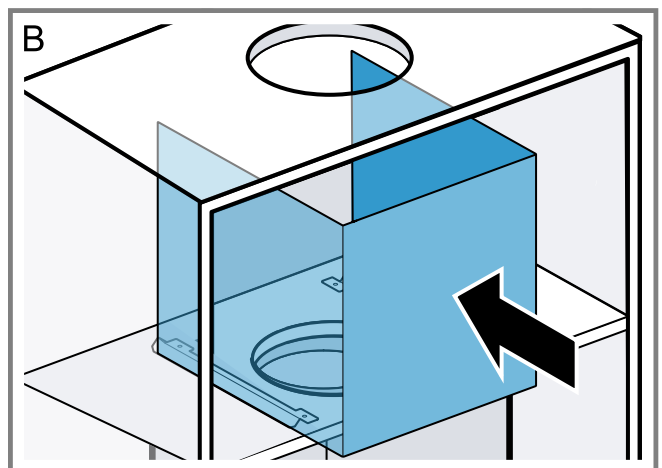

12

B

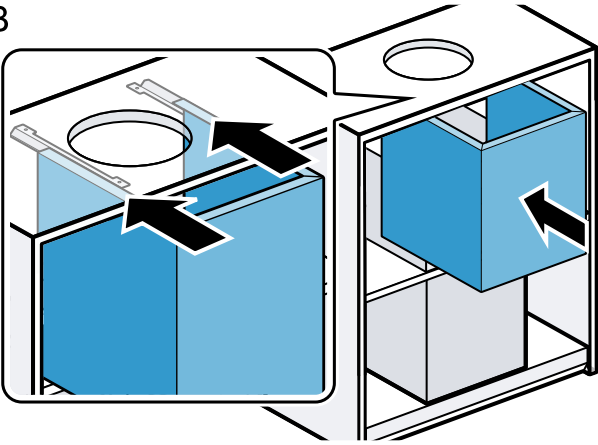

Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.
- Aceste instrucțiuni se adresează montatorului accesoriului special.
- Racordarea aparatului se va realiza numai de către personal calificat și autorizat.
- Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică.

Montarea în siguranță

Respectați instrucțiunile privind siguranța în cazul montării accesoriului special.

AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite.

- Purtați mănuși de protecție.

Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

→ Fig. 1, → Fig. 2, → Fig. 3

Montarea prelungitorului de canal, varianta A

1. **Notă:** Țineți cont de direcția indicată de săgeată.
Poziționați șablonul de găurire pe centrul muchiei din față a dulapului și fixați-l cu ajutorul unei benzi adezive adecvate.

2. Pe tavanul dulapului, împungeți cu o daltă, prin șablonul de găurire, punctele de fixare pentru cornierele de susținere.
→ Fig. 4
3. Fixați cu șuruburi cele 2 corniere de susținere în decupajul din tavan.
→ Fig. 5
4. Poziționați prelungitorul de canal inferior pe aparat.
→ Fig. 6
5. Introduceți prelungitorul de canal superior în cornierul de susținere și suprapuneți-l peste prelungitorul de canal inferior.
→ Fig. 7

Montarea prelungitorului de canal, varianta B

1. **Notă:** Țineți cont de direcția indicată de săgeată.
Poziționați șablonul de găurire pe centrul muchiei din față a dulapului și fixați-l cu ajutorul unei benzi adezive adecvate.
2. Pe tavanul dulapului, împungeți cu o daltă, prin șablonul de găurire, punctele de fixare pentru cornierele de susținere.
→ Fig. 8
3. Pe placa intermediară, perforați cu un poanson, prin șablonul de găurire, punctele de fixare pentru cornierele de susținere.
→ Fig. 9
4. Fixați cu șuruburi cele 2 corniere de susținere în decupajul din tavan.
→ Fig. 10
5. Fixați cu șuruburi cele 2 corniere de susținere din părțile stângă și dreaptă ale plăcii intermediare.
→ Fig. 11
6. Introduceți prelungitorul de canal inferior în cornierul de susținere și poziționați-l pe baza dulapului.
→ Fig. 12
7. Introduceți prelungitorul de canal superior în cornierul de susținere și suprapuneți-l peste prelungitorul de canal inferior.
→ Fig. 13