






ro Instrucțiuni de instalare

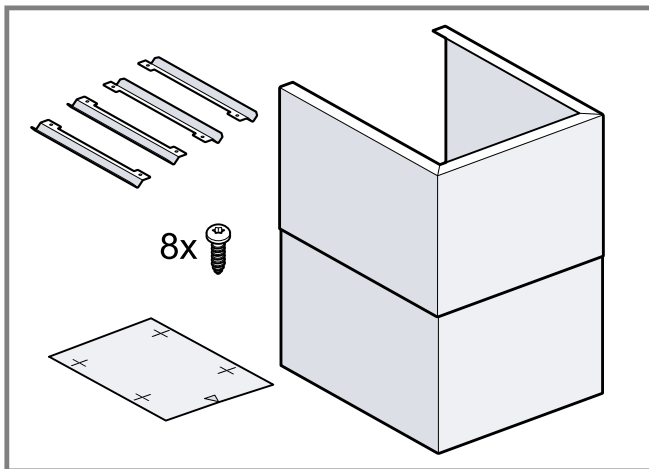


1

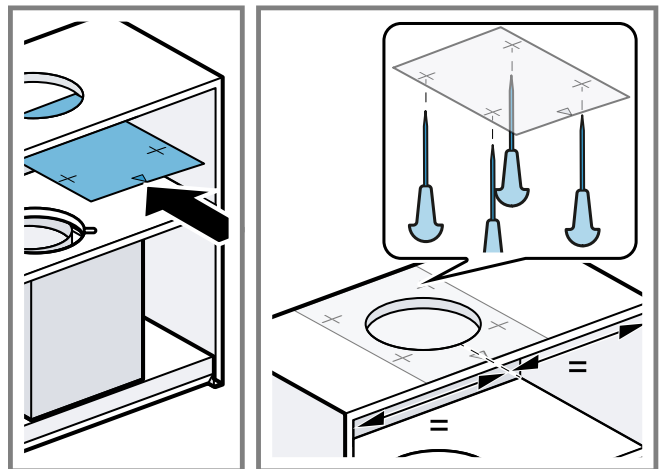


2

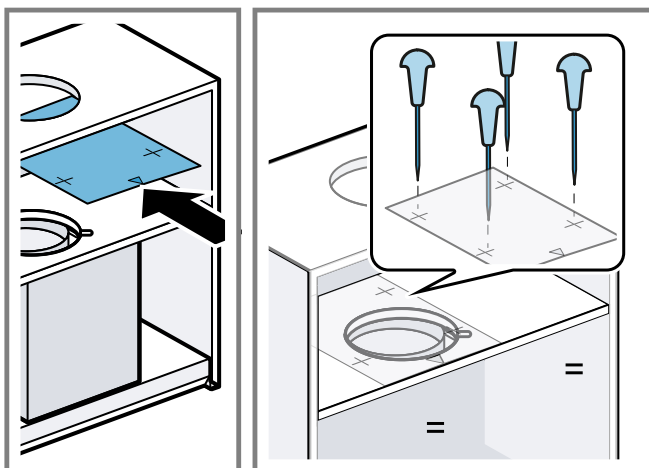


3

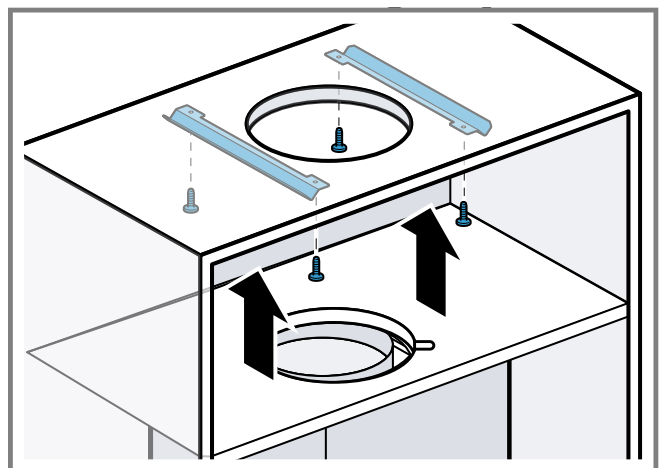


4

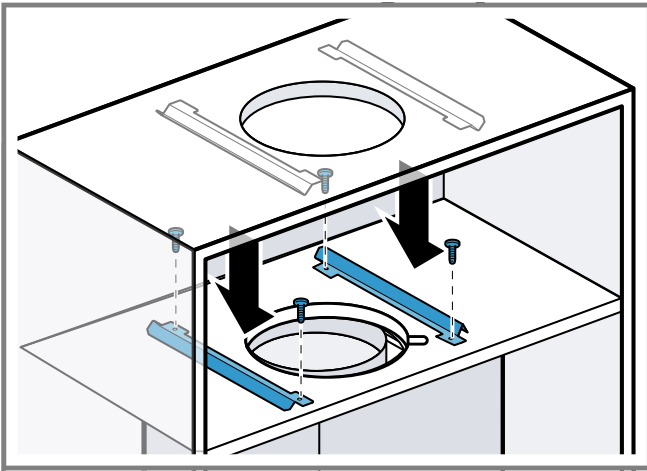


5

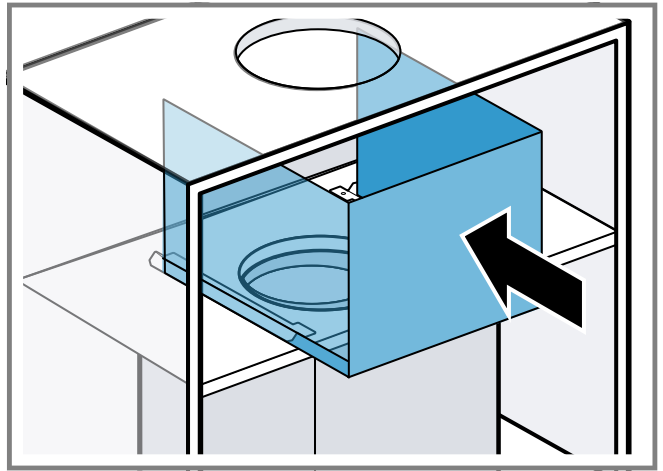

6

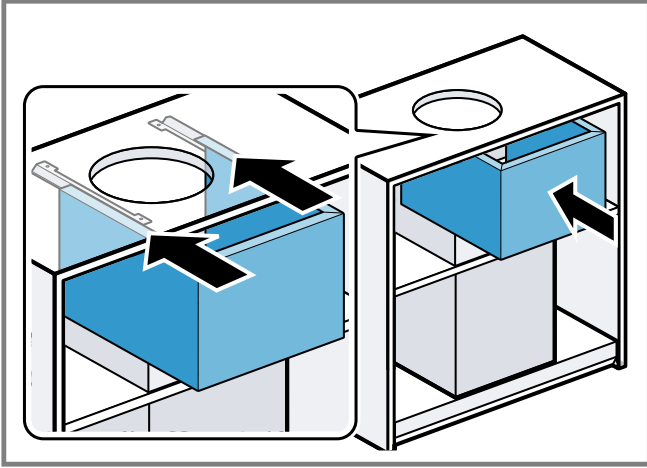

7

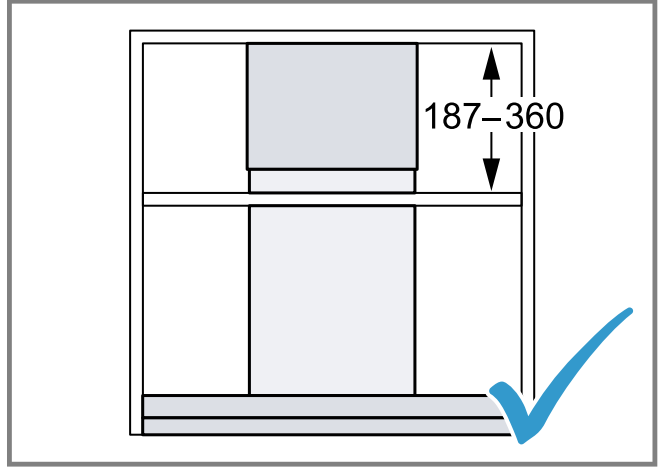

8

Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.
- Aceste instrucțiuni se adresează montatorului accesoriului special.
- Racordarea aparatului se va realiza numai de către personal calificat și autorizat.
- Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică.

Montarea în siguranță

Respectați instrucțiunile privind siguranța în cazul montării accesoriului special.



AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

⚠️ AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite.

- Purtați mănuși de protecție.

Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

→ Fig. 1

Montarea prelungitoarelor de canale

1. **Notă:** Țineți cont de direcția indicată de săgeată.

Poziționați șablonul de găurire pe centrul muchiei din față a dulapului și fixați-l cu ajutorul unei benzi adezive adecvate.

2. Pe tavanul dulapului, împungeți cu o daltă, prin șablonul de găurire, punctele de fixare pentru cornierele de susținere.

→ Fig. 2

3. Pe placa intermediară, perforați cu un poanson, prin șablonul de găurire, punctele de fixare pentru cornierele de susținere.

→ Fig. 3

4. Fixați cu șuruburi cele 2 corniere de susținere în decupajul din tavan.

→ Fig. 4

5. Fixați cu șuruburi cele 2 corniere de susținere din părțile stângă și dreaptă ale plăcii intermediare.

→ Fig. 5

6. Introduceți prelungitorul de canal inferior în cornierul de susținere și poziționați-l pe baza dulapului.

→ Fig. 6

7. Introduceți prelungitorul de canal superior în cornierul de susținere și suprapuneți-l peste prelungitorul de canal inferior.

→ Fig. 7

→ Fig. 8