




9001580093 020204


ro Instrucțiuni de instalare



1

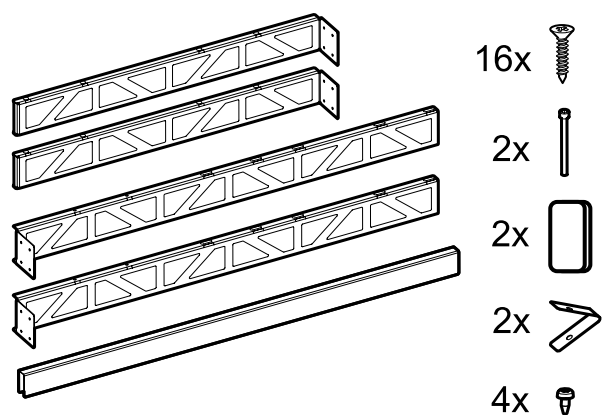


2

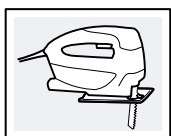


780/880

643


3

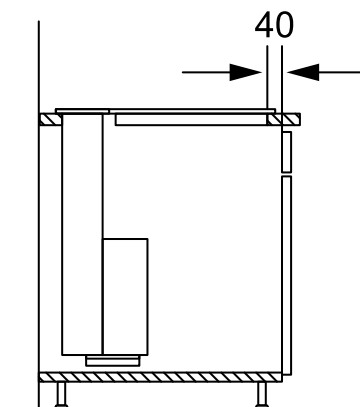



4

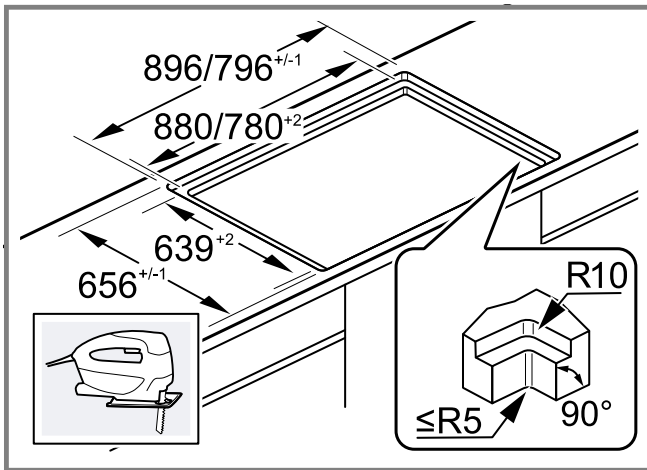


5

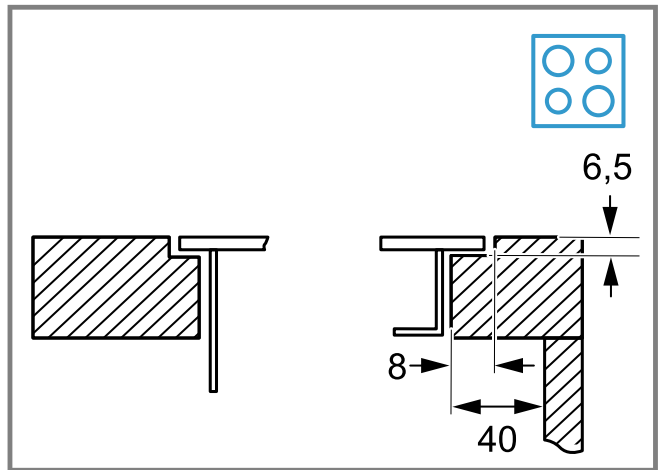


6

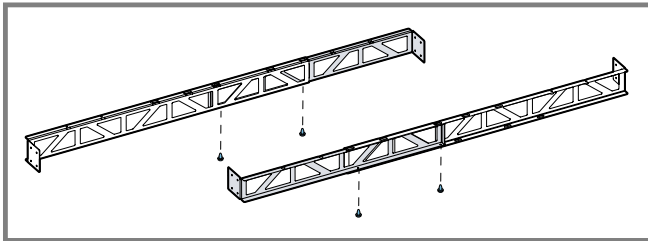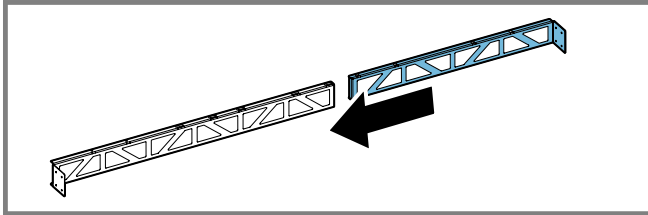


7

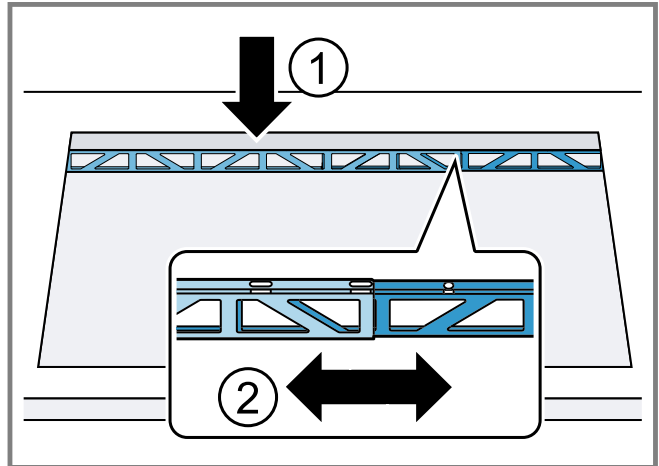


8

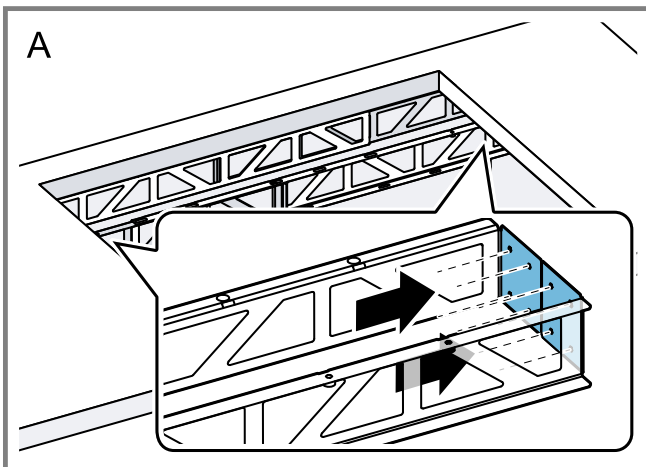


9

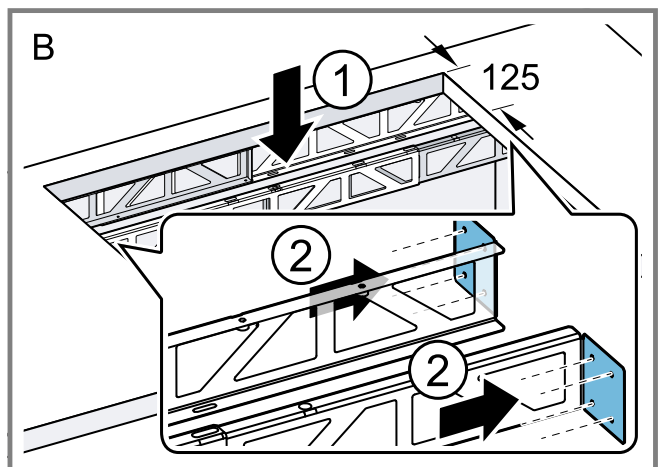


10

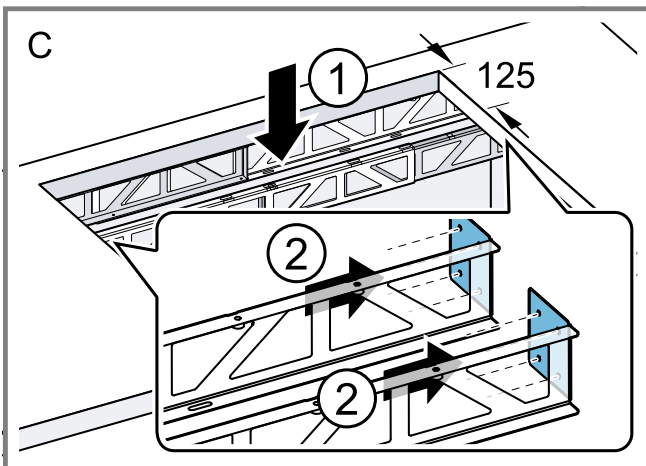


11

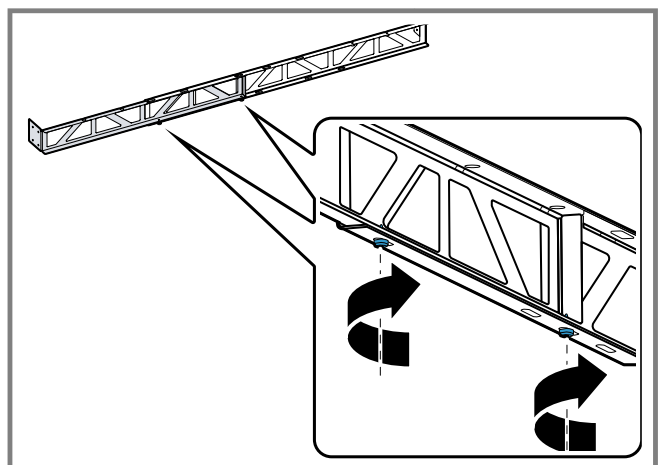


12

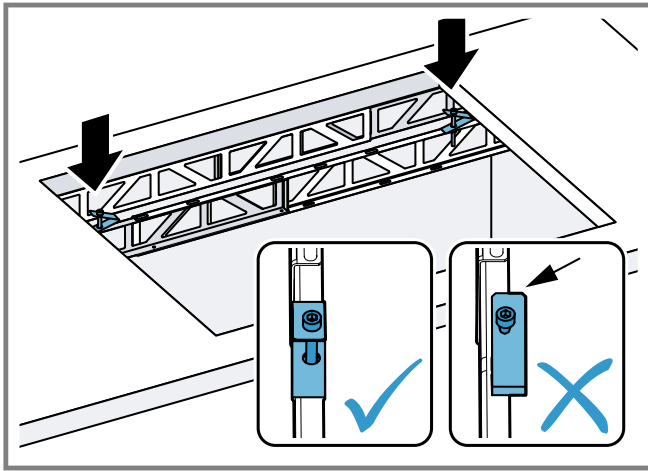

13

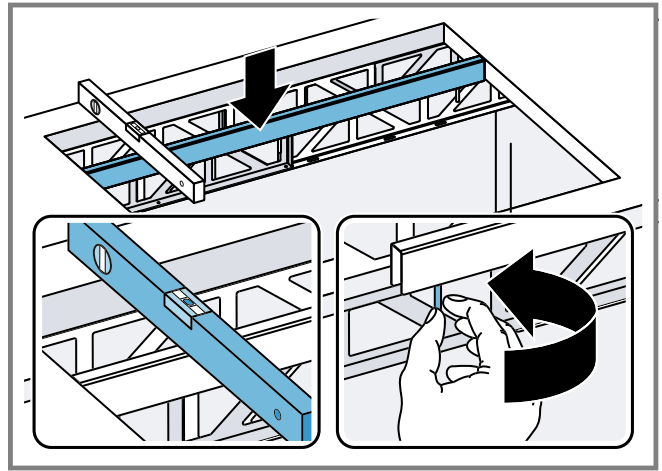

14

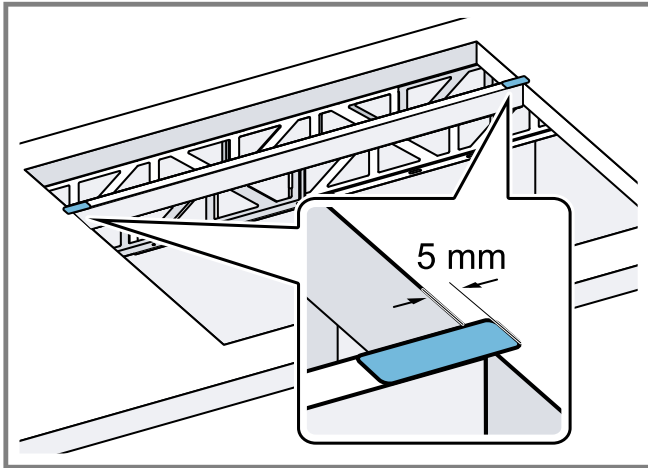

15

Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.
- Aceste instrucțiuni se adresează montatorului accesoriului special.
- Racordarea aparatului se va realiza numai de către personal calificat și autorizat.
- Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică.

Montarea în siguranță

Respectați instrucțiunile privind siguranța în cazul montării accesoriului special.

AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite.

- ▶ Purtați mănuși de protecție.

Prezentare video a instrucțiunilor de montare

→ Fig. 1

Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

→ Fig. 2

Verificarea mobilierului

- Verificați dacă mobilierul de încorporare este poziționat orizontal și dacă are o capacitate portantă suficientă.

Pregătirea mobilierului

Cerință: Mobilierul este adecvat pentru încorporare.

1. Pentru aparatele cu dimensiunea de 80 cm: realizați un decupaj în blatul de lucru.
→ Fig. 3, → Fig. 4, → Fig. 5, → Fig. 6
Unghiul dintre suprafața de tăiere și blatul de lucru trebuie să fie de 90°.
2. Pentru aparatele cu dimensiunea de 90 cm: realizați un decupaj în blatul de lucru.
→ Fig. 3, → Fig. 4
Unghiul dintre suprafața de tăiere și blatul de lucru trebuie să fie de 90°.
3. Asigurați capacitatea portantă și stabilitatea blatului de lucru.
Pentru substructură, utilizați un material de ranforsare termorezistent și impermeabil.
4. Asigurați-vă că mobilierul de încorporare este încă stabil și după efectuarea lucrărilor de decupare.
5. Îndepărtați așchiile.
6. În funcție de situația de montare, îndepărtați panoul posterior al corpului de mobilier de încorporare.

Pregătirea șinelor

1. Utilizați întotdeauna o șină scurtă într-o șină lungă.
2. Fixați întotdeauna cu 2 șuruburi șinele, fără a le strânge excesiv.
→ Fig. 7
În funcție de dimensiunea dulapului (90 cm/100 cm/120 cm), sunt posibile diferite poziționări ale șuruburilor.

Montarea șinelor

1. Introduceți șinele pregătite uniform în decupaj și împingeți-le în spre cealaltă.
→ Fig. 8
2. Situația de montare A: Fixați ferm cu șuruburi părțile dreaptă și stângă ale șinelor.
→ Fig. 9
3. Situația de montare B: De la marginea posterioară a decupajului, măsurați 125 mm spre înainte și fixați ferm cu șuruburi părțile dreaptă și stângă ale șinelor.
→ Fig. 10
4. Situația de montare C: De la marginea posterioară a decupajului, măsurați 125 mm spre înainte și fixați ferm cu șuruburi părțile dreaptă și stângă ale șinelor.
→ Fig. 11
5. Fixați cu șuruburi șinele.
→ Fig. 12

Montarea benzii de acoperire

1. Fixați ferm cu șuruburi cele 2 colțare de susținere pe șine.
→ Fig. 13
2. Așezați șipca de acoperire și strângeți din nou șuruburile astfel încât șipca de acoperire să fie poziționată la același nivel cu placa de lucru.
→ Fig. 14

3. Lipiți cele 2 benzi de etanșare în fanta dintre șipca de acoperire și placa de lucru.
→ Fig. 15

