


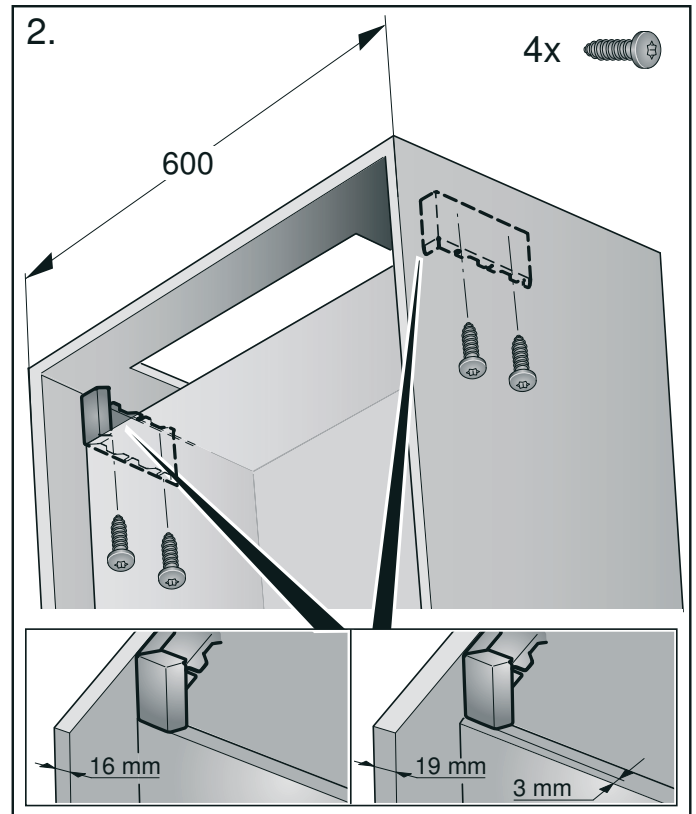
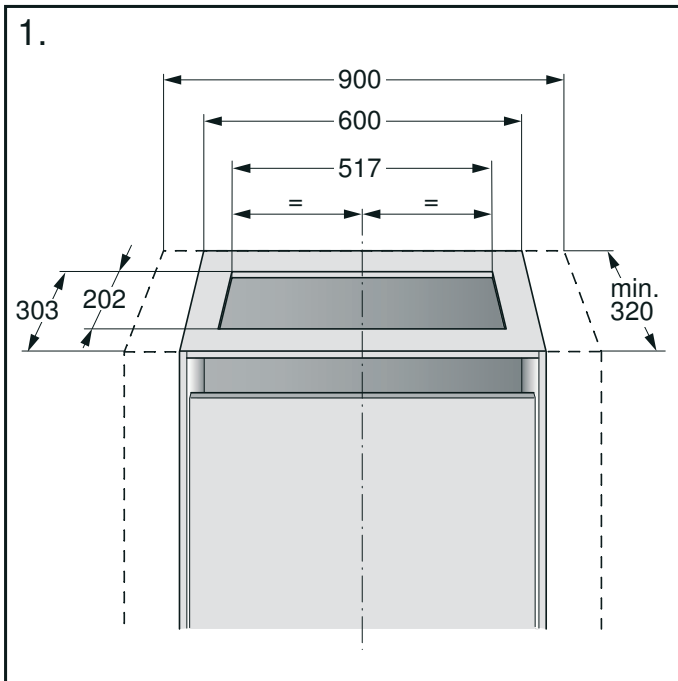
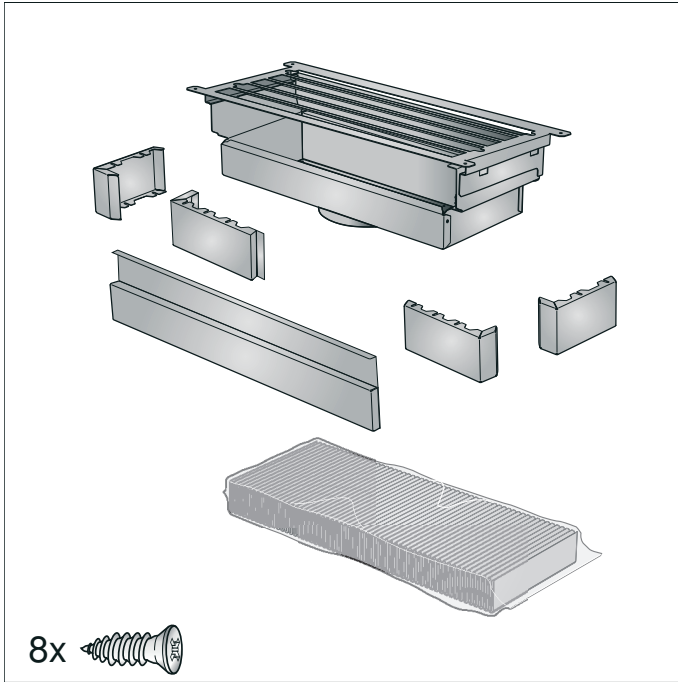
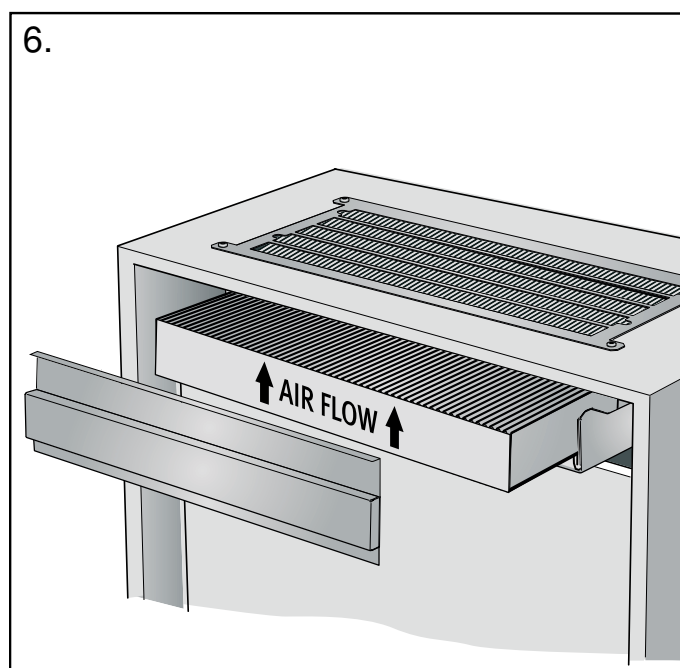


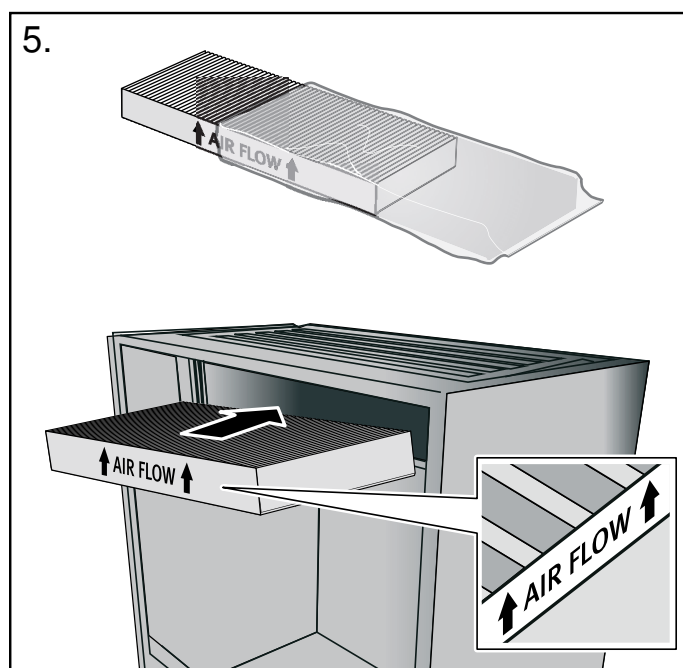

9001213659 000326

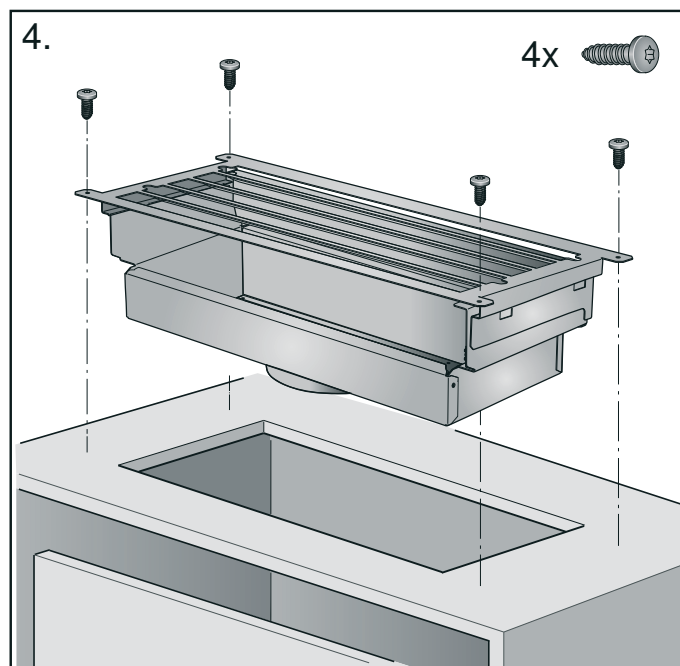

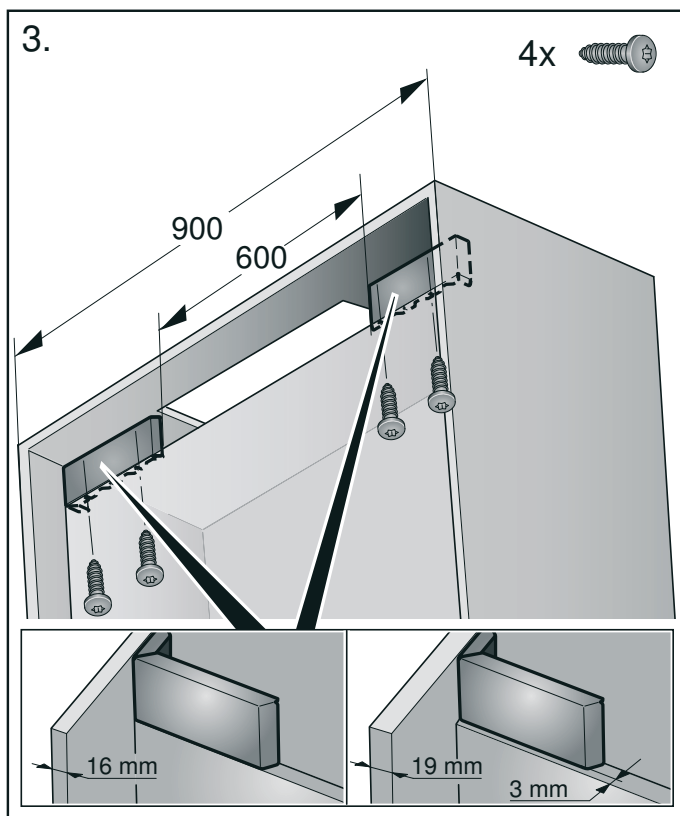

3. Instalați și înșurubați ferm modulul de recirculare - fig. 4.

Indicație: La înșurubare, apăsați modulul de recirculare la marginea frontală a decupajului.

4. Scoateți filtrul din folie și instalați-l în modulul de recirculare - fig. 5.

5. Introduceți cadrul astfel încât să fie fixat în siguranță cu ajutorul magneților - figura 6.

ro

Instrucțiuni de siguranță importante

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Numai astfel veți putea să folosiți aparatul corect și în siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare și de montaj pentru o consultare ulterioară sau pentru a le înmâna unor viitori proprietari.

Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.

Acordați atenție dispozițiilor de siguranță și indicațiilor de avertizare din instrucțiunile de montaj ale hotelului.

Pericol de rănire!

- Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțiți. Purați mănuși de protecție.
- Dacă aparatul nu este fixat corespunzător, acesta poate cădea. Toate elementele de fixare trebuie montate bine și sigur.

Pericol prin magnetizare!

În partea frontală a aparatului sunt așezați magneți permanenți. Aceștia pot avea influență asupra implanturilor electronice, de ex. stimulator cardiac sau pompe de insulină. Purtătorii de implanturi electronice trebuie să păstreze o distanță minimă de 10 cm față de partea frontală a aparatului.

Pericol de electrocutare!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțiți. Cablul de racordare se poate deteriora. Nu îndoiți și nu prindeți cablul de racordare în timpul instalării.

Pericol de sufocare!

Materialul de ambalaj este periculos pentru copii. Nu lăsați niciodată copii să se joace cu material de ambalaj.

Montarea modulului de recirculare

1. Realizați decupajul în planșeul dulapului superior - fig. 1.

2. Înșurubați ferm colțarele pe planșeul dulapului:

- Lățimea dulapului de 60 cm - figura 2
- Lățimea dulapului de 90 cm - figura 3

Indicație: La o grosime a peretelui de 19 mm, colțarele trebuie decalate în spate cu 3 mm.