

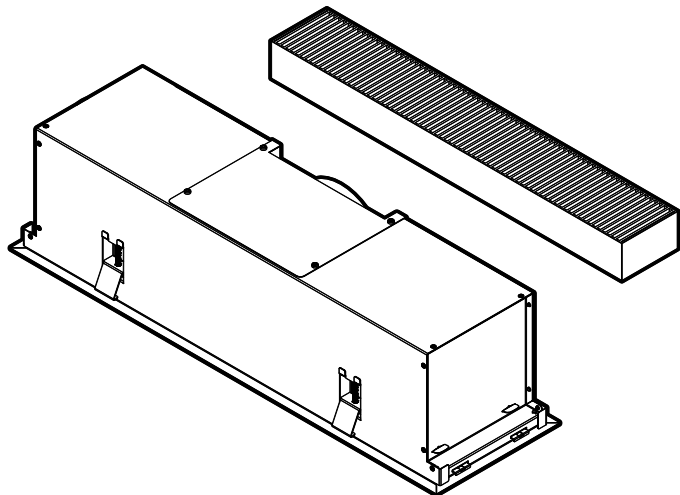
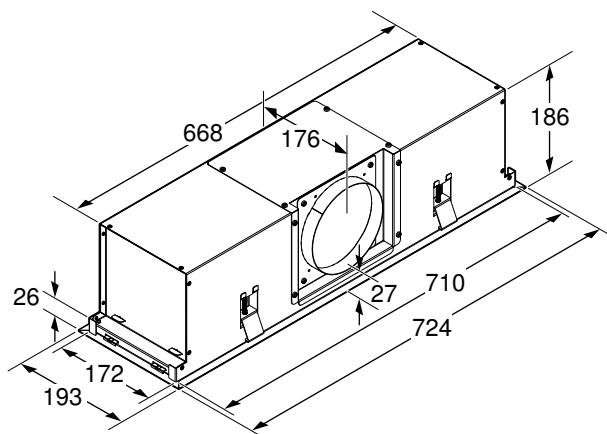
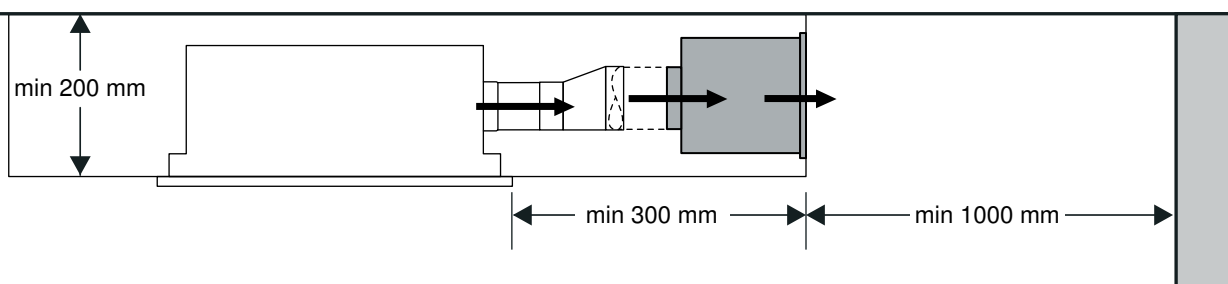
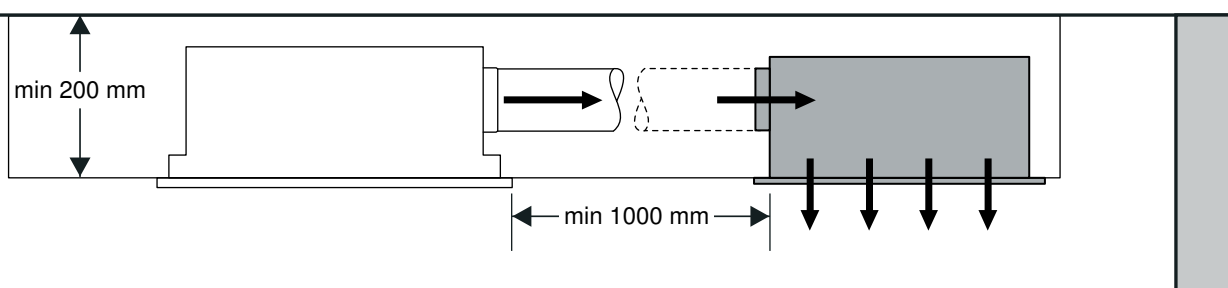


**ro** Instrucțiuni de montaj**A****B**


1

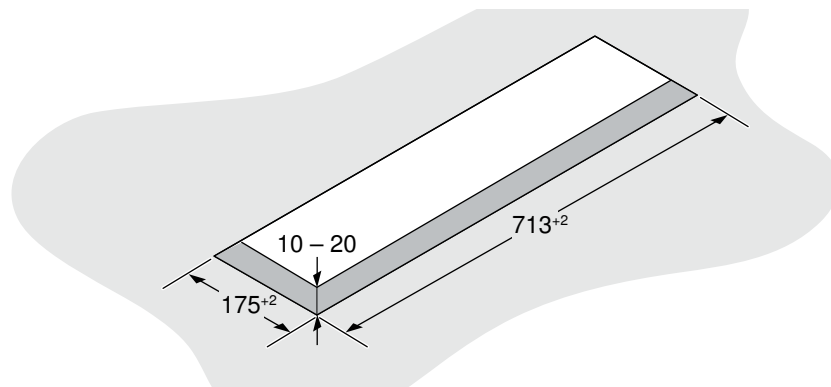


2

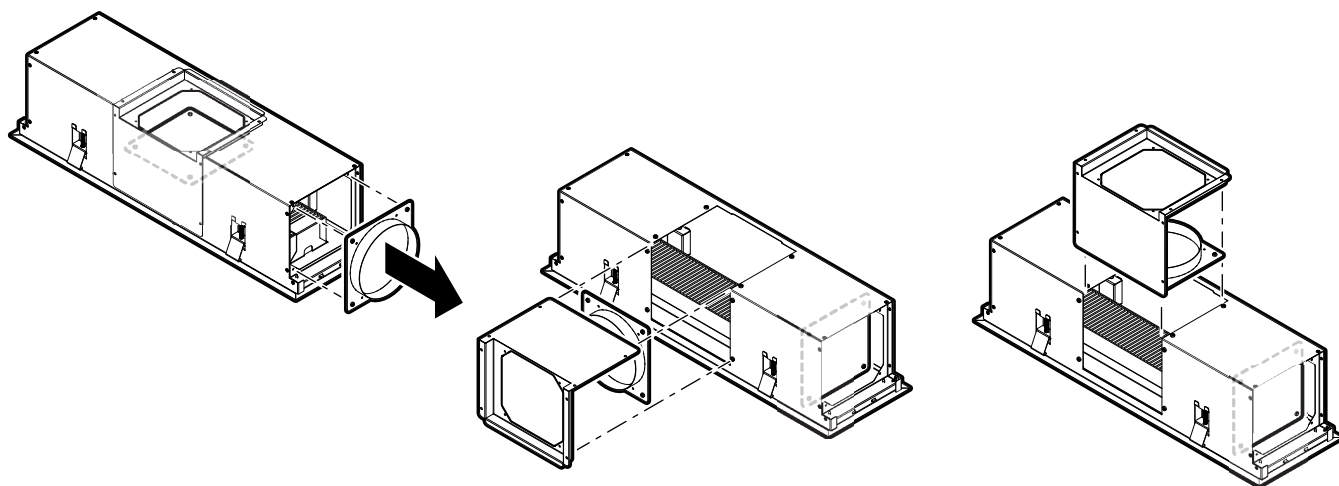



3

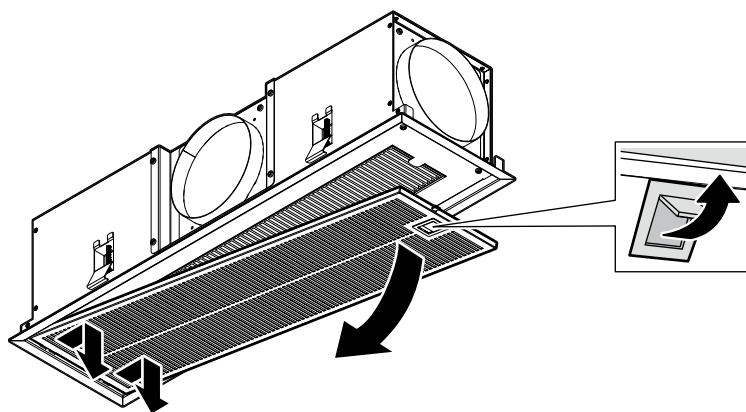


4

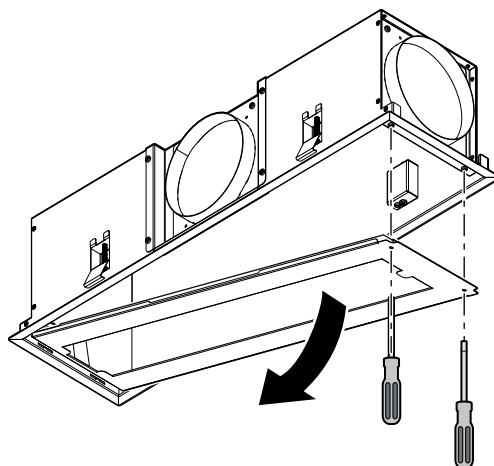


5

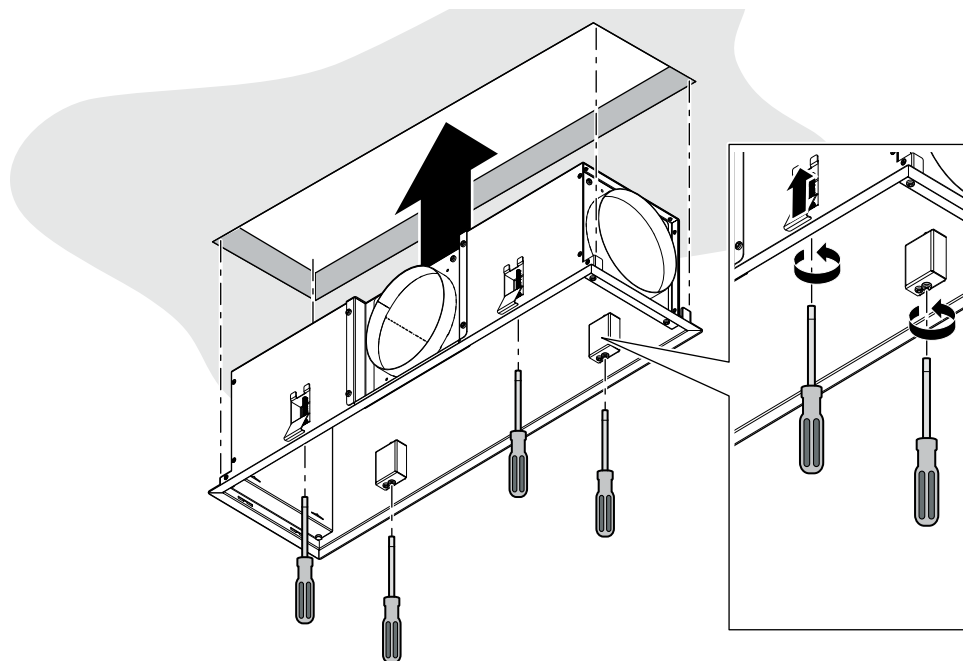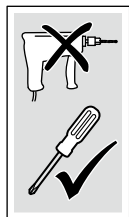


6

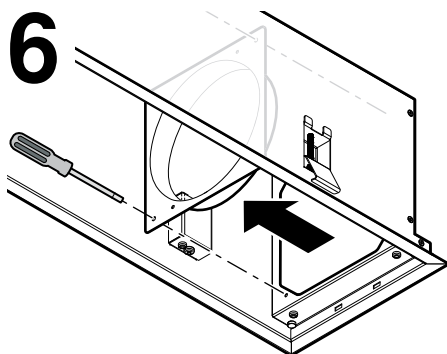


7

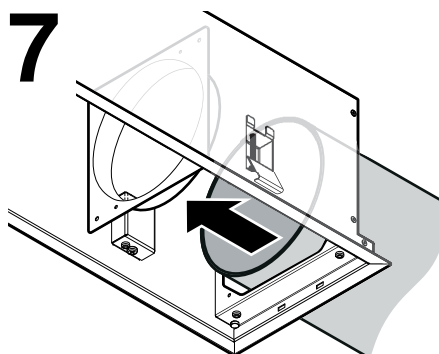


8

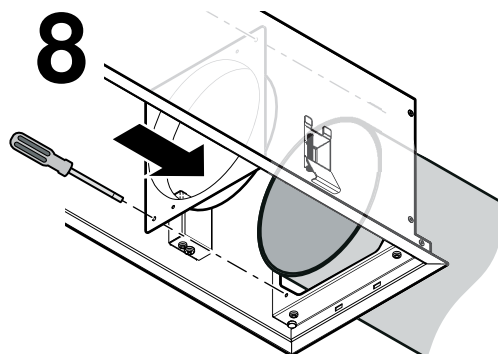


9

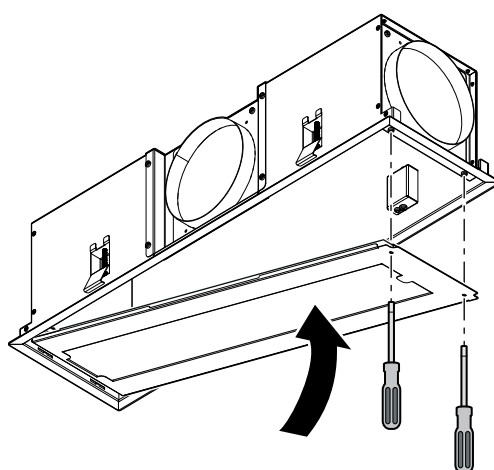


10

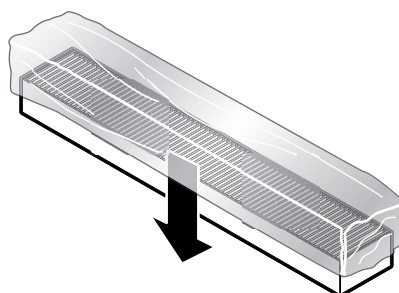




11

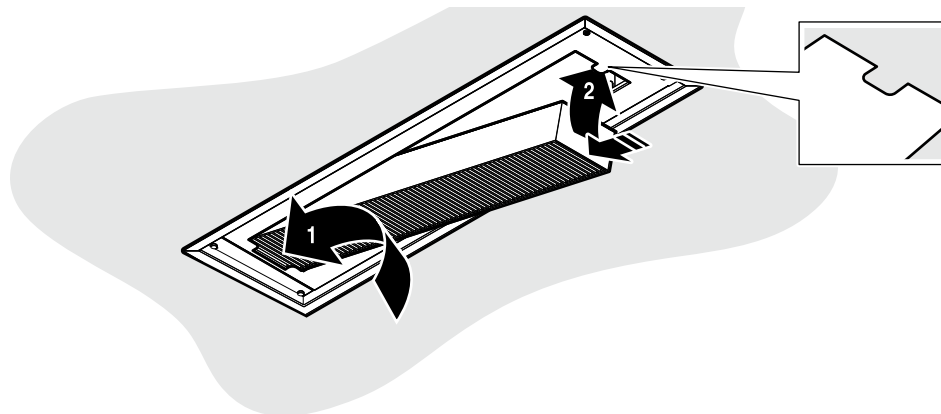

12

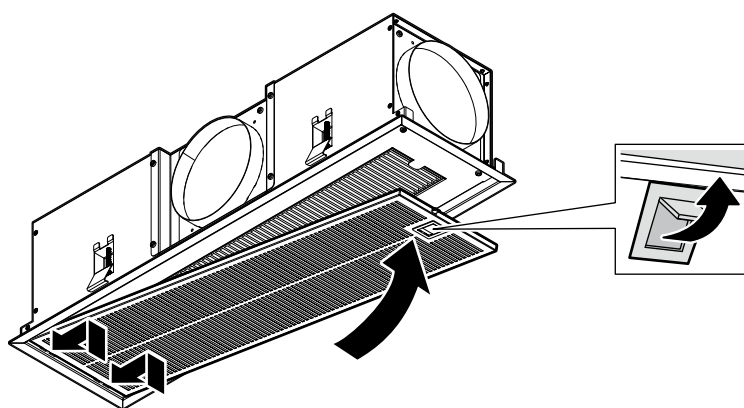

13

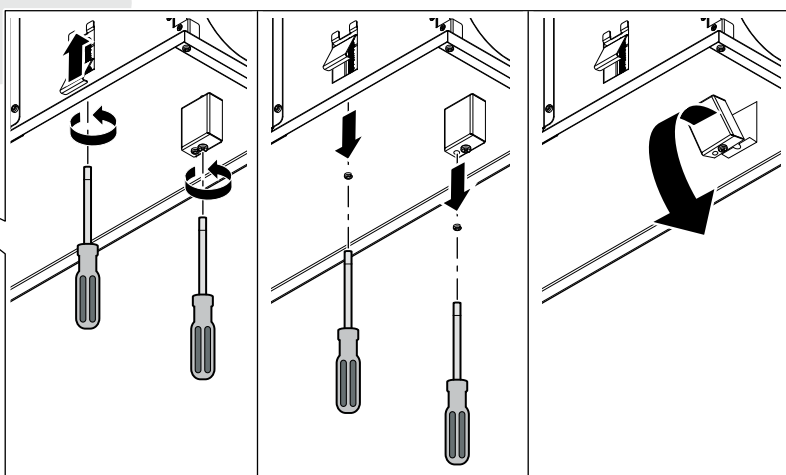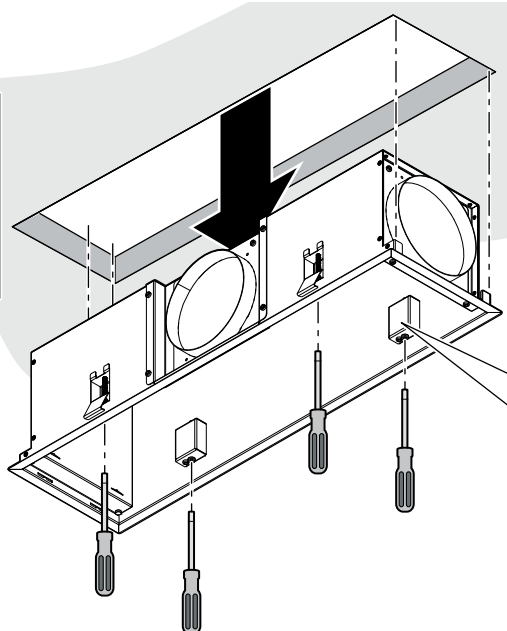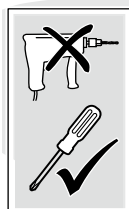

⚠️ Instrucțiuni de siguranță importante

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni. Numai astfel puteți utiliza aparatul corect și în siguranță. Păstrați instrucțiunile de utilizare și de montaj pentru o consultare ulterioară sau pentru eventuali viitori proprietari.

Verificați aparatul după despachetare. În cazul în care aparatul a fost avariat în timpul transportului, nu este permisă punerea în funcțiune a acestuia.

Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.

Pericol de sufocare!

Materialul de ambalaj este periculos pentru copii. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu material de ambalaj.

Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțiți. Purtați mănuși de protecție.

Pericol de rănire!


Dacă aparatul nu este fixat corespunzător, acesta poate cădea. Toate elementele de fixare trebuie montate bine și sigur.

Pericol de rănire!

Aparatul este foarte greu. Aparatul nu trebuie montat direct în plăci de gips-carton sau materiale ușoare de construcții similare. Pentru a asigura un montaj corect, folosiți un material suficient de stabil, adaptat la circumstanțele structurale respective și la greutatea aparatului.

Pericol de rănire!

Folosiți conductori siguri și respectați un nivel sigur. Nu vă sprijiniți pe plită și nu pășiți pe suprafața de lucru sau pe plită.

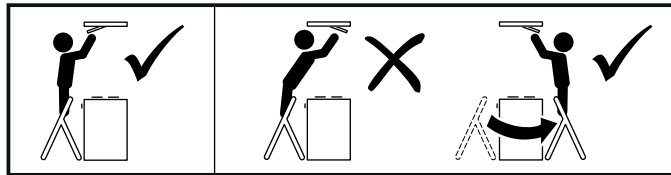

Pericol de rănire!

Pericol de cădere în timpul utilizării aparatului. Utilizați o scară stabilă cu trepte.

Pericol de rănire!

Modificările la structura electrică sau mecanică sunt periculoase și pot duce la defecțiuni. Nu efectuați modificări la structura electrică sau mecanică.

Instalarea

Pregătirea instalării

- Aburul va fi captat mai greu dacă distanța față de plită este mai mare. Se recomandă o distanță de minimum 700 mm și de maximum 1500 mm.
- Locul de montare trebuie să fie accesibil, astfel încât să se poată ajunge ușor la aparat.
- În funcție de aparat, pentru sistemul de conducte ar putea fi necesară o piesă adaptoare pentru rotunjirea suprafețelor plate. Piesa adaptoare nu este inclusă în pachetul de livrare.

Dimensiunile aparatului și distanțe de siguranță

- Țințiți cont de dimensiunile aparatului. **(figura A)**
Valorile puterii au fost măsurate cu aparatul montat în starea de livrare din fabrică. În cazul modificării pozițiilor de montare, valorile puterii pot să difere.
- Respectați distanțele de siguranță. **(figura B)**

Dacă instrucțiunile de instalare ale aparatului de gătit pe gaz indică o distanță diferită, luați în considerare întotdeauna distanța cea mai mare.

Verificați suprafața de montare

- Suprafața de montare trebuie să fie plană, orizontală și să aibă suficientă capacitate portantă.
- Greutatea maximă a aparatului este de aproximativ **7 kg**.

Indicații

- Suprafețele aparatului sunt sensibile. La instalare evitați deteriorarea.
- Verificați dacă zona de secțiune are cablu la alte aparate.
- Pentru montarea hotei este necesară o scară adecvată pentru fixarea pe plafonul de beton.
- Nu montați aparatul direct în rigipsul (sau în materialele ușoare de construcție asemănătoare) plafonului fals.
- Pentru a asigura un montaj corect, folosiți un material suficient de stabil, adaptat la caracteristicile structurii respective și la greutatea aparatului.

Pregătirea suprafeței de montare

Stabilitatea suprafeței de montare trebuie să fie asigurată și după lucrările de decupare.

1. Acoperiți plita pentru a evita deteriorările.
2. Realizați decupajul în planșeu. **(figura 1)**
3. Îndepărtați șpanul după efectuarea lucrărilor de decupare.

Pregătirea aparatului

⚠️ Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțiți. Purtați mănuși de protecție.

Poziționarea ștuțului poate fi modificată în funcție de condițiile de montare.

1. Dacă este necesar, scoateți șuruburile de la ștuț și de la placa necesară și schimbați pozițiile acestora. **(figura 2)**
2. Fixați cu șuruburi ștuțul și placa în noua poziție. **(figura 2)**

3. Deschideți sistemul de blocare a capacului filtrului și scoateți-l. **(figura 3)**

Indicație: Pentru a preveni deteriorările, nu îndoiți capacul filtrului.

4. Scoateți filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute.
5. Desfaceți șuruburile de la capac și scoateți capacul. **(figura 4)**

Montarea aparatului

⚠ Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite. Purtați mănuși de protecție.

1. Introduceți aparatul complet în secțiune până când suspensiile se fixează. **(figura 5)**
2. Strângeți cu atenție șuruburile până când aparatul este așezat orizontal pe suprafața de montare. **(figura 5)**

Indicație: Pentru a evita deteriorarea aparatului și a plafonului, nu strângeți excesiv șuruburile.

3. Desface șuruburile de fixare a ștuțului din interiorul aparatului. **(figura 6)**
4. Realizați tubulatura. **(figura 7)**
5. În cazul unui sistem plat de aerisire prin tavan cu un orificiu dreptunghiular de evacuare a aerului, utilizați un adaptor pentru conersia de la forma plată (aerisire prin tavan) la forma rotundă (modul de recirculare a aerului).
6. Montați ștuțul în interiorul aparatului. **(figura 8)**
7. Așezați capacul în orificiile de pe partea laterală a aparatului și fixați-le ferm cu șuruburi. **(figura 9)**
8. Despachetați filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute. **(figura 10)**
9. Introduceți filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute. **(figura 11)**
10. Acroșați și închideți capacul filtrului. **(figura 12)**

Demontarea aparatului

⚠ Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite. Purtați mănuși de protecție.

1. Deschideți sistemul de blocare a capacului filtrului și scoateți-l. **(figura 3)**
- Indicație:** Pentru a preveni deteriorările, nu îndoiți capacul filtrului.
2. Scoateți filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute.
 3. Desfaceți șuruburile de la capac și scoateți capacul. **(figura 4)**
 4. Slăbiți șuruburile de fixare, apoi slăbiți și desfiletați cu atenție șuruburile de la consolele de fixare. Scoateți spre interior consolele de fixare. **(figura 13)**
 5. Scoateți aparatul.

Filtru de miros pentru funcționarea cu aer recirculat

Filtrele de miros captează substanțele cu mirosuri în regimul cu aer recirculat. În cazul unei utilizări normale (aproximativ 1 oră pe zi), înlocuiți filtrul de miros o dată pe an.

Indicație: Filtrele de miros nu conțin substanțe dăunătoare și pot fi evacuate în gunoiul menajer.

Înlocuirea filtrului de miros

1. Rabatați în jos capacul filtrului.
2. Scoateți filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute.
3. Introduceți filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute. **(figura 11)**
4. Rabatați în sus capacul filtrului și închideți-l.