


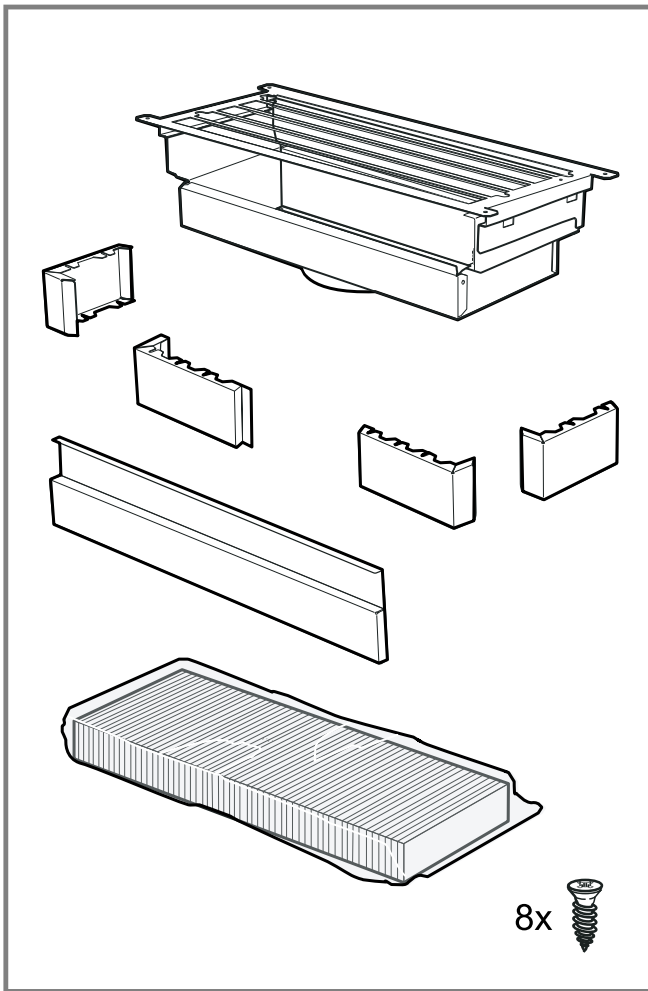


9001680965 (040624)

ro Instrucțiuni de instalare







1

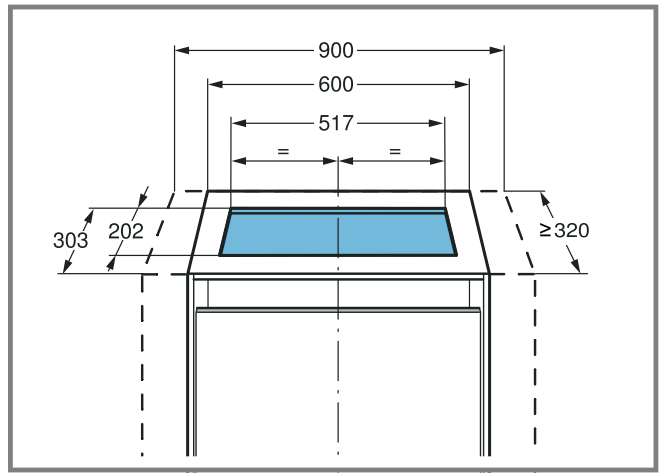


2

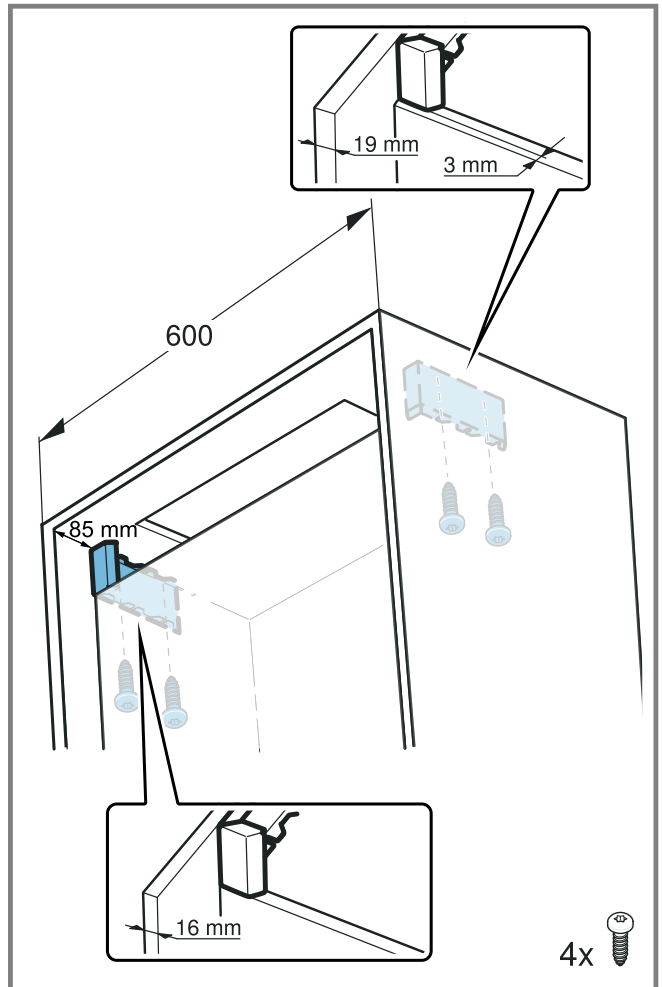


3

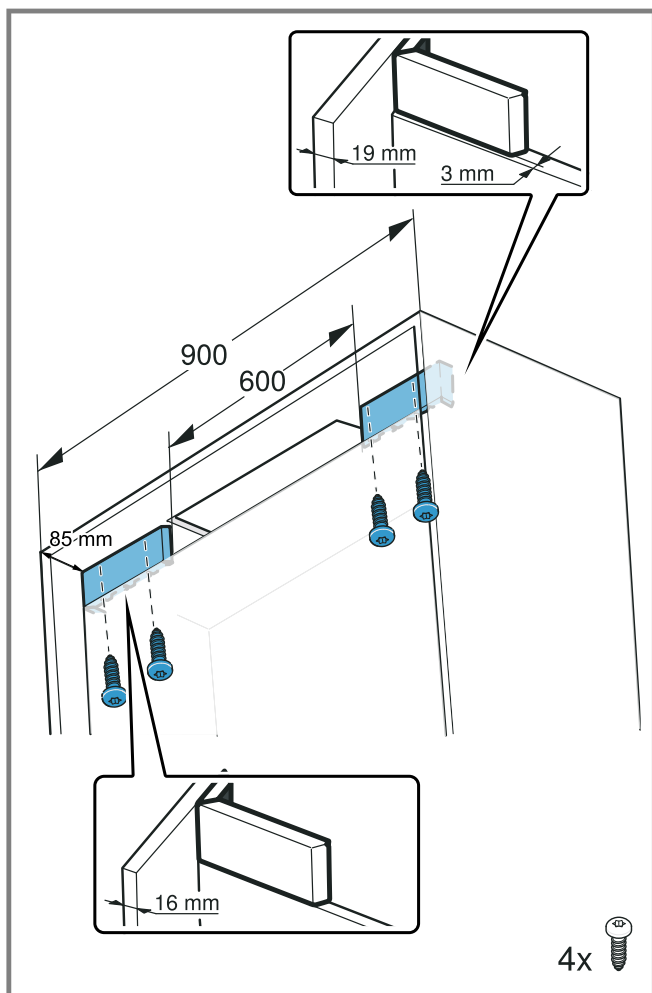


4

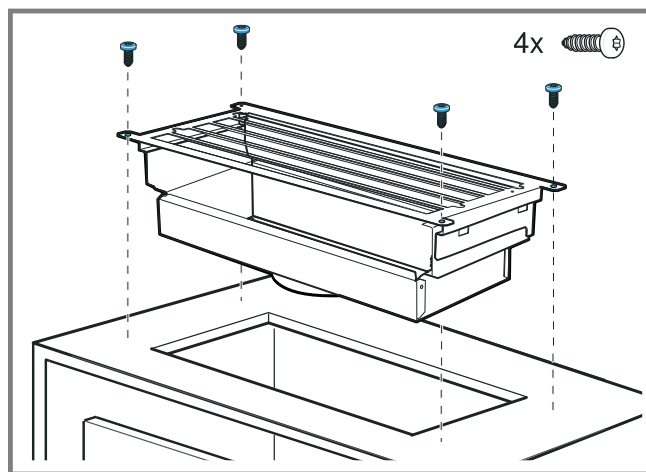

5

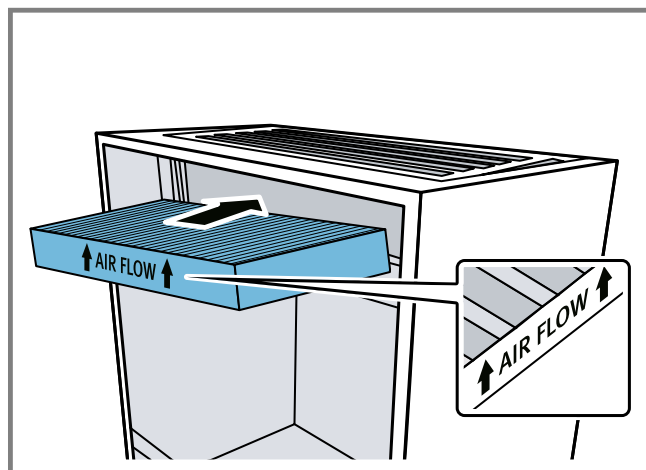

6

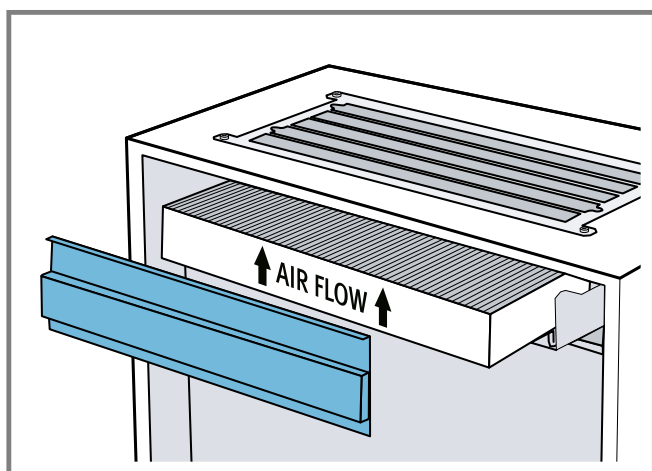

7

- Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică.

Montarea în siguranță

Respectați instrucțiunile privind siguranța în cazul montării accesoriului special.

AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite.

- ▶ Purați mănuși de protecție.

Dacă aparatul nu este fixat corespunzător, acesta poate cădea.

- ▶ Toate elementele de fixare trebuie montate ferm și sigur.

AVERTISMENT – Pericol: Magnetism!

Aparatul este prevăzut cu magneți permanenți. Aceștia pot influența funcționarea implanturilor electronice, de exemplu, stimulatoare cardiace sau pompe de insulină.

- ▶ Persoanele cu implanturi electronice trebuie să păstreze o distanță de minimum 10 cm față de aparat.

AVERTISMENT – Pericol de electrocutare!

Componentele cu muchii ascuțite din interiorul aparatului pot provoca deteriorări ale cablului de conectare.

- ▶ Nu îndoiți și nu blocați cablul de conectare.

AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- ▶ Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- ▶ Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

→ Fig. 1

Montarea modului de recirculare a aerului

1. Realizați un decupaj în tavanul dulapului superior.

→ Fig. 2

2. **Notă:** La o grosime a peretelui de 19 mm, colțarele trebuie decalate în spate cu 3 mm.

Înșurubați ferm colțarele pe tavanul dulapului.

→ Fig. 3, → Fig. 4

3. **Notă:** La înșurubare, apăsați modulul de recirculare a aerului pe marginea frontală a decupajului.

Instalați și fixați ferm cu șuruburi modulul de recirculare a aerului.

→ Fig. 5

4. Scoateți din folie filtrul de eliminare a mirosurilor neplăcute și introduceți-l în modulul de recirculare a aerului.

→ Fig. 6

5. **Notă:** La introducerea măștii, aveți grijă ca aceasta să fie menținută ferm în poziție de magneți.

Introduceți masca.

→ Fig. 7

ro

Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.
- Aceste instrucțiuni se adresează montatorului accesoriului special.
- Racordarea aparatului se va realiza numai de către personal calificat și autorizat.