






ro Instrucțiuni de instalare

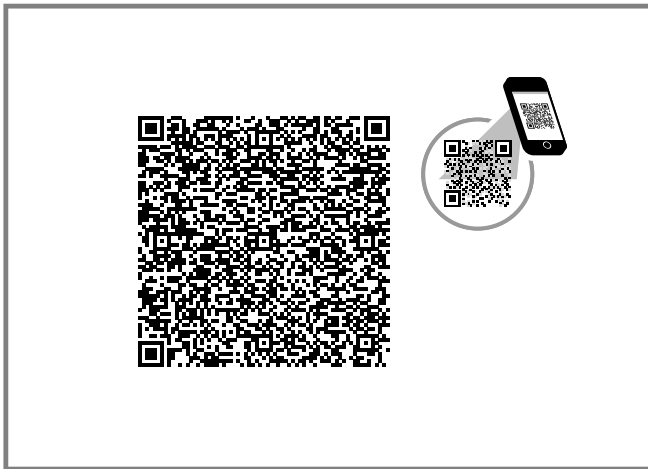


1

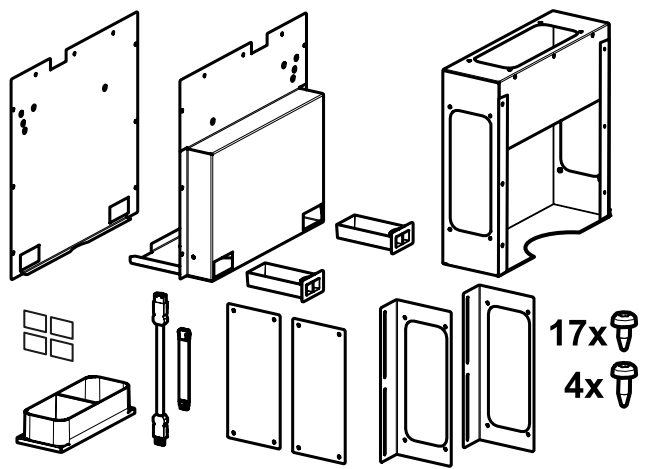


2

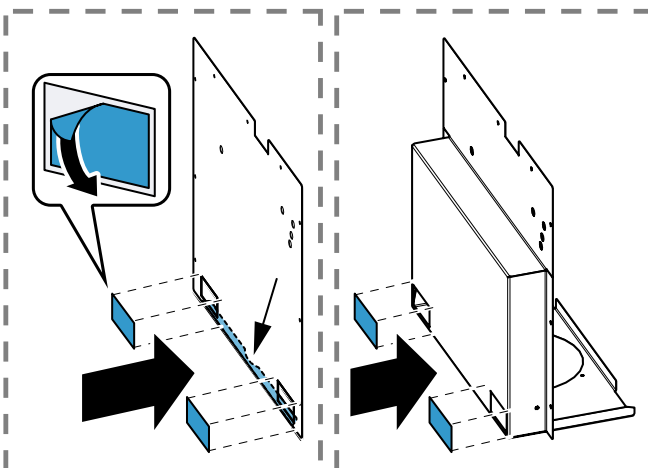


3

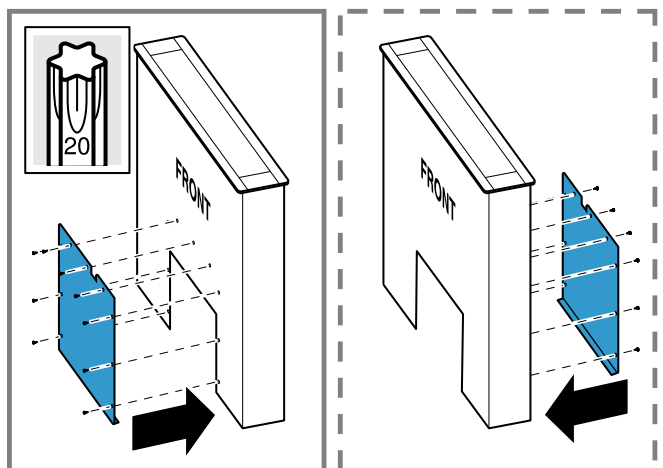


4

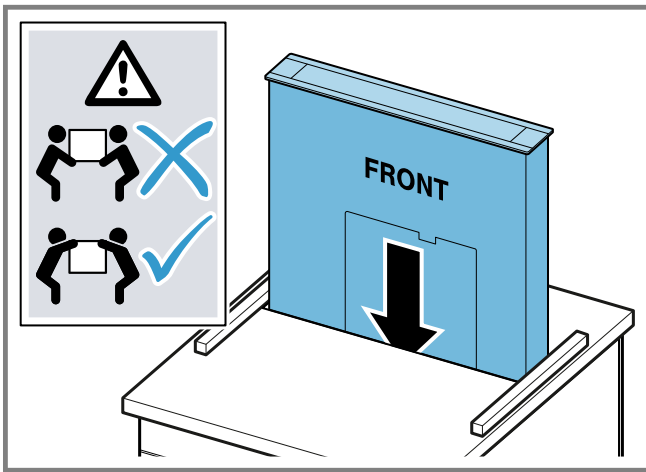


5

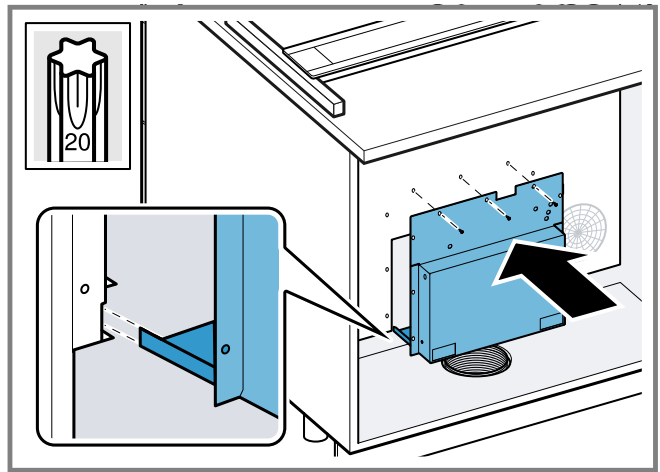


6

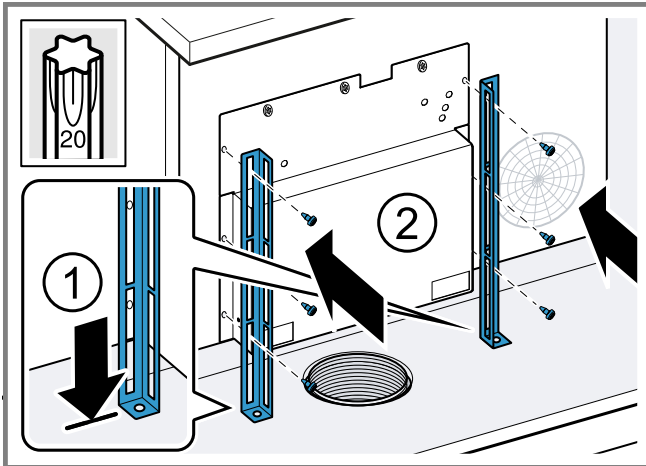


7

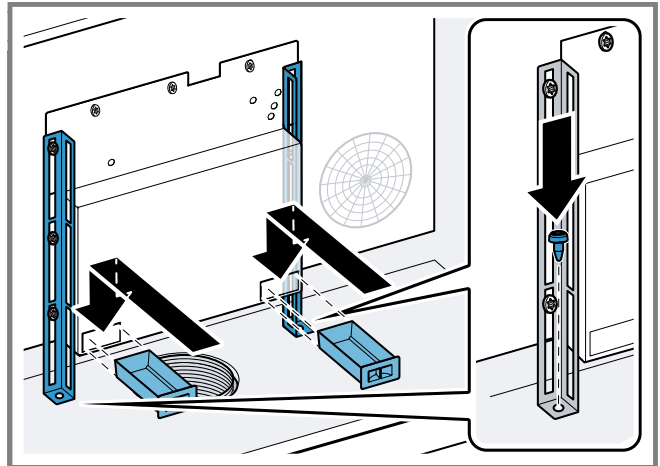


8

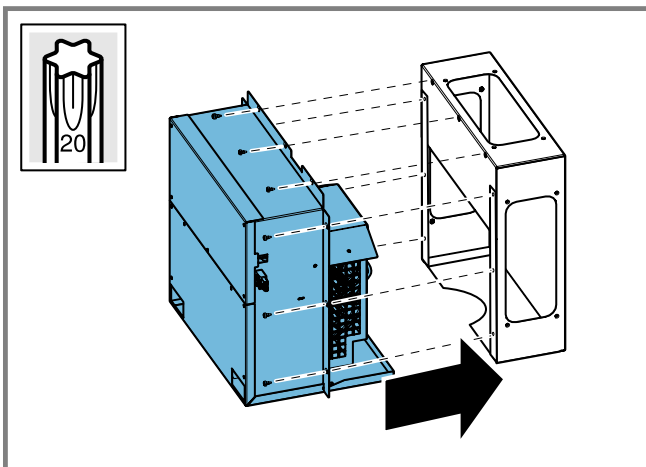


9

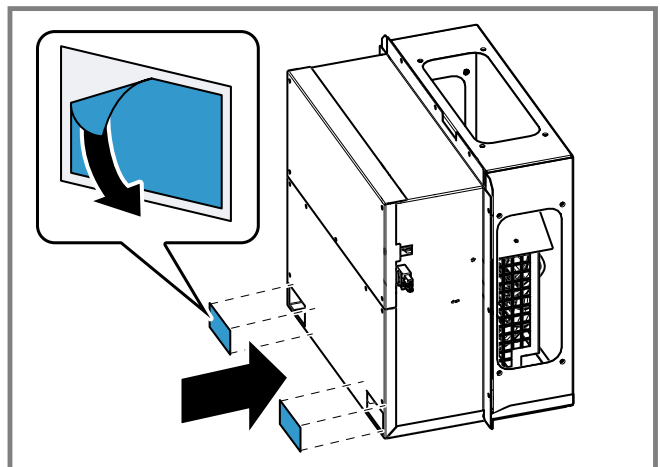


10

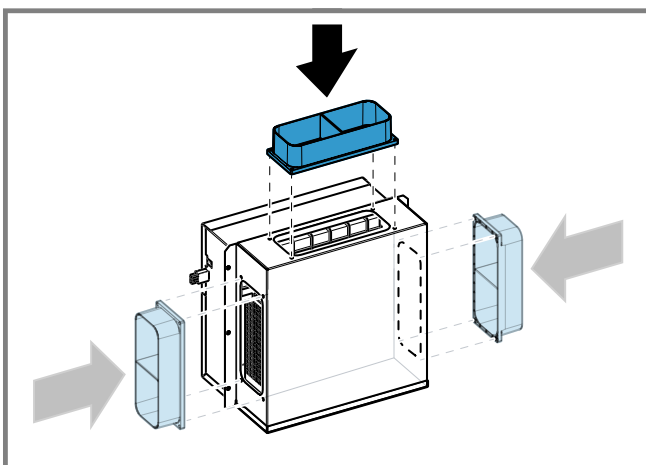


11

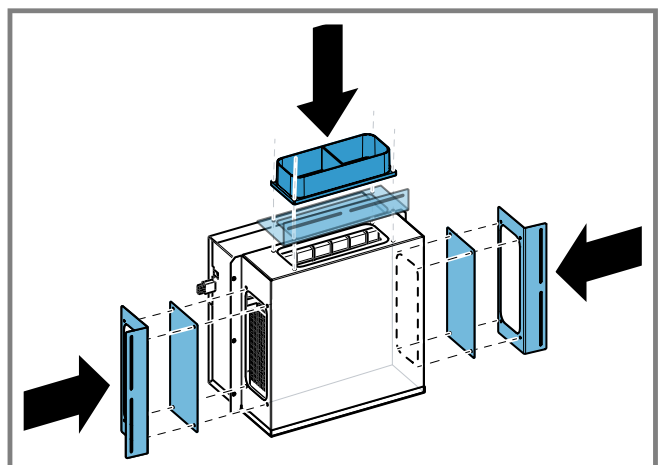


12

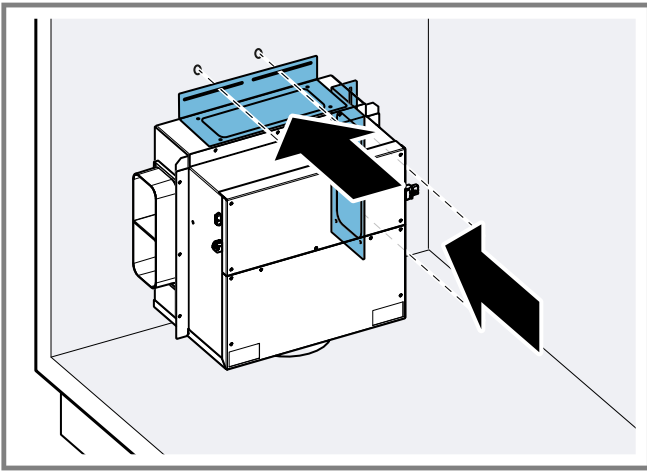

13

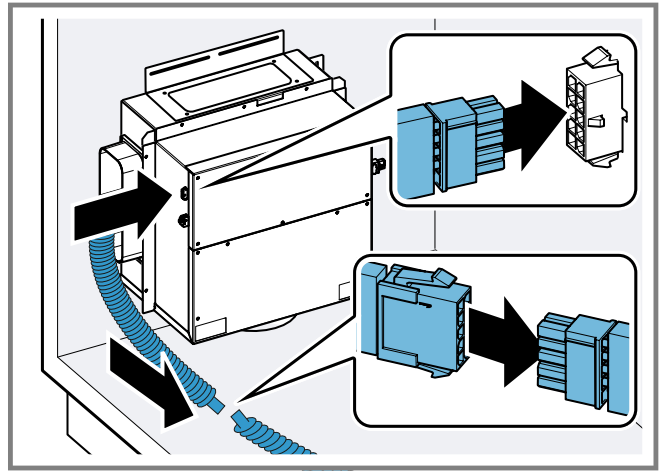

14

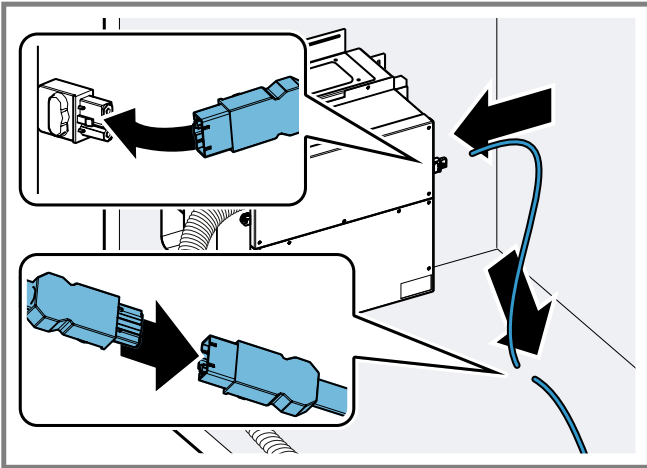

15

Instrucțiuni generale

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni.
- Păstrați instrucțiunile, precum și informațiile producătorului în vederea utilizării ulterioare sau înmânării acestora următorului proprietar.
- Numai la montajul regulamentar corespunzător instrucțiunii de montaj este garantată siguranța la utilizare. Instalatorul este responsabil pentru funcționarea ireproșabilă la locul de instalare.

- Aceste instrucțiuni se adresează montatorului accesoriului special.
- Racordarea aparatului se va realiza numai de către personal calificat și autorizat.
- Înainte de a executa orice lucrare, întrerupeți alimentarea cu energie electrică.

Montarea în siguranță

AVERTISMENT – Pericol de asfixiere!

Copiii se pot înfășura în ambalaj sau și-l pot trage pe cap, asfixiindu-se.

- Nu lăsați copii în apropierea ambalajului.
- Nu lăsați copii să se joace cu materialul de ambalaj.

AVERTISMENT – Pericol de rănire!

Componentele din interiorul aparatului pot avea muchii ascuțite.

- Purtați mănuși de protecție.

Prezentare video a instrucțiunilor de montare

→ Fig. 1

Pachetul de livrare

După despachetare verificați ca livrarea să fie completă și ca toate piesele să nu prezinte eventuale deteriorări din transport.

→ Fig. 2

Montarea carcasei amovibile a ventilatorului

Cerință: Locul de montare trebuie să fie ușor accesibil, astfel încât carcasa ventilatorului să fie ușor accesibilă.

1. Sigilați orificiile din placa de acoperire care nu sunt necesare pentru recipientul de colectare.

→ Fig. 3

Notă: Utilizați placa de acoperire din pachetul de livrare al accesoriilor speciale.

2. Fixați cu șuruburi placa de acoperire, în funcție de situația de montare.

→ Fig. 4

Notă: Pentru a nu introduce complet aparatul în decupaj, introduceți întotdeauna o șipcă sub părțile scurte ale acesuia.

4. Introduceți aparatul de sus în decupajul din placa de lucru.

→ Fig. 5

Introduceți simetric aparatul astfel încât să nu se blocheze în secțiune.

5. Împingeți și fixați ferm cu șuruburi în ghidaje suportul pentru carcasa ventilatorului.

→ Fig. 6

6. Susțineți aparatul de dedesubt și scoateți șipcile.

7. Introduceți complet aparatul în decupaj.

8. Aliniați șinele pe bază și fixați-le în lateral.

→ Fig. 7

9. Fixați ferm cu șuruburi șinele pe baza dulapului.

→ Fig. 8

10. Fixați cu șuruburi carcasa ventilatorului și carcasa.

→ Fig. 9

11. Sigilați orificiile care nu sunt necesare pentru recipientul de colectare.

→ Fig. 10

12. Înșurubați ferm ștuțurile din plastic în funcție de situația de montare.

→ Fig. 11

13. Fixați ferm cu șuruburi placa de acoperire și cornierul de susținere, în funcție de situația de montare.
→ Fig. 12
14. Fixați ferm cu șuruburi carcasa ventilatorului, în funcție de situația de montare.
→ Fig. 13
15. Introduceți recipientul de colectare și fixați-l în locaș.
16. Realizați tubulatura, consultați manualul de instalare a aparatului.
În cazul carcasei amovibile a ventilatorului, realizați tubulatura cu cabalul plat.
17. La aparat, racordați cablul la cablurile prelungitoare și introduceți-l în carcasa ventilatorului.
→ Fig. 14, → Fig. 15